

Gigaset

E370

Najaktualnije upute naći ćete pod
www.gigaset.com/manuals



Online upute na vašem pametnom
telefonu ili tabletu:
Preuzmite Gigaset Help App sa



Sadržaj



Pregled	4
Telefonska slušalica	4
Baza	4
Prikaz u uputama	5
Sigurnosni napuci	6
Stavljanje u rad	7
Baza	8
Mobilna slušalica	8
Upravljanje telefonom	11
Upoznavanje telefona	11
Telefoniranje	15
Funkcije specifične za pružatelje usluga (Mrežne usluge)	20
Telefonski imenik	23
Popisi poruka	26
Popisi poziva	27
Daljnje funkcije	29
Poziv u slučaju nužde	29
Kalendar	31
Brojač vremena	33
Budilica	33
Bebafon	34
ECO DECT	36
Zaštita od neželjenih poziva	37
SMS (Tekstualne poruke)	39
Mrežna telefonska sekretarica	44
Proširivanje telefona	45
Više mobilnih slušalica	45
Repetitor	47
Rad sa ruterom	48
Rad na telefonskoj centrali	48
Podešavanje telefona	50
Mobilna slušalica	50
Sistem	56

Sadržaj

Prilog	58
Pitanja i odgovori	58
Napomene proizvođača	60
Tehnički podaci	62
Simboli na zaslonu	64
Pregled izbornika	66
Kazalo	68



Sve u ovim uputama opisane funkcije nisu dostupne u svim zemljama i kod svih mrežnih operatera.

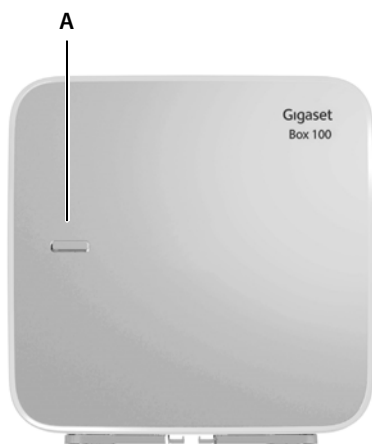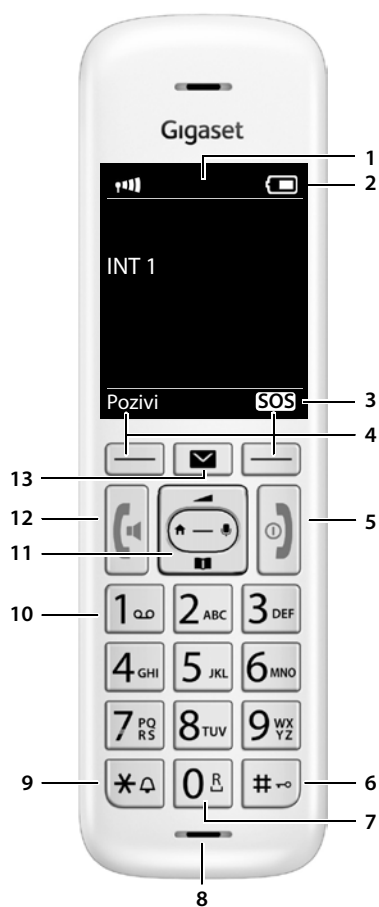

Pregled

Telefonska slušalica

- 1 **Zaslon**
- 2 **Statusna traka** (⇒ str. 64)
Ikone prikazuju trenutne postavke i radni status telefona
- 3 **Tipka na zaslonu za prikaz poziva u nuždi**
Postavljanje funkcije poziva u nuždi; pokretanje poziva u nuždi
- 4 **Tipke na zaslonu** (⇒ str. 12)
Različite funkcije, ovisno o načinu rada
- 5 **Tipka za kraj poziva / Tipka za uključivanje/isključivanje**
Kraj poziva; funkcija za prekid; ► Pritisnite jednu razinu natrag **kratko**
Povratak u stanje mirovanja; ► Pritisnite i Uključivanje/isključivanje **držite** telefonske slušalice
- 6 **Tipka s ljestvama / Tipka za zaključavanje**
Zaključavanje / otključavanje tipkovnice; unesite pauzu ► Pritisnite i **držite** biranja
Prebacivanje između velikih/ ► Pritisnite malih slova i brojki **kratko**
- 7 **Tipka za ponovno pozivanje**
Konzultacijski poziv (treperi) ► Pritisnite i **držite**
- 8 **Mikrofon**
- 9 **Tipka sa zvjezdicom**
Uključivanje/isključivanje ► Pritisnite i tona zvonjenja **držite**
Otvorite tablicu posebnih ► Pritisnite znakova; prebacivanje s pul- **kratko** snog biranja na tonsko biranje
- 10 **Tipka 1**
Odabir mrežnog poštanskog ► Pritisnite i sandučića **držite**
- 11 **Ctrl tipka / Tipka izbornika** (⇒ str. 11)
Otvorite izbornik; pregled izbornika i polja za unos; funkcije za pristup

12 Tipka za razgovor / Handsfree tipka

Prihvatajte poziv; prikazan broj ► Pritisnite biranja; prebacivanje između **kratko** načina slušalice i handsfree načina; Pošaljite SMS; Otvorite popis ponovnog biranja
Početak biranja ► Pritisnite i **držite**

13 Tipka za poruku (⇒ str. 26)

Pristup pozivima i popisima poruka;
Treperi: nova poruka ili novi poziv



Ako je navedeno više funkcija, funkcija gumba ovisi o situaciji.

Baza

A Tipka za prijavljivanje/paging

Traženje mobilnih slušalica / ► **kratko** (Paging) pritisnite
Prijavljivanje mobilnih ► **dugo** slušalica pritisnite

Prikaz u uputama

	Upozorenja, čije nepoštivanje može dovesti do ozljeda osoba i oštećenja uređaja.
	Važne informacije o funkciji ili propisnom korištenju ili funkcijama, koje mogu prouzrokovati troškove.
	Pretpostavka, kako bi mogli izvršiti sljedeću aktivnost.
	Dodatne korisne informacije.

Tipke

 ili 	Tipka za javljanje	 ili 	Tipka za handsfree
	Tipka za završetak	 do 	Tipke znamenki/tipke slova
 / 	Upravljačka tipka rub / sredina		Tipka poruka
	R-tipka		Zvijezda-tipka
	Ljestve-tipka		
OK, Nazad, Odaberi, Promijeni, Sačuvaj, ... Zaslonske tipke			

Postupci

Primjer: Uključivanje/isključivanje automatskog prihvatanja poziva

- ▶  ▶ ... koristite  za odabir  **Podešavanja** ▶ OK ▶  **Telefonija** ▶ OK ▶ **Auto. primi poziv** ▶ **Promijeni** ( = uključeno)

Korak	Ovo morate učiniti
▶ 	U stanju mirovanja pritisnite upravljačku tipku u sredini . Glavni izbornik se otvara.
▶  	S upravljačkom tipkom  navigirajte do simbola  .
▶ OK	Potvrdite s OK . Podizbornik Podešavanja se otvara.
▶  Telefonija	S upravljačkom tipkom  izaberite unos Telefonija .
▶ OK	Potvrdite s OK . Podizbornik Telefonija se otvara.
▶ Auto. primi poziv	Funkcija za uklj-/isključivanje automatskog prihvatanja poziva pojavljuje se kao prva točka izbornika.
▶ Promijeni	Sa Promijeni aktivirate ili deaktivirate funkciju. Funkcija je aktivirana  / deaktivirana  .

Sigurnosni napuci

	Prije uporabe pročitajte sigurnosne naputke i uputu za korisnika. Uređaj nije moguće koristiti tijekom nestanka struje. Također nije moguće odaslati niti poziv u nuždi. Kada je uključena blokada tipki/blokada zaslona ni biranje pozivnih brojeva u nuždi nije moguće.
	Umetnite samo punjive baterije, koje odgovaraju specifikacijama (vidi popis dopuštenih baterija → www.gigaset.com/service). Ne koristite obične (nepunjive) baterije ili druge tipove baterija, jer to može dovesti do ozljeda i nanijeti ozbiljne štete vašem zdravlju. Baterije, koje su vidljivo oštećene, moraju biti zamijenjene.
	Sa slušalicom se ne smijete služiti ako je poklopac za baterije otvoren.
	Ne koristite uređaj u okolišu gdje postoji opasnost od eksplozije, npr. lakirnice.
	Baza i punjač nisu zaštićeni od brizgajuće vode. Stoga ih ne postavljajte u vlažnim prostorima kao što su npr. kupaoznice ili prostorije za tuširanje.
	Koristite samo mrežni strujni adapter naznačen na uređajima. Tijekom punjenja, električna utičnica mora biti lako dostupna.
	Molimo, uklonite neispravne uređaje iz upotrebe ili ih dajte popraviti u ovlaštenom servisu, budući da oni eventualno mogu remetiti druge radio usluge.
	Aparat nemojte koristiti, ako je zaslon napukao ili je razbijen. Polomljeno staklo ili plastika može prouzročiti povrede na rukama i licu. Aparat dajte popraviti u ovlaštenom servisu.
	Ne držite mobilnu slušalicu prislonjenu stražnjom stranom na uhu, kada ona zvoni odnosno kada ste uključili "handsfree" funkciju (zvučnik). Inače si možete prouzročiti teška, trajna oštećenja sluha. Telefon može u analognim slušnim aparatima prouzročiti poremećajne šumove (brujanje ili zviždanje). U slučaju problema kontaktirajte akustičara za slušne aparate.
	Malene ćelije i baterije koje se mogu progutati držite izvan dohvata djece. Gutanje baterije može prouzročiti opekotine, perforacije mekanog tkiva i smrt. Ozbiljne opekotine mogu se pojaviti unutar 2 sata od gutanja. U slučaju gutanja ćelije ili baterije odmah potražite liječničku pomoć.
	Moguć je utjecaj na funkcije medicinskih uređaja. Pripazite na tehničke uvjete dotičnog okruženja, npr. liječnička praksa. Ukoliko koristite medicinske aparate (npr. pejsmejker), molimo vas da se informirate kod proizvođača aparata. Tamo možete dobiti obavijest, koliko su odgovarajući aparati otporni na eksterne visokofrekventne energije (za informacije o vašem Gigaset-proizvodu pogledajte „Tehnički podaci“).

Stavljanje u rad

Sadržaj kutije

- jedna **baza**,
 - mrežni strujni adapter za bazu,
 - jedan telefonski kabel,
 - jedna **telefonska slušalica**
 - jedan poklopac baterije
 - dvije baterije
 - jedno postolje punjača uključujući strujni adapter
 - jedan korisnički priručnik
- Modeli s više telefonskih slušalica, po telefonskoj slušalici:

- jedna telefonska slušalica
- jedno postolje punjača uključujući strujni adapter
- dvije baterije i poklopac pretinca za baterije




Baza i postolje za punjenje su predviđeni za rad u zatvorenim, suhim prostorima sa temperaturom od +5 °C do +45 °C.

U normalnom slučaju nožice uređaja ne ostavljaju tragove na površini postavljanja. Uzevši u obzir raznolikost na namještaju korištenih lakova i politura ne može biti isključeno da prilikom kontakta mogu ostati tragovi na površini postavljanja.

Telefon nikada ne izlažite utjecajima izvora topline, direktnog sunčevog zračenja ili drugih električnih uređaja.

Zaštitite telefon od vlage, prašine, agresivnih tekućina i para.

Baza

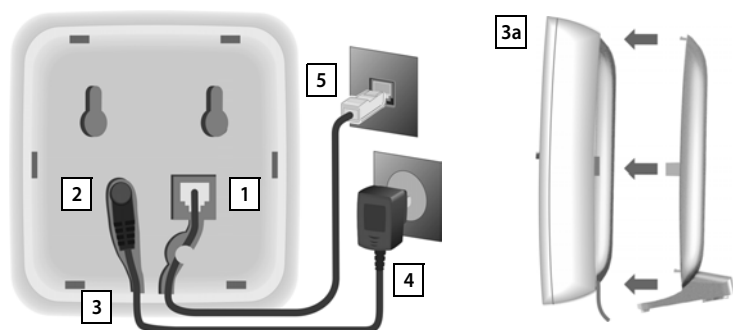

- Utaknite telefonski kabel u desnu utičnicu **1** na pozadini bazne stanice dok ne sjedne.
- Utaknite kabel strujnog adaptera u lijevu utičnicu **2**.
- Oba kabela položite u zato predviđene kablovske kanale **3**.
- Pokrov utisnite u uture na pozadini bazne stanice **3a** (ne prilikom zidne montaže).
- Priključite mrežni adapter **4**.
- Priključite telefonski adapter **5**.



Mrežni kabel za rad **uvijek mora biti utaknut**, budući da telefon bez priključka na struju ne može funkcionirati.


Mobilna slušalica

Priključivanje punjača

- ▶ Spojite plosnati utikač mrežnog adapter za struju **1**.
- ▶ Utaknite mrežni adapter u utičnicu za struju **2**.

Odvajanje utikača od punjača:

- ▶ Odvojite mrežni adapter od strujne mreže.
- ▶ Pritisnite tipku za deblokiranje **3**.
- ▶ Izvucite utikač **4**.

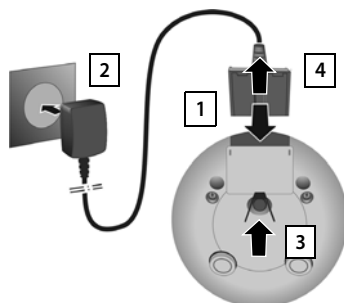

Stavljanje mobilne slušalice u rad

Zaslon je zaštićen folijom. ► Skinite zaštitnu foliju!

Umetanje baterija



Koristite samo punjive baterije jer u protivnom značajne zdravstvene i materijalne štete ne mogu biti isključene. Mogao bi na primjer biti uništen omotač baterija ili bi baterije mogle eksplodirati. Osim toga mogu nastati smetnje u funkcioniranju ili oštećenja uređaja.



- Umetnite baterije (smjer polaganja +/- vidi slika).



- Stavite poklopac pretinca za baterije odozgo.
- Gurnite poklopac dok ne sjedne na mjesto.




Ponovno otvaranje poklopca:

- Sa noktom pritisnite u utor na poklopcu i gurnite ga prema dolje.

Punjenje baterija

- Prije prvog korištenja potpuno napunite baterije u punjaču.

Baterije su potpuno napunjene kada se na zaslonu ugasi simbol munje ⚡.



Baterija se tijekom punjenja može ugrijati. To je bezopasno.

Kapacitet punjenja baterija se tehnički uvjetovano smanjuje nakon određenog vremena.

U kutiji sadržane mobilne slušalice već su prijavljene na bazi. U slučaju da jedna mobilna slušalica ne bi bila prijavljena (prikaz **Registrirajte slušalicu**), ručno prijavite mobilnu slušalicu (➔ str. 45).

Promjena jezika na zaslonu

Promijenite jezik na zaslonu ukoliko je podešen nerazumljivi jezik.

- ▶ Pritisnite sredinu upravljačke tipke .
- ▶ Tipke **8** i **5** **polako** pritisnite jednu za drugom ... pojavljuje se zaslon za podešavanje jezika, podešeni jezik (npr. **English**) je označen (○ = izabrano).
- ▶ Izaberite drugi jezik: ▶ Pritisnite upravljačku tipku , dok na zaslonu ne označite željeni jezik npr. **Francais** ▶ pritisnite desnu tipku direktno ispod zaslona kako biste aktivirali jezik.
- ▶ Za povratak u status mirovanja: ▶ Pritisnite i **držite** tipku za kraj poziva .

Primjer




Podešavanje datuma i vremena

Podesite datum i vrijeme, kako bi dolaznim pozivima ispravno bili dodijeljeni datum i vrijeme i mogla biti korištena budilica.

- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Post.vrij.**

ili, ukoliko su datum i vrijeme već uneseni:

- ▶  ▶ ... koristite  za odabir  **Podešavanja** ▶ **OK** ▶ **Datum/Vrijeme** ▶ **OK**



Aktivna pozicija za unos treperi ▶ ... sa  promijenite poziciju za unos ▶ ... sa  promijenite između polja za unos

Unesite datum:

- ▶ ... sa  unesite dan, mjesec i godinu 8-znamenkasto.

Unos vremena:

- ▶ ... sa  unesite sate i minute 4-znamenkasto.

Pohranjivanje postavke:

- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Sačuvaj**. ... na zaslonu je prikazano **Spremljeno** i ton potvrde je reproduciran

Povratak u stanje mirovanja:

- ▶ Pritisnite i **držite** tipku za kraj poziva .



Telefon je sada spreman za rad!

Upravljanje telefonom

Upoznavanje telefona

Uklj-/isključivanje telefona

Uključivanje: ▶ na isključenoj mobilnoj slušalici pritisnite **dugo** tipku za završetak 

Isključivanje: ▶ u stanju mirovanja mobilne slušalice pritisnite **dugo** tipku za završetak 

Uklj-/isključivanje blokade tipkovnice

Blokada tipaka sprječava neželjeno korištenje telefona.

Uključivanje odnosno isključivanje blokade tipkovnice: ▶  **dugo** pritisnite

Blokada tipkovnice uključena: Na zaslonu se pojavljuje simbol 



Ukoliko je signaliziran poziv na mobilnoj slušalici, blokada tipkovnice će se automatski isključiti. Možete prihvatiti poziv. Nakon završetka razgovora blokada tipkovnice će se ponovno uključiti.

Pri uključenoj blokadi tipkovnice ne mogu biti birani niti hitni pozivi.

Upravljačka tipka



Upravljačka tipka služi za kretanje u izbornicima i poljima za unos i ovisno o situaciji za pozivanje određenih funkcija.

U nastavku je stranica upravljačke tipke označena crnom (gore, dolje, desno, lijevo), koju treba pritisnuti u određenoj situaciji u korištenju, npr.  za „pritisnuti desno na upravljačku tipku“ ili  za „pritisnuti u sredinu upravljačke tipke“.

U stanju mirovanja

Otvaranje telefonskog imenika

Otvaranje glavnog izbornika

Otvaranje popisa mobilnih slušalica



U podizbornicima, poljima za izbor i poljima za unos

Potvrda funkcije



Tijekom razgovora

Otvaranje telefonskog imenika

Isključivanje mikrofona

Pokretanje internog povratnog upita

Promjena glasnoće govora za mod slušalice odnosno za mod razgovora bez upotrebe ruku




Funkcija za dodatnu glasnoću

Tijekom poziva ili dok preslušavate poruku, pojačajte zvuk za **telefonsku slušalicu** ili **zvučnik** na najglasnije.

- ▶ Pritisnite ctrl tipku  ▶ Pritisnite ctrl tipku  dok ne postignete najveću jačinu.

Postavka dodatne glasnoće traje samo dok poziv traje.

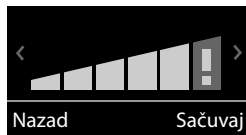


Ova postavka može utjecati na zdravlje osoba s normalnim sluhom i namijenjena je za osobe s problemima sa sluhom ili nagluhima.

Buka može povećati smetnje tijekom poziva.

Zaslonske tipke

Zaslonske tipke ovisno o situaciji nude različite funkcije.

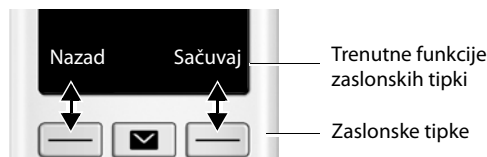

Simboli zaslonskih tipki → str. 64.



Desna tipka na zaslonu uvijek je postavljena s funkcijom za slučaj nužde u stanje mirovanja. Možete promijeniti program lijeve tipke na zaslonu: → str. 54

Kretanje po izborniku

Funkcije vašeg telefona su ponuđene putem jednog izbornika, koji se sastoji iz više razina. Pregled izbornika → str. 66

Izbor/potvrda funkcije

Potvrda izbora sa

Povratak na višu razinu izbornika

Povratak u stanje mirovanja

Uklj-/isključivanje funkcije sa

Aktiviranje/deaktiviranje opcije sa

Pritisnite **OK** ili sredinu upravljačke tipke 

Nazad



dugo pritisnite

Promijeni

uključeno 

/ isključeno 

Odaberi

izabrano 

/ nije izabrano 

Glavni izbornik

U stanju mirovanja: ► Pritisnite upravljačku tipku **u sredini** 
 ► ... s upravljačkom tipkom  izaberite podizbornik ► **OK**

Primjer



Podizbornici

Funkcije podizbornika su prikazane u formi liste. Trenutni odabir prikazan je u velikom fontu i osvijetljen u narančastoj boji.

Pristupanje jednoj funkciji: ► ... s upravljačkom tipkom  izaberite funkciju ► **OK**


Natrag na višu razinu izbornika:

► Pritisnite zaslonsku tipku **Nazad**

ili

► **kratko** pritisnite tipku za završetak 

Primjer

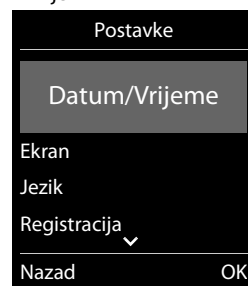

Povratak u stanje mirovanja

► **Dugo** pritisnite tipku za završetak 



Ukoliko nije pritisnuta niti jedna tipka, zaslon nakon otprilike 2 minute **automatski** prelazi u stanje mirovanja.

Unos teksta

Pozicija za unos

- ▶ S  izaberite polje za unos. Kursor treperi u aktivnom polju za unos, naslov i upisana poruka prikazani su u narančastoj boji i u velikom formatu.
- ▶ S  pomaknite poziciju za pisanje.

Ispravljanje neispravnih unosa

- Brisanje **znaka** ispred oznake za pisanje: ▶  **kratko** pritisnite
- Brisanje **riječi** ispred oznake za pisanje: ▶  **dugo** pritisnite

Unos slova/znakova

Svakoj tipki između  i  i tipki  dodijeljeno je više slova i znamenki. Čim je pritisnuta jedna tipka, prikazani su mogući znakovi dolje na zaslonu. Izabrani znak je istaknut.

- Izbor slova/znamenke: ▶ Tipke **kratko** pritisnite više puta
- Prebacivanje između pisanja malih, velikih slova i znamenki : ▶ Pritisnite ljestve-tipku  Prilikom izmjene unosa telefonskog imenika automatski je velikim slovom pisano prvo slovo i slovo koje slijedi znaku praznog mjesta.
- Unos posebnog znaka: ▶ Pritisnite zvijezda-tipku  ▶ ... s  pomaknite do željenog znaka ▶ **Umetni**

Novi unos

Ime:

Peter|

Prezime:

Abc

< C

Sačuvaj



Dostupnost posebnih znakova ovisi o postavkama jezika.

Telefoniranje

Pozivanje

► ... s  unesite broj ► Tipku za podizanje slušalice  **kratko** pritisnite ili

► Tipku za podizanje slušalice  **dugo** pritisnite ► ... s  unesite broj

Prekid postupka biranja: ► Pritisnite tipku za spuštanje slušalice 



Informacije o prijenosu pozivnog broja: ➔ str. 20

Pri isključenom osvjetljenju zaslona pritiskom proizvoljne tipke uključujete osvjetljenje zaslona. **Tipke znamenki** radi pripreme biranja su preuzete na zaslon, **druge tipke** nemaju daljnje funkcije.

Biranje iz telefonskog imenika

► ... s  otvorite imenik ► ... s  izaberite unos ► pritisnite tipku za javljanje 

Ukoliko je uneseno više brojeva:

► ... s  izaberite broj ► Pritisnite tipku za javljanje  ... broj je biran



Za brzi pristup (brzo biranje): Postavljanje brojeva iz telefonskog imenika na tipke znamenaka ili zaslonske tipke.

Biranje iz popisa ponavljanja biranja

U popisu ponavljanja biranja stoji 20 na mobilnoj slušalici zadnje biranih brojeva.

► Pritisnite **kratko** tipku za javljanje  ... Popis ponavljanja biranja se otvara ► ... s  izaberite unos ► Pritisnite tipku za biranje 

Ukoliko je ime prikazano:

► **Prikaži** ... broj je prikazan ► ... po potrebi s  prelistajte brojeve ► ... na željenom pozivnom broju pritisnite tipku za biranje 

Upravljanje unosima sa popisa ponavljanja biranja

► Pritisnite **kratko** tipku za biranje  ... popis ponovnog biranja bude otvoren ► ... s  izaberite unos ► **Opcije** ... moguće opcije:

Preuzimanje u telefonski imenik: ►  **Kopiraj u imenik** ► **OK**

Preuzimanje broja na zaslon:

►  **Prikaz broja** ► **OK** ► ... s  po potrebi promijenite ili nadopunite ... s  pohranite kao novi unos u telefonskom imeniku

Brisanje izabranog unosa: ►  **Izbriši unos** ► **OK**

Brisanje svih unosa: ►  **Izbriši popis** ► **OK**

Biranje iz liste poziva

Liste poziva (➔ str. 27) sadrže zadnje prihvaćene, odlazne i propuštene pozive.

- ▶ ▶ ... koristite za odabir **Lista poziva** ▶ OK ▶ ...
s Izaberite listu ▶ OK ▶ ... s izaberite unos ▶ pritisnite tipku za javljanje

Primjer

Svi pozivi	
	Frank 14.02.18, 15:40
	089563795 13.02.18, 15:32
	Susan Black 11.02.18, 13:20
Prikaži	Opcije



Liste poziva mogu biti pozvane direktno putem zaslonske tipke **Pozivi**, ako je zaslonska tipka odgovarajuće zauzeta.

Popis **Propušteni pozivi** može biti otvoren i putem tipke poruka .

Direktni poziv

Prilikom pritiskanja **proizvoljne** tipke biran je predpodešeni broj. Time npr. djeca, koja još ne mogu unositi broj mogu nazvati određeni broj.

Uključivanje moda direktnog poziva:

- ▶ ▶ ... koristite za odabir **Dodatne funkcije** ▶ OK ▶ **Poziv jedn. tipkom** ▶ OK ▶ ... s uključite **Aktiviranje** ▶ **Poziv na** ▶ ... s unesite broj ▶ **Sačuvaj** ▶ ... u stanju mirovanja prikazan je aktivirani direktni poziv.

Pokrenite direktni poziv: ▶ Pritisnite proizvoljnu tipku ... pohranjeni broj je biran

Prekinite biranje: ▶ Pritisnite tipku za završetak .

Zaključite mod direktnog poziva: ▶ Tipku # * 0 pritisknite **dugo**.

Primjer

	07:15 22 Feb
INT 1	
Poz. jed. tipk. akt.	
0891234567	
Isključi	

Dolazni pozivi

Dolazni poziv je signaliziran zvonjenjem, prikazom na zlonu i treperenjem tipke za javljanje .

Prihvatanje poziva:

- Pritisnite tipku za javljanje ili ▶ **Prihvati**
- Ukoliko je uključeno **Auto. primi poziv**: ▶ Uzmite mobilnu slušalicu iz postolja za punjenje

Isključivanje tona zvona: ▶ **Tiho** ... poziv se može toliko dugo prihvatiti dok god je prikazan na zaslону.

Informacije o nazivatelju

Pozivni broj nazivatelja je prikazan na zaslonu. Ukoliko je broj nazivatelja pohranjen u telefonskom imeniku, prikazano je ime.



Prenošen je broj nazivatelja (➡ str. 20).

Prihvaćanje/odbijanje poziva

Ton kucanja signalizira poziv tijekom eksternog razgovora. Broj ili ime nazivatelja je prikazano ako je prenesen pozivni broj.

- Odbijanje poziva: ► **Opcije** ► **Odbij poz. na ček.** ► **OK**
- Prihvaćanje poziva: ► **Prihvati** ► ...razgovarajte s nazivateljem. Prethodno vođeni razgovor je stavljen na čekanje.
- Završetak razgovora, nastavak razgovora stavljenog na čekanje: ► Pritisnite tipku za završetak .

Interno pozivanje



Na bazi je prijavljeno više mobilnih slušalica (➡ str. 45).

- pritisnite **kratko** ... popis mobilnih slušalica je otvoren, vlastita mobilna slušalica je označena sa < ► ... s izaberite mobilnu slušalicu ili izaberite **Pozovi sve** (zbirni poziv) ► Pritisnite tipku za javljanje .

Brzo biranje za zbirni poziv:

- Pritisnite **kratko** ► .

ili ► pritisnite **dugo**.



Interni razgovori sa drugim mobilnim slušalicama, koje su prijavljene na istoj bazi, su besplatni.

Čujete ton zauzeća, ako:

- već otprije postoji interni razgovor u tijeku
- nazvana mobilna slušalica nije dostupna (isključena, izvan dometa)
- interni poziv nije preuzet unutar 3 minute

Interni povratni upit / Interno prosljeđivanje

Telefonirate sa **eksternim** sudionikom i prosljeđujete poziv na jednog **internog** sudionika ili se konzultirate s njim.

- ► ... popis mobilnih slušalica je otvoren ► ... s izaberite mobilnu slušalicu ili **Pozovi sve** ► **OK** ... interni sudionik/sudionici budu nazvani ... moguće opcije:

Vođenje konzultacija:

- Razgovarate s internim sudionikom

Telefoniranje

Povratak eksternom pozivu:

- ▶ **Opcije** ▶  **Prekini aktivni poziv** ▶ **OK**

Prosljeđivanje eksternog poziva, ako se javio interni sudionik:

- ▶ najavite eksterni poziv ▶ pritisnite tipku za završetak 

Prosljeđivanje poziva, prije javljanja internog sudionika:

- ▶ Pritisnite tipku za završetak  ... eksterni poziv je odmah prosljeđen. Ukoliko se ne javi interni sudionik ili je zauzeto, eksterni poziv će automatski biti vraćen Vama.

Završetak internog poziva, ako se interni sudionik **nije** javio ili je zauzet priključak:

- ▶ **Prekini** ... Vraćate se eksternom pozivu.

Prihvatanje/odbijanje razgovora na čekanju

Eksterni poziv tijekom internog razgovora signaliziran je tonom kucanja. Ukoliko je prenesen pozivni broj, prikazan je broj ili ime nazivatelja na zaslonu.

- Odbijanje poziva: ▶ **Odbij**
Ton kucanja je isključen. Poziv je i dalje signaliziran na drugim prijavljenim mobilnim slušalicama.
- Prihvatanje poziva: ▶ **Prihvati** ... razgovarate sa novim nazivateljem, prije vođeni razgovor je na čekanju.

Interni poziv na čekanju tijekom eksternog razgovora

Ukoliko Vas jedan interni sudionik pokuša nazvati tijekom eksternog ili internog razgovora, ovaj poziv je prikazan na zaslonu (**Poziv na čekanju**).

- Završetak prikaza: ▶ pritisnite na proizvoljnu tipku
- Prihvatanje internog poziva: ▶ završite trenutni razgovor
Interni poziv signaliziran je uobičajeno. Možete ga prihvatiti.

Priključivanje k eksternom razgovoru

Vodite eksterni razgovor. Interni sudionik se može priključiti tom razgovoru i razgovarati (konferencija).



Funkcija **Uklj. u razgovor** je aktivirana.

Uklj-/isključivanje internog priključivanja

- ▶  ▶ ...koristite  za odabir  **Podešavanja** ▶ **OK** ▶  **Telefonija** ▶ **OK** ▶  **Uklj. u razgovor** ▶ **Promijeni** ( = uključeno)

Interno priključivanje

Linija je zauzeta eksternim pozivom. Zaslom pokazuje odgovarajuću napomenu. Možete se priključiti postojećem eksternom razgovoru.

- ▶  pritisnite **dugo** ... svi sudionici čuju signalni ton

Završetak priključivanja

- ▶  pritisnite ... svi sudionici čuju signalni ton

Tijekom razgovora

Handsfree - razgovor bez upotrebe ruku

Uklj-/isključivanje handsfree funkcije tijekom razgovora i prilikom uspostavljanja veze:

- ▶ Pritisnite handsfree tipku 

Postavljanje mobilne slušalice tijekom razgovora u postolje za punjenje:

- ▶ Pritisnite handsfree tipku  i držite ju pritisnutom ▶ ... postavite mobilnu slušalicu u postolje za punjenje ▶ ...  držite pritisnutu još 2 sekunde

Jačina zvuka poziva

Odnosi se na trenutni način (handsfree, prijemnik ili slušalice kada je telefonska slušalica spojena sa):

- ▶  ▶ ... Koristite  za postavljanje jačine zvuka ▶ **Sačuvaj**

Funkcija za dodatnu glasnoću: ▶ Pritisnite tipku ctrl  dok ne postignete najveću glasnoću.



Postavka se automatski sprema nakon 3 sekunde, čak i **Sačuvaj** ako nije pritisnuta.
Postavka dodatne glasnoće traje samo dok poziv traje.

Stišavanje mikrofona

Pri isključenom mikrofону vas sudionici u razgovoru više ne čuju.

Uklj-/isključivanje mikrofona tijekom razgovora: Pritisnite ▶ 

Funkcije specifične za pružatelje usluga (Mrežne usluge)

Mrežne usluge ovise o mreži (analogna fiksna mreža ili internet telefonija) i o mrežnom operateru (pružatelju usluga) i moraju biti ugovorene.

Opis mrežnih usluga dobit ćete na internet stranicama ili poslovnica mrežnih operatera.

U slučaju problema obratite se mrežnom operateru.



Ugovoranjem mrežnih usluga mogu nastati **dodatni troškovi**. Informirajte se kod vašeg pružatelja usluga.

Razlikuju se dvije grupe mrežnih usluga:

- Mrežne usluge, koje su u stanju mirovanja aktivirane za sljedeći poziv ili sve sljedeće pozive (npr. „Anonimno surfanje“). One se mogu aktivirati/deaktivirati putem izbornika  **Odaberite usluge**.
- Mrežne usluge, koje se mogu aktivirati tijekom eksternog razgovora (npr. „Povratni upit“, „Uspostavljanje konferencije“). One su tijekom eksternog razgovora stavljene na raspolažanje kao opcija ili putem zaslonske tipke (npr. **Ekst.poz.**, **Konferencija**).



Jedan kôd je odaslan u telefonsku mrežu za uklj-/isključivanje odnosno aktiviranje/deaktiviranje mrežnih usluga.

- ▶ Nakon potvrdnog tona iz telefonske mreže pritisnite na .
- Preprogramiranje mrežnih usluga nije moguće.

Prijenos pozivnog broja

Prilikom poziva prenesen je pozivni broj nazivatelja (CLI = Calling Line Identification) i kod nazvanog može biti prikazan na zaslonu (CLIP = CLI Presentation). Kada je suspregnut prijenos pozivnog broja, isti nije prikazan kod nazvanog. Poziv usljeđuje anonimno (CLIR = CLI Restriction).

Prikaz pozivnog broja kod dolaznih poziva

Kod prijenaosa pozivnih brojeva

Pozivni broj nazivatelja prikazan je na zaslonu. Ukoliko je ime nazivatelja pohranjeno u telefonskom imeniku, isto je prikazano.

Bez prijenaosa pozivnog broja

Umjesto imena i broja prikazano je sljedeće:

- **Eksterni:** Broj nije prikazan.
- **Broj skriven:** Nazivatelj suspreže prijenos pozivnog broja.
- **Nedostupno:** Nazivatelj nije ugovorio prijenos pozivnog broja.

Poziv na čekanju kod eksternog poziva

Tijekom jednog **eksternog** razgovora ton kucanja signalizira daljnji eksternog nazivatelja. Ako je prenesen pozivni broj, prikazan je broj ili ime nazivatelja.


Odbijanje nazivatelja:

- **Opcije** ►  **Odbij poz. na ček.** ► **OK** ... nazivatelj čuje ton zauzeća

Prihvatanje poziva na čekanju:

- **Prihvati**

Nakon što prihvatite poziv na čekanju, možete prebacivati između oba partnera za razgovor ili razgovarati s oba istovremeno (**Konferencija** ➔ str. 22).

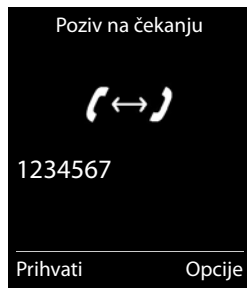

Uklj-/isključivanje poziva na čekanju

-  ► ... koristite  za odabir  **Odaberite usluge** ► **OK** ►  **Poziv na čekanju** ► **OK** ... zatim

Uklj-/isključivanje: ► **Status:** ... s  izaberite **Uklj.** ili **Isklj.**

Aktiviranje: ► **Pošalji**

Poziv na čekanju uključen/isključen je za sve prijavljene mobilne slušalice.

Preusmjeravanje poziva

Sa preusmjeravanjem poziva dotični budu preusmjereni na drugi priključak.

-  ► ... koristite  za odabir  **Odaberite usluge** ► **OK** ►  **Preusmjeri poziv** ► **OK** ► ... zatim

Uklj-/isključivanje: ► **Status:** ... s  izaberite **Uklj.** ili **Isklj.**

Unesite broj za preusmjeravanje:

-  **Na broj telefona** ► ... s  unesite broj

Unesite trenutak preusmjeravanja:

-  **Kada** ► ... s  izaberite trenutak za preusmjeravanje

Odmah: pozivi budu preusmjereni odmah

Nema odgovora: pozivi budu preusmjereni, ukoliko se nakon višestrukog zvonjenja nitko ne javi.

Ako zauzet: pozivi budu preusmjereni ukoliko je priključak zauzet.

Aktiviranje: ► **Pošalji**

Uspostavljena je veza u telefonsku mrežu ... slijedi potvrda iz telefonske mreže ► pritisnite tipku za završetak 



Kod preusmjeravanja poziva mogu nastati **dodatni troškovi**. Informirajte se kod vašeg mrežnog operatera.

Razgovori sa tri sudionika

Konzultacije

Tijekom eksternog razgovora, nazivate drugog, eksternog sudionika. Prvi razgovor je stavljen na čekanje.

- ▶ **Ekst.poz.** ▶ ... s  unesite broj drugog sudionika ... prethodni razgovor je stavljen na čekanje, drugi sudionik je pozvan.


Pozivani sudionik se ne javlja ▶ **Prekini**

Završetak povratnog upita

- ▶ **Opcije** ▶  **Prekini aktivni poziv** ▶ **OK** ... veza prema prvom sudioniku razgovora ponovno je aktivirana

ili

- ▶ Pritisnite tipku za završetak  ... ponovno pozivanje prvog sudionika je pokrenuto

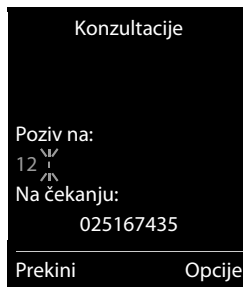

Konferencija

Razgovor sa dva sudionika istovremeno.

- ▶ Tijekom eksternog razgovora pozivanje drugog sudionika (povratni upit) ili prihvaćanje sudionika na čekanju ... zatim

Pokretanje konferencije:

- ▶ **Konfer.** ... svi partneri u razgovoru mogu se čuti i međusobno razgovarati

Povratak na zamjenu poziva:

- ▶ **Kraj konf**

Završetak razgovora s oba sudionika:

- ▶ Pritisnite tipku za završetak 

Svaki partner u razgovoru može završiti svoje sudjelovanje u konferenciji, na način da pritisne tipku za završetak .

Telefonski imenik

Lokalni telefonski imenik vrijedi individualno za mobilnu slušalicu. Unose je međutim moguće slati drugim mobilnim slušalicama.

Otvaranje telefonskog imenika

- ▶ U stanju mirovanja  pritisnite **kratko**

Unosi telefonskog imenika

Broj unosa: do 200
 Informacije: Ime i prezime, do tri pozivna broja, obljetnica sa signaliziranjem, VIP-ton zvona sa VIP-simbolom
 Duljina unosa: Brojevi: maks. 32 brojke
 Ime, prezime: maks. 16 znakova

Kreiranje unosa

- ▶  ▶  <Novi unos> ▶ OK

Ime:

- ▶ ... Koristite  za prebacivanje između polja za unos **Ime/Prezime** ▶ Koristite  za unos imena i prezimena

Brojevi:

- ▶  **Tel. 1 - Vrsta** ▶ ... Koristite  za odabir tipa broja (**Kuća, Ured ili Mob.**) ▶  ▶ ... Koristite  za unos broja

Unesite više brojeva: ▶ Koristite  za prebacivanje između polja za unos **Tel. 1 - Vrsta/Tel. 2 - Vrsta/Tel. 3 - Vrsta** ▶ ... Koristite  za unos broja

Godišnjica:


- ▶ ... uključite/isključite  **Godišnjica** ▶ ... unesite sa  datum i vrijeme ▶ ... izaberite sa  vrstu signaliziranja (**Samo optički** ili **ton zvona**)

Melod. poziv. (VIP):

- ▶ ... izaberite sa  ton zvona, sa kojim treba biti signaliziran poziv sudionika ... ako je dodijeljena i jedna **Melod. poziv. (VIP)**, unos je u telefonskom imeniku nadopunjen sa simbolom **VIP**.

Pohranjivanje unosa: ▶ **Sačuvaj**

Primjer

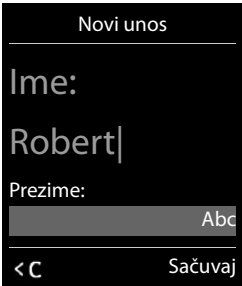


Unos je važeći samo, ako sadrži najmanje jedan broj.



Za **Melod. poziv. (VIP)**: pozivni broj nazivatelja mora biti priopćen (prenesen)

Traženje/izbor unosa telefonskog imenika

► ► ... sa prelistajte do traženog imena

ili
► ► ... sa unesite početna slova (maks. 8 slova) ... prikaz preskače na prvo ime, koje započinje s ovim početnim slovima ► ... sa prelistajte dalje po potrebi do željenog unosa

Brzo prelistavanje telefonskog imenika: ► ► **dugo** pritisnite

Prikaz/mijenjanje unosa

► ► ... izaberite unos sa ► **Prikaži** ► ... sa izaberite polje, koje treba biti izmijenjeno ► **Promijeni**

ili

► ► ... izaberite unos sa ► **Opcije** ► **Promijeni unos** ► **OK**

Brisanje unosa

Brisanje **jednog** unosa: ► ► ... izaberite unos sa ► **Opcije** ► **Izbriši unos** ► **OK**

Brisanje **svih** unosa: ► ► **Opcije** ► **Izbriši sve** ► **OK** ► **Da**

Određivanje redoslijeda telefonskog imenika

Unosi telefonskog imenika mogu biti sortirani po imenu ili prezimenu.

► ► **Opcije** ► **Složi po prezimenu / Složi po imenu**

Ako unos ne sadrži nikakvo ime/prezime, preuzet je standardni pozivni broj u polje za unos prezimena. Ovi su unosi postavljeni na početak popisa, neovisno o vrsti poretka.

Redoslijed poretka je kako slijedi:

Znak praznog mjesta | Brojke (0-9) | Slova (po abecedi) | Ostali znakovi.

Prikazivanje broja slobodnih mjesta unosa u telefonskom imeniku

► ► **Opcije** ► **Slobodna memorija** ► **OK**

Preuzimanje broja u telefonski imenik

Preuzimanje brojeva u telefonski imenik:

- iz neke liste, npr. liste poziva ili liste ponavljanja poziva
- iz teksta jedne SMS poruke
- prilikom biranja jednog broja

Broj je prikazan ili je označen.

- Pritisnite zaslonsku tipku  ili **Opcije** ►  **Kopiraj u imenik** ► **OK** ... moguće opcije:
 Kreiranje novog unosa:
 ► **<Novi unos>** ► **OK** ► ... izaberite sa  tip broja ► **OK** ► Nadopunite unos ► **Sačuvaj**
 Pridodavanje broja k postojećem unosu:
 ► ... izaberite unos sa  ► **OK** ► ... sa  izaberite tip broja ► **OK** ... broj je unesen
 ili je prikazana provjera za upisivanje broja preko postojećeg broja ► ... eventualno
 odgovorite na provjeru sa **Da/Ne** ► **Sačuvaj**

Prijenos unosa/telefonskog imenika



Mobilna slušalica primatelj i mobilna slušalica pošiljalatelj prijavljene su na istoj bazi.

Druge mobilna slušalica i baza mogu slati i primiti unose telefonskog imenika.



Eksterni poziv prekida prijenos.

Zvukovi se ne prenose. Od obljetnice je prenesen samo datum.

Obje mobilne slušalice podržavaju vCards:

- Ne postoji unos s imenom: Kreiran je novi unos.
- Već postoji unos s imenom: Unos je proširen za nove brojeve. Ako unos obuhvaća više brojeva nego li primatelj to dozvoljava, kreiran je dodatan unos s istim imenom.

Mobilna slušalica primatelj ne podržava vCards:

Za svaki broj kreiran i poslan je vlastiti unos.

Mobilna slušalica pošiljalatelj ne podržava vCards:

Na mobilnoj slušalici primatelju kreiran je novi unos, preneseni broj je prenesen u polje **Telefon (kuća)**. Postoji li već unos s ovim brojem, prenošeni unos je odbačen.

Prijenos pojedinačnih unosa

-  ► ... izaberite sa  željeni unos ► **Opcije** ►  **Kopiraj unos** ► **OK** ►  **na internu slušalicu** ► **OK** ► ... izaberite  mobilnu slušalicu primatelja ► **OK** ... unos će biti prenesen

Nakon uspješno obavljenog prijenosa, prenesite daljnji unos: ► pritisnite **Da** ili **Ne**



Slanje unosa telefonskog imenika sa **vCard SMS-om** u vCard-formatu putem SMS.

Prijenos ukupnog telefonskog imenika

-  ► **Opcije** ►  **Kopiraj sve** ► **OK** ►  **na internu slušalicu** ► **OK** ► ... izaberite sa  mobilnu slušalicu-primatelja ► **OK** ... unosi će biti preneseni jedan za drugim

Popisi poruka

Obavijesti o propuštenim pozivima, porukama na mrežnoj telefonskoj sekretarici, primljenim SMS porukama i propuštenim terminima pohranjeni su u popisima poruka.

Čim pristigne **nova poruka**, oglašava se ton napomene. Dodatno treperi tipka poruka  (ukoliko je aktivirano → str. 27).

Simboli za vrstu poruka i broj novih poruka prikazani su na zaslonu u stanju mirovanja.

Obavijesti su dostupne za sljedeće vrste poruka:

-  na mrežnoj telefonskoj sekretarici
-  u popisu propuštenih poziva
-  u ulaznom popisu SMS poruka
-  u popisu propuštenih termina


 Simbol za mrežnu telefonsku sekretaricu je uvijek prikazan, ako je njen pozivni broj pohranjen u telefonu. Drugi popisi su prikazani samo ukoliko sadrže nove poruke.

Prikaz poruka:

- ▶ Pritisnete li tipku poruka  ... bit će prikazane liste poruka, koje sadrže poruke, **Pošt. pretinac**: uvijek je prikazan Broj novih poziva prikazan je u nastavcima.
- ▶ ... izaberite sa  listu ▶ **OK** ... izlistani su pozivi odn. poruke Mrežna telefonska sekretarica: Biran je broj mrežne telefonske sekretarice.

 Popis poruka sadrži jedan unos za svaku telefonsku sekretaricu, koja je dodijeljena mobilnoj slušalici, npr. za mrežnu telefonsku sekretaricu.

Primjer

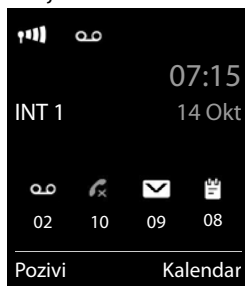

Primjer

Poruke i pozivi	
Propuš. alarmi:	(1)
Propuš. poz.:	(3)
Pošt. pretinac:	(0)
Nazad	OK

Uklj./isključivanje titranja tipke poruka

Pristizanje novih poruka prikazano je titranjem tipke poruka na mobilnoj slušalici. Ovaj oblik signaliziranja moguće je uključiti i isključiti za svaku vrstu poruka.

U stanju mirovanja:

- ▶ ▶ pritisnite tipke ... na zaslonu se pojavljuje brojka 9 ▶ ... sa izaberite vrstu poruka:

poruke na mrežnoj telefonskoj sekretarici ▶

propušteni pozivi ▶

novi SMS ▶

... prikazana je brojka 9 sljedeća sa unosom (npr. 975), u polju za unos titra trenutna postavka za izabranu vrstu poruke (npr. 0) ▶ ... sa podesite ponašanje prilikom novih poruka:


tipka poruka treperi ▶

tipka poruka ne treperi ▶

- ▶ ... potvrdite izabranu postavku sa **OK**

ili

- ▶ se vratite u stanje mirovanja bez izmjena: ▶ **Nazad**

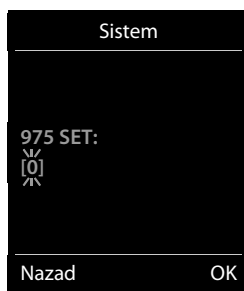

Popisi poziva

Telefon u popise pohranjuje različite vrste poziva (propušteni, prihvaćeni i odbijeni pozivi).

Unos u listi

Sljedeće informacije su prikazane u unosima popisa:

- Vrsta popisa (u zaglavnom retku)
- Simbol za vrstu unosa:
 - Propušteni pozivi,**
 - Primljeni pozivi,**
 - Odlazni pozivi** (popis za automatsko biranje)
- Broj poziva. Ako je broj pohranjen u telefonskom imeniku, umjesto njega prikazano je ime i tip broja (**Telefon (kuća)**, **Telefon (ured)**, **Telefon (mobilni)**). Uz propuštene pozive prikazan je u uglatim zagradaama broj ponovljenih poziva sa tog broja.
- Datum i vrijeme poziva (ukoliko je podešeno)

Primjer

Svi pozivi	
Frank	
Danas, 15:40	[3]
089563795	
13.05.18, 18:32	
Susan Black	
12.05.18, 13:12	
Prikaži	Opcije

Otvaranje popisa poziva

Putem zaslonske tipke: ▶ **Pozivi** ▶ ... sa izaberite popis ▶ **OK**

Putem izbornika: ▶ ▶ ... koristite za odabir **Lista poziva** ▶ **OK** ▶ ... sa izaberite popis ▶ **OK**

Putem tipke poruka (propušteni pozivi):

- ▶ Pritisnite tipku poruka ▶ **Propušt. poz.: ▶ OK**

Popisi poziva

Uzvratni poziv nazivatelju iz popisa poziva

- ▶  ▶ ... koristite  za odabir  **Lista poziva** ▶ OK ▶ ... sa  izaberite popis ▶ OK ▶ ... sa  izaberite unos ▶ Pritisnite tipku za razgovor 

Daljnje opcije

- ▶  ▶ ... koristite  za odabir  **Lista poziva** ▶ OK ▶ ... sa  izaberite popis ▶ OK ... moguće opcije:

Uvid u unos: ▶ ... sa  izaberite unos ▶ **Prikaži**

Preuzimanje broja u telefonski imenik:

▶ ... sa  izaberite unos ▶ **Opcije** ▶  **Kopiraj u imenik**

Brisanje unosa: ▶ ... sa  izaberite unos ▶ **Opcije** ▶  **Izbriši unos** ▶ OK

Brisanje popisa: ▶ **Opcije** ▶  **Izbriši popis** ▶ OK ▶ Da

Daljnje funkcije

Poziv u slučaju nužde

Za pozive u nuždi možete postaviti do četiri broja. Ako je poziv u nuždi aktiviran, možete pokrenuti poziv u nuždi s desnom tipkom na zaslonu **SOS** ako je telefonska slušalica u stanju mirovanja.

Poziv u nuždi aktiviran: Tipka na zaslonu **SOS** prikazana je u crvenoj boji na bijeloj podlozi.

Poziv u nuždi nije aktiviran: Upitnik na crvenoj pozadini prikazan je uz tipku na zaslonu **SOS**.

SOS aktiviran



SOS nije aktiviran



Proces



Postavljena je funkcija za pozive u nuždi (➔ str. 30).

► Pritisnite tipku na zaslonu **SOS**

Čuje se slijedeća najava iz zvučnika:

"*Slanje poziva u nuždi.*" Prikazan je učesnik kojega se zove.

Osoba koja prima poziv u nuždi čuje poruku poziva u nuždi:

"*Ovo je poziv u nuždi. Molimo pritisnite tipku 5 kako bi prihvatili poziv u nuždi.*"

Učesnik u pozivu pritisnuo je tipku 5: Možete razgovarati.

Nazvani učesnik ne prihvaća poziv u nuždi:

Nakon 60 sekundi, funkcija za pozive u nuždi automatski bira slijedeći broj za pozive u nuždi (ako je spremljeno više od jednog broja).

Funkcija za slučaj nužde nakon 60 sekundi automatski se prebacuje na slijedeći poziv u nuždi, u slijedećim situacijama:

- Telefonska sekretarica odabranog broja za pozive u nuždi je aktivirana
- Broj za poziv u nuždi je zauzet
- Telefon osobe koja prima poziv u nuždi nije postavljen na "tonsko biranje".

Ovaj se proces ponavlja najviše 5 puta. Ako niti jedan poziv nije prihvaćen, funkcija za pozive u nuždi se isključuje s tonom greške.



Telefon osobe koja prima poziv u nuždi mora biti postavljen na tonsko biranje, inače poziv u nuždi neće biti prihvaćen pritiskom na tipku 5.

Poništavanje poziva u nuždi

Ako ste greškom pokrenuli poziv u nuždi, možete ga poništiti.

► **Kratko** pritisnite tipku za završetak razgovora "End" 

Podešavanje poziva u nuždi

Za korištenje funkcije morate

- spremati brojeve za pozive u nuždi i
- aktivirati funkciju za pozive u nuždi.



Policija, brojevi hitne pomoći ili vatrogasne službe ne smiju biti korišteni za pozive u nuždi.

Spremanje brojeva za pozive u nuždi

- ▶ Pritisnite tipku na zaslonu **SOS** ... Prikazuje se **Hitni poziv nije dostupan** poruka. Ubrzo, otvara se prozorčić na zaslonu za unos SOS broja 1.

ili

- ▶ ▶ ... koristite za odabir **SOS** **Hitni poziv** ▶ OK ▶ koristite za odabir broja za pozive u nuždi (**SOS 1-SOS 4**) ▶ **Promijeni**
- ▶ ... koristite za unos imena ili prezimena i broja za poziv u nuždi ▶ koristite za prebacivanje između polja za unos ▶ **Sačuvaj** ... Automatski se aktivirao poziv u nuždi ▶ Ako je potrebno unesite više brojeva za pozive u nuždi



Ako je vaš telefon spojen na PABX, morate unijeti šifru za pristup (kod za vanjsku liniju) kao prvi broj vašeg unosa, po potrebi (→ korisnički priručnik vašeg PABX-a).

Možete testirati za ispravno djelovanje funkcije za pozive u nuždi.

Aktivacija/deaktivacija funkcije za pozive u nuždi

- ▶ ▶ ... koristite za odabir **SOS** **Hitni poziv** ▶ OK ▶ **Aktivacija: Promijeni** (= aktivirano)

Aktivirajte s **SOS** tipkom na zaslonu



Funkcija je deaktivirana. Unešen je barem jedan SOS broj.

- ▶ Pritisnite tipku na zaslonu **SOS** ▶ **Aktivacija: Promijeni** (= aktivirano)

Promjena/brisanje broja za poziv u nuždi

- ▶ ▶ ... Koristite za odabir **SOS** **Hitni poziv** ▶ OK ▶ Koristite za odabir broja za poziv u nuždi (**SOS 1-SOS 4**) ▶ **Promijeni**
- ▶ ... Koristite za brisanje unosa ▶ Ako je potrebno, unesite novi broj ▶ **Sačuvaj**



Ako nije unešen niti jedan ispravan broj, funkcija za pozive u nuždi će se automatski deaktivirati.

Kalendar

Možete se dati podsjećati na do **30 termina**.

U kalendaru je aktualni dan bijelo obrubljen, u danima sa terminima brojke su prikazane u boji. Prilikom izbora nekog dana isti bude obrubljen u boji.

Juni 2018						
Po	Ut	Sr	Če	Pe	Su	Ne
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Nazad						OK

Pohranjivanje termina u kalendaru



Datum i vrijeme su podešeni.

- ▶ ▶ ... koristite za odabir **Dodatne funkcije** ▶ OK ▶ **Kalendar** ▶ OK ▶ ... sa izaberite željeni dan ▶ OK ... zatim
- Uklj./isključivanje: ▶ **Aktiviranje:** ... sa izaberite **Uklj.** ili **Isklj.**
- Unos datuma: ▶ **Datum** ... izabrani dan je istaknut ▶ ... sa unesite novi datum
- Unos vremena: ▶ **Vrijeme** ▶ ... sa unesite sate i minute termina
- Određivanje naslova: ▶ **Tekst** ▶ ... sa unesite oznaku za termin (npr. večera, sastanak)
- Određivanje signaliziranja: ▶ **Signal** ▶ ... sa izaberite melodiju poziva podsjećanja ili deaktivirajte akustičko signaliziranje
- Pohranjivanje termina: ▶ **Sačuvaj**



Ako je već unesen jedan termin: ▶ <Novi unos> ▶ OK ▶ ... tada unesite podatke za termin.

Signaliziranje termina/obljetnica

Obljetnice se preuzimaju iz telefonskih imenika i prikazane su kao termini. Termin/obljetnica prikazan/a je u stanju mirovanja i signaliziran/a 60 sekundi s izabranom melodijom zvona.

Potvrđivanje poziva podsjećanja i isključivanje: ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Isključi**

Reagiranje sa SMS: ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **SMS** ... otvara se SMS-izbornik



Tijekom razgovora je poziv podsjećanja signaliziran **jedanput** sa signalnim tonom na mobilnoj slušalici.

Prikaz propuštenih (nepotvrđenih) termina/obljetnica

Sljedeći termini i obljetnice pohranjeni/e su u listi **Propušteni alarmi**:

- Poziv za termin/obljetnicu nije bio potvrđen.
- Termin/obljetnica signaliziran/a je tijekom jednog poziva.
- Mobilna slušalica bila je isključena u trenutku termina/obljetnice.

Pohranjeno je zadnjih 10 unosa. Na zaslonu je prikazan simbol  i broj novih unosa. Najnoviji unos stoji na početku liste.

Otvaranje liste

► Pritisnite tipku poruka  ►  **Propuš. alarmi**: ► OK ► ... po potrebi prelistajte sa 

ili

►  ► ... koristite  za odabir  **Dodatne funkcije** ► OK ►  **Propušteni alarmi** ► OK

Svaki je unos prikazan sa brojem ili imenom, datumom i vremenom. Najnoviji unos stoji na početku liste.

Brisanje termina/obljetnice: ► **Izbriši**

Pisanje SMS: ► **SMS** (samo, ako je lista bila otvorena putem izbornika) ... SMS-izbornik se otvara

Prikazivanje/mijenjanje/brisanje pohranjenih termina

►  ► ... koristite  za odabir  **Dodatne funkcije** ► OK ►  **Kalendar** ► OK ► ... izaberite dan sa  ► OK ... prikazana je lista termina ► ... izaberite termin sa  ... moguće opcije:

Detaljan prikaz termina:

► **Prikaži** ... prikazane su postavke termina

Uređivanje termina:

► **Prikaži** ► **Promijeni**

ili ► **Opcije** ►  **Promijeni unos** ► OK

Aktiviranje/deaktiviranje termina:

► **Opcije** ►  **Aktivirati/Deaktivirati** ► OK

Brisanje termina:

► **Opcije** ►  **Izbriši unos** ► OK

Brisanje svih termina dana:

► **Opcije** ►  **Izbr. sve termine** ► OK ► Da

Brojač vremena

Podešavanje brojača vremena (odbrojavanje)

- ▶  ▶ ... Upotrijebite  za biranje ★ **Dodatne funkcije** ▶ OK ▶  **Mjerač vremena** ▶ OK ▶ ...

Omogući/onemogući:

- ▶ **Aktiviranje:** ... Odaberite s  **Uklj.** ili **Isklj.**

Postavite vrijeme trajanja:

- ▶  **Trajanje** ... Upotrijebite  za unos sati i minuta na brojaču vremena

Min.: 00:01 (jedna minuta); Maks.: 23:59 (23 sata, 59 minute)

Spremite brojač vremena:

- ▶ **Sačuvaj**

Brojač vremena započinje s odbrojavanjem. Na zaslonu u stanju mirovanja, ikona  i preostali sati i minute bit će prikazani dok ne preostane jedna minuta. Od ovog trenutka bit će prikazane preostale sekunde. Na kraju odbrojavanja pokrenut će se alarm.

Onemogućavanje/ponavljanje alarma

Isključite alarm: ▶ **Isključi**

Ponovite alarm: ▶ **Restart** ... brojač vremena je ponovno prikazan ▶ po potrebi postavite drugo vrijeme trajanja ▶ **Sačuvaj** ... brojač vremena je resetiran

Budilica



Datum i vrijeme su podešeni.

Uklj./isključivanje i podešavanje budilice

- ▶  ▶ ... koristite  za odabir  **Budilnik** ▶ OK ... zatim

Uklj./isključivanje: ▶ **Aktiviranje:** ... izaberite sa  **Uklj.** ili **Isklj.**

Podešavanje vremena buđenja:

- ▶  **Vrijeme** ▶ ... unesite sa  sate i minute

Određivanje dana: ▶  **Razdoblje** ▶ ... birajte sa  između **Poned.** - **Petak** i **Dnevno**

Podešavanje glasnoće:

- ▶  **Glasnoća** ▶ ... podesite sa  glasnoću u 5 stupnjeva ili **Crescendo** (rastuća glasnoća)

Bebafon

Podešavanje poziva buđenja:

►  **Melodija** ► ... izaberite sa  melodiju zvona za poziv budilice

Pohranjivanje postavke:

► **Sačuvaj**

Kada je aktivirana budilica, na zaslonu u mirovanju prikazan je simbol  i vrijeme buđenja.

Poziv buđenja

Poziv buđenja prikazan je na zaslonu i signaliziran s izabranom melodijom zvona. Poziv budilice se oglašava tijekom 60 sekundi. Ne bude li pritisnuta niti jedna tipka, poziv je ponovljen nakon 5 minuta. Nakon drugog ponavljanja poziv buđenja je isključen na 24 sata.



Tijekom razgovora je poziv buđenja signaliziran samo sa kratkim tonom.

Isključivanje tona buđenja/ponavljanje nakon pauze (mod drijemanja)

Isključivanje poziva buđenja: ► **Isključi**

Ponavljanje poziva buđenja (mod drijemanja): ► Pritisnite **Odloži** ili proizvoljnu tipku ... poziv buđenja bude isključen i ponovljen nakon 5 minuta.

Bebafon

Kada je Bebafon uključen, nazvan je pohranjeni ciljani pozivni broj (interni ili eksterni), čim je u okolini mobilne slušalice prekoračena definirana razina buke. Alarm na jedan eksterni broj se prekida nakon otprilike 90 sekundi.

Sa funkcijom **Dvosmjerni razgov.** možete odgovoriti na alarm. Putem te funkcije uključuje ili isključuje se zvučnik mobilne slušalice koja se nalazi pored bebe.

Na mobilnoj slušalici u Bebafon-modu dolazni pozivi su signalizirani samo na zaslonu (**bez tona zvona**). Osvjetljenje zaslona smanjeno je na 50%. Signalni tonovi su isključeni. Tonovi upozorenja su deaktivirani Sve tipke su zaključane s iznimkom tipki na zaslonu i središnjem dijelu ctrl tipke.

Bude li prihvaćen dolazni poziv, Bebafon-mod će biti prekinut tijekom trajanja telefoniranja, funkcija **ostaje** uključena. Bebafon-mod nije moguće deaktivirati s isključivanjem i ponovnim uključivanjem mobilne slušalice.



Razmak između mobilne slušalice i bebe trebao bi iznositi 1 do 2 metra. Mikrofon mora biti usmjeren prema bebi.

Uključena funkcija smanjuje vrijeme rada vaše mobilne slušalice. Stoga postavite mobilnu slušalicu po potrebu u postolje za punjenje.

Bebafon se aktivira 20 sekundi nakon uključivanja.

Na ciljnom pozivnom broju telefonska sekretarica mora biti isključena.

Nakon uključivanja:

- Provjerite osjetljivost.
- Testirajte uspostavljanje veze, ako je alarm usmjeren na jedan eksterni broj.

Aktiviranje i podešavanje Bebafona

- ▶ ▶ ... koristite za odabir **Dodatne funkcije** ▶ OK ▶ **Bebafon** ▶ OK ... zatim

Uklj./isključivanje:

- ▶ **Aktiviranje:** ... sa izaberite **Uklj.** ili **Isklj.**

Unos cilja:

- ▶ **Alarm na** ▶ ... sa izaberite **Eksterni** ili **Interni**
Eksterni: ▶ **Broj telefona** ▶ ... sa unesite broj
 ili izaberite broj iz telefonskog imenika: ▶
Interni: ▶ **Slušalica** ▶ **Promijeni** ▶ ... sa
 izaberite mobilnu slušalicu ▶ OK

Aktiviranje/deaktiviranje portafon funkcije:


- ▶ **Dvosmjerni razgov.** ▶ ... sa izaberite **Uklj.** ili **Isklj.**

Podešavanje osjetljivosti mikrofona:

- ▶ **Osjetljivost** ▶ ... sa izaberite **Visoka** ili **Niska**

Pohranjivanje postavke: ▶ **Spremi**

Bebafon aktivan

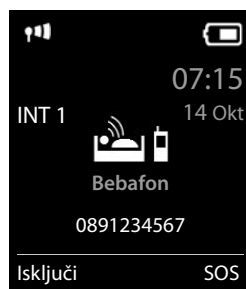

Kada je aktivan Bebafon, na zaslonu u mirovanju je prikazan ciljani pozivni broj.

Deaktiviranje bebafona / Prekid alarma

Deaktiviranje bebafona: ▶ U stanju mirovanja pritisnite zaslonsku tipku **Isključi**

Prekid alarma: ▶ Tijekom alarma pritisnite tipku za završetak

Deaktiviranje bebafona izvana



Alarm je usmjeren na jedan eksterni ciljani pozivni broj.

Telefon-primatelj podržava tonsko biranje.

- ▶ Prihvatanje alarm-poziva ▶ Pritisnite tipke

Bebafon je deaktiviran i mobilna slušalica se nalazi u stanju mirovanja. Postavke na mobilnoj slušalici u Bebafon-modu (npr. bez tona zvona) ostaju tako dugo sačuvane, dok ne pritisnete zaslonsku tipku **Isključi**.



Nadzor za djecu ne može biti daljinski aktiviran.

Ponovna aktivacija: ➔ str. 35

ECO DECT

U tvorničkom postavu je uređaj podešen na maksimalni domet. Pri tom je garantirana optimalna veza između mobilne slušalice i baze. U stanju mirovanja mobilna slušalica ne emitira, ona je bez ikakvog zračenja. Samo baza putem slabih radio signala osigurava kontakt sa mobilnom slušalicom. Tijekom razgovora je snaga emitiranja automatski prilagođena na udaljenost između baze i mobilne slušalice. Što je manja udaljenost od baze, to je manje zračenje.

Kako bi zračenje bilo još smanjeno:

Smanjivanje zračenja za do 80 %

▶  ▶ ... koristite  za odabir  **Podešavanja** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Maksim. domet** ▶ **Promijeni** ( = isklj.)



Sa ovom postavkom također je smanjen i domet.

Nije moguće korištenje repetitora za povećanje dometa.

Isključivanje zračenja u stanju mirovanja

▶  ▶ ... koristite  za odabir  **Podešavanja** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶  **Nema zračenja** ▶ **Promijeni** ( = uklj.)



Kako bi bilo moguće koristiti sve prednosti postavke **Nema zračenja**, sve prijavljene mobilne slušalice moraju podržavati ovu funkcionalnost.

Kada je aktivirana postavka **Nema zračenja** a na bazu je prijavljena jedna mobilna slušalica, koja ne podržava ovu funkcionalnost, automatski će biti deaktivirana **Nema zračenja**. Čim ta mobilna slušalica opet bude odjavljena, **Nema zračenja** automatski će ponovno biti aktivirana.

Radio veza se automatski uspostavlja samo prilikom dolaznih ili odlaznih poziva. Time se uspostava veze usporava za otprilike 2 sekunde.

Kako bi mobilna slušalica mogla brzo uspostaviti radio vezu sa bazom, ona mora češće "osluhnuti" bazu tj. skenirati okoliš. To povećava potrošnju struje i time smanjuje vrijeme aktivnog čekanja i vrijeme razgovora mobilne slušalice.

Kada je aktivirano **Nema zračenja**, nema pokazivanja dometa/nema alarma prekoračenja dometa na mobilnoj slušalici. Dostupnost provjeravate tako da pokušate uspostaviti jednu vezu.

▶ Pritisnite i **držite** tipku za razgovor ( ... javlja se ton biranja.

Zaštita od neželjenih poziva


Vremensko upravljanje eksternim pozivima



Datum i vrijeme su podešeni.

Unesite vremensko razdoblje, u kojem mobilna slušalica ne treba zvoniti prilikom eksternih poziva, npr. noću.

Primjer

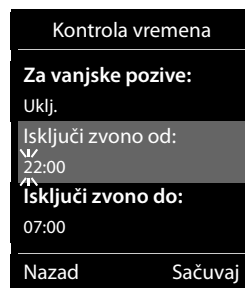

- ▶ ▶ ... koristite za odabir **Postavke zvuka** ▶ **OK** ▶ **Melod. zvona (sluš.)** ▶ **OK** ▶ **Kontrola vremena** ▶ **OK** ▶ ... zatim

Uklj./isključivanje: ▶ izaberite sa **Uklj.** ili **Isklj.**

Unos vremena: ▶ mijenjajte sa između **Isključi zvono od** i **Isključi zvono do** ▶ ... sa unesite početak i kraj vremenskog razdoblja 4-znamenkasto

Pohranjivanje: ▶ **Sačuvaj**



Vremensko upravljanje važi samo na mobilnoj slušalici, na kojoj je poduzeto podešavanje.

Kod pozivatelja, kojima je u telefonskom imeniku dodijeljena jedna VIP-grupa, telefon zvonit će uvijek.

Tišina prilikom anonimnih poziva

Mobilna slušalica ne zvonit će prilikom poziva bez priopćavanja pozivnog broja. Navedeni postav može biti dodijeljen samo jednoj ili svim prijavljenim slušalicama.

Za jednu slušalicu

- ▶ ▶ ... koristite za odabir **Postavke zvuka** ▶ **OK** ▶ **Melod. zvona (sluš.)** ▶ **OK** ▶ **Utiš. anon. poz.** ▶ **Promijeni** (= uklj.) ▶ ... poziv je signaliziran samo na zaslonu slušalice

Za sve slušalice

- ▶ ▶ ... koristite za odabir **Podešavanja** ▶ **OK** ▶ **Telefonija** ▶ **OK** ▶ **Anonimni pozivi** ▶ **Promijeni** (= uklj.) ▶ ... izaberite sa **Režim zaštite**:

Bez zaštite Anonimni pozivi signalizirani su kao pozivi s priopćenim pozivnim brojem.

Tih poziv Telefon ne zvonit će, dolazni poziv je prikazan samo na zaslonu.

Blokiraj poziv Telefon ne zvonit će i poziv nije prikazan. Nazivatelj čuje ton zauzeća.

Pohranjivanje postavki: ▶ **Sačuvaj**

Crni popis

Kada je aktiviran crni popis blokiranih, nisu signalizirani ili su samo na zaslonu signalizirani pozivi sa brojeva sadržanih u popisu. Postavka važi za sve prijavljene mobilne slušalice.

Prikaz/obrađa popisa blokiranih brojeva

- ▶ ▶ ... koristite za odabir **Podešavanja** ▶ OK ▶ **Telefonija** ▶ OK ▶
 - Crna lista** ▶ **Promijeni** ▶ **Blokirani brojevi** ▶ OK ... prikazan je popis ... moguće opcije:
 - Kreiranje unosa: ▶ **Novo** ▶ ... unesite sa broj ▶ **Sačuvaj**
 - Brisanje unosa: ▶ ... izaberite sa unos ▶ **Izbriši** ... unos je brisan

Preuzimanje broja iz popis poziva u crni popis blokiranih

- ▶ ▶ ... koristite za odabir **Lista poziva** ▶ OK ▶ ... sa izaberite **Primljeni pozivi/Propušteni pozivi** ▶ OK ▶ ... sa izaberite unos ▶ **Opcije** ▶ **Kopiraj u crnu listu** ▶ OK

Podešavanje zaštitnog moda

- ▶ ▶ ... koristite za odabir **Podešavanja** ▶ OK ▶ **Telefonija** ▶ OK ▶
 - Crna lista** ▶ **Promijeni** ▶ **Režim zaštite** ▶ OK ▶ ... izaberite sa željenu zaštitu:
 - Bez zaštite** Svi pozivi su signalizirani, također i od nazivatelja, čiji brojevi stoje u listi blokada.
 - Tihi poziv** Telefon ne zvoniti, dolazni poziv je prikazan samo na zaslonu.
 - Blokiraj poziv** Telefon ne zvoniti i poziv nije prikazan. Nazivatelj čuje ton zauzeća.
 - Pohranjivanje postavki: ▶ **Sačuvaj**

SMS (Tekstualne poruke)

SMS je moguće slati, čim je telefon priključen.



Priopćavanje pozivnih brojeva je ugovoreno (➔ str. 20).

Mrežni pružatelj usluga podržava Service SMS.

Pozivni broj najmanje jednog SMS-centra je unesen (➔ str. 42).

Ako nije unesen niti jedan SMS-servisni centar, sastoji se podizbornik **SMS** samo iz r unosa **Postavke**.

Pisanje i slanje SMS



Jedan SMS može sadržavati do 612 znakova. U slučaju više od 160 znakova SMS se šalje kao **lančani SMS** (do četiri pojedinačne SMS poruke).

Desno gore na zaslonu prikazano je, koliko znakova još stoji na raspolaganju; iza toga u zagradama, koji dio ulančanog SMS je upravo u pisanju. Primjer: **405(2)**.

- ▶ ▶ ... koristite za odabir **SMS** ▶ **OK** ... zatim
 - Pisanje SMS: ▶ **Novi SMS** ▶ **OK** ▶ ... unesite sa **SMS**-tekst
 - Slanje SMS: ▶ Pritisnite tipku za poziv
- ili ▶ **Opcije** ▶ **Pošalji** ▶ **OK**
- Unos broja (**Poslati SMS** na): Iz telefonskog imenika: ▶ ▶ ... izaberite sa broj ▶ **OK**
- ili ▶ ... unesite sa direktno broj
- Kod SMS upućenog na SMS-poštanski pretinac: Prikažite ID poštanskog pretinca na **kraj** broja.
- Slanje: ▶ **Pošalji**



Broj mora biti unesen (također i u mjesnoj mreži) sa predbrojem.

Prilikom eksternog poziva ili prilikom prekida pisanja više od 2 minute, tekst je automatski pohranjen u listu koncepata.



Prilikom **slanja SMS poruka** mogu nastati i **dodatni troškovi**. Raspitajte se kod svog mrežnog pružatelja usluga.

Slanje SMS poruke na e-mail adresu



Mrežni pružatelj usluga podržava tu uslugu.

- ▶ ▶ ... koristite za odabir **SMS** ▶ **OK** ▶ **Novi SMS** ▶ **OK** ... zatim
 - Unos adrese: ▶ ... unesite sa e-mail adresu na početak SMS-teksta
 - ili **Opcije** ▶ **Unesi e-adresu** ▶ ... izaberite sa unos telefonskog imenika, koji sadrži e-mail adresu ▶ **OK**
 - Pisanje teksta: ▶ ... nadopunite sa **SMS**-tekst

Odašiljanje: ▶ **Opcije** ▶  **Pošalji** ▶ **OK** ▶ ... unesite sa  broj e-mail službe (ukoliko nije unesen) ▶ **Pošalji** ... SMS je poslan na e-mail službu SMS-centra

Međupohranjivanje SMS (popis koncepata)

SMS možete međupohraniti, kasnije izmijeniti i odaslati.

Pohranjivanje SMS u listi koncepata

▶  ▶ ... koristite  za odabir  **SMS** ▶ **OK** ▶ **Novi SMS** ▶ **OK** ▶ ... pišite sa 
SMS ▶ **Opcije** ▶  **Spremi** ▶ **OK**

Otvaranje SMS iz liste koncepata i obrada

▶  ▶ ... koristite  za odabir  **SMS** ▶ **OK** ▶  **SMS izlaz** ▶ **OK** ▶ ... izaberite sa  pohranjeni SMS ... moguće opcije:
Čitanje koncepta: ▶ **Pročitaj**
Mijenjanje: ▶ **Opcije** ▶  **Promijeni** ▶ **OK**
Slanje SMS: ▶ **Opcije** ▶  **Pošalji** ▶ **OK**
Brisanje unosa: ▶ **Opcije** ▶  **Izbriši unos** ▶ **OK**
Brisanje svih koncepata: ▶ **Opcije** ▶  **Izbriši spisak** ▶ **OK** ▶ **Da**

Prijem SMS

Dolazni SMS pohranjuju se u ulaznu listu, ulančani SMS prikazani su općenito kao **jedan** SMS.

SMS-ulazni popis

Ulazna lista sadrži sve primljene SMS te SMS, koje nije bilo moguće odaslati zbog neke greške. Novi SMS signaliziran je na svim Gigaset mobilnim slušalicama sa simbolom  na zaslonu, titranjem tipke poruka  te jednim signalnim tonom.

Otvaranje ulaznog popisa

- Sa tipkom poruka: ▶  ▶ ... otvara se lista poruka
U listi poruka prikazan je broj postojećih poruka: **masno** = novi unosi, **ne masno** = pročitani unosi
Otvaranje liste: ▶ ... izaberite sa  **SMS**: ▶ **OK**
- Putem SMS-izbornika: ▶  ▶ ... koristite  za odabir  **SMS** ▶ **OK** ▶  **Dolazni** ▶ **OK**

Svaki unos u popisu sadrži:

- broj odn. ime pošiljatelja,
- datum prispjeća i vrijeme prispjeća

SMS: (2)

0123727859362922

10.02.18 09:07

Funkcije ulaznog popisa

- ▶  ▶ ... koristite  za odabir  SMS ▶ OK ▶  Dolazni ▶ OK ... moguće opcije:
 Pozivanje pošiljatelja SMS: ▶ ... s  izaberite SMS ▶ Pritisnite tipku za javljanje 
- Brisanje unosa: ▶ Opcije ▶  Izbriši unos ▶ OK
- Pohranjivanje broja u telefonski imenik:
 ▶ Opcije ▶  Kopiraj u imenik ▶ OK
- Brisanje svih unosa SMS-ulaznog popisa:
 ▶ Opcije ▶  Izbriši spisak ▶ OK ▶ Da

Čitanje SMS i upravljanje

- ▶  ▶ ... koristite  za odabir  SMS ▶ OK ▶  Dolazni ▶ OK ▶ ... izaberite sa 
- SMS ▶  Pročitaj ... moguće opcije:
 Odgovor na SMS: ▶ Opcije ▶  Odgovori ▶ OK
- Mijenjanje SMS-teksta i slanje proizvoljnom primatelju:
 ▶ Opcije ▶  Promijeni ▶ OK ▶ ... sa  doradite tekst ▶ Opcije ▶
 Prosljedi ▶ OK
- Prosljeđivanje SMS poruke proizvoljnom primatelju:
 ▶ Opcije ▶  Prosljedi ▶ OK
- Prikaz teksta u drugom setu znakova:
 ▶ Opcije ▶  Znakovi ▶ OK ▶ ... izaberite sa  set znakova ▶
 Odaberi ( = izabrano)

Pohranjivanje broja iz SMS-teksta u telefonski imenik

Bude li u SMS-tekstu prepoznat telefonski broj, automatski je označen.

- Pohranjivanje broja u telefonski imenik: ▶ 
- Ako broj također treba biti korišten za slanje SMS poruka, pohranite broj sa pozivnim brojem mjesta.
- Biranje broja: ▶ Pritisnite tipku za poziv 
- Izbor sljedećeg broja, ako SMS sadrži više brojeva: ▶ ... sa  prelistavajte tako daleko, da prvi broj izčezne sa zaslona.



Kod međunarodnih predbrojeva +-znak nije preuzet.

- ▶ U tom slučaju unesite „00“ na početku broja.

SMS sa vCard

vCard je elektronička posjetnica. Ona je u tekstu SMS predstavljena simbolom . vCard može sadržavati ime, privatni broj, poslovni broj, broj mobilnog telefona te rođendan. Unose jedne vCard moguće je jednog za drugim pojedinačno pohraniti u telefonski imenik.

Prilikom čitanja SMS poruka, u kojem se nalazi vCard: ▶ **Prikaži** ▶ **Sačuvaj**

Telefonski imenik se automatski otvara. Broj i ime budu preuzeti. Ako je na vCard unesen rođendan, u telefonski imenik se preuzima datum kao obljetnica. Unos u telefonskom imeniku po potrebi obradite i pohranite. Automatski se sa vCard vraćate u SMS.

SMS-obavijesti

Možete se dati obavještavati putem SMS o **propuštenim pozivima** i/ili **novim porukama** na telefonskoj sekretarici.

- ▶ ▶ ... koristite za odabir SMS ▶ OK ▶ Postavke ▶ OK ▶ Obavijest ▶ Promijeni (= uklj.) ... zatim
- Unos broja: ▶ Za ... sa unesite broj, na koji treba biti poslan SMS
- Propušteni pozivi: ▶ Propušteni pozivi ▶ ... izaberite sa Uklj. ili Isklj.
- Pohranjivanje postavke: ▶ Sačuvaj



Nemojte unijeti vlastiti broj iz fiksne mreže za obavještavanje o propuštenim pozivima. To može dovesti do beskonačne petlje s naplatom.

Prilikom SMS-obavještavanja mogu nastati **dodatni troškovi**.

SMS-centri

U uređaju mora biti pohranjen pozivni broj najmanje jednog SMS-centra, kako bi bilo moguće slati SMS poruke. Pozivni broj jednog SMS-centra saznat ćete od pružatelja mrežnih usluga.

SMS poruke prima **svaki** registrirani SMS-centar, ukoliko ste vi registrirani kod njegovog mrežnog pružatelja usluga.

SMS poruke su odaslane putem SMS-centra, koji je registriran kao otpremni centar. U jednom vremenskom trenutku može samo jedan SMS-centar biti otpremni centar.

Unos/mijenjanje SMS-centra / Podešavanje centra za slanje

- ▶ ▶ ... koristite za odabir SMS ▶ OK ▶ Postavke ▶ OK ▶ SMS centri ▶ OK ▶ ... izaberite sa SMS-centar (= aktualni centar za slanje) ▶ Promijeni ... zatim
- Aktiviranje centra slanja: Aktivno slanje: ... izaberite sa Da ili Ne (Da = putem SMS-centra šalju se SMS poruke)
- Unos broja SMS-sluzbe: ▶ Broj SMS servisnog centra ▶ ... sa unesite broj
- Pohranjivanje postavke: ▶ Sačuvaj



Kod flatrate za fiksnu mrežu često su blokirani brojevi s obavezom plaćanja 0900. Bude li u tom slučaju za SMS-centar slanja unesen jedan 0900-broj, telefon ne može slati SMS poruke.

Propadne li pokušaj slanja, SMS će biti pohranjen u ulaznoj listi sa statusom greške.

SMS na telefonskim centralama

- **Priopćavanje pozivnog broja** mora biti **prosljeđeno** do lokalnog priključka (CLIP).
- Ispred broja SMS-centra mora po potrebi biti postavljen predbroj/broj vanjske linije (ovisno o telefonskoj centrali). Provjerite: Pošaljite SMS poruku na vlastiti broj, jedanput sa predbrojkom, jedanput bez predbrojke.
- Bude li SMS poruka poslana bez lokalnog pozivnog broja, nije moguć direktan odgovor primatelja.

Uklj./isključivanje susprezanja prvog tona zvona

Svaka dolazna SMS poruka signalizirana je jednokratnim zvonjenjem. Bude li prihvaćen jedan takav „poziv“, SMS će biti je izgubljen. Kako bi se to izbjeglo, dajte prvi ton zvona suspregnuti za sve eksterne pozive. U stanju mirovanja:

- ▶  ▶        ... u polju za unos titra aktualna postavka (npr. 1) ... zatim

Prvi ton zvona **ne** suspregnuti:

▶  ▶ OK

Prvi ton zvona suspregnuti (tvornički postav):

▶  ▶ OK

SMS-otklanjanje grešaka

- E0 Uključeno je stalno susprezanje pozivnog broja (CLIR) ili nije ugovoreno priopćavanje pozivnih brojeva.
- FE Greška tijekom prijenosa SMS poruka.
- FD Greška prilikom uspostave veze sa SMS-centrom, vidi Samopomoć.

Samopomoć prilikom greški

Slanje nije moguće

- Usluga „Priopćavanje pozivnih brojeva“ (CLIP) nije ugovorena.
 - ▶ Ugovorite uslugu kod svog mrežnog pružatelja usluga.
- Prijenos SMS bio je prekinut (npr. jednim pozivom).
 - ▶ SMS pošaljite ponovno.
- Usluga nije podržana od mrežnog pružatelja usluga.
- Za centar slanja nije unesen nikakav ili je unesen pogrešan broj.
 - ▶ Unesite broj (➔ str. 42).

SMS-tekst je nepotpun

- Memorija telefona je popunjena.
 - ▶ Brišite stare SMS poruke.
- Mrežni pružatelj usluga još nije prenio ostatak SMS poruke.

Više ne primате nikakve SMS poruke

Aktivirano je proslijeđivanje poziva za **Svi pozivi**.

- ▶ Izmijenite proslijeđivanje poziva (➔ str. 21).

SMS je pročitana

- Usluga „Prikaz pozivnog broja“ nije postavljena.
 - ▶ Ugovorite uslugu kod mrežnog pružatelja usluga (obaveza plaćanja).
- Radio operater i SMS-pružatelj usluga nisu dogovorili suradnju.
 - ▶ Informirajte se kod pružatelja SMS usluga.
- Telefon nije registriran kod pružatelja SMS usluga.
 - ▶ Pošaljite SMS, kako biste registrirali telefon za SMS-prijem.

Mrežna telefonska sekretarica



Mrežna telefonska sekretarica je **ugovorena** kod mrežnog pružatelja usluga.

Unos broja

- ▶ ▶ ... koristite za odabir **Telefonska sekretarica** ▶ OK ▶ **Mrežni pretinac** ▶ OK ... sa unesite broj mrežne telefonske sekretarice odnosno izmijenite ga ▶ **Sačuvaj**



Za uklj- ili isključivanje mrežne telefonske sekretarice koristite pozivni broj ili funkcijski kôd vašeg pružatelja mrežnih usluga. Po potrebi zatražite informacije od mrežnog operatera.

Preslušavanje poruka

- ▶ Pritisnite **dugo** tipku

ili

- ▶ Pritisnite tipku poruka ▶ **Mrežni pretinac** ▶ OK

ili

- ▶ ▶ ... koristite za odabir **Telefonska sekretarica** ▶ OK ▶ **Preslušaj poruke** ▶ OK

Glasno slušanje pozdravne poruke: ▶ Pritisnite tipku zvučnika .

Proširivanje telefona

Više mobilnih slušalica

Na bazi može biti prijavljeno do šest mobilnih slušalica.

Svakom prijavljenom uređaju pridodjeljen je jedan interni broj (1 – 6) i jedno interno ime (INT 1 – INT 6). Dodjela je promjenjiva.

Ukoliko su na bazi već dodijeljeni svi interni brojevi: ▶ Odjavite mobilnu slušalicu koju više ne trebate.

Prijavljivanje mobilne slušalice

Jedna mobilna slušalica može biti prijavljena na do četiri baze.



Prijavljivanje mora biti provedeno **kako** na bazi **tako** i na mobilnoj slušalici.
Oboje mora uslijediti **unutar 60 sekundi**.

Na bazi

- ▶ Pritisnite **dugo** (ca. 3 sekunde) tipku za prijavljivanje/paging na bazi

Na mobilnoj slušalici

- ▶ ▶ ... koristite za odabir **Podešavanja** ▶ OK ▶ **Registracija** ▶ OK ▶ **Registriraj slušalicu** ▶ OK ▶ ... tražena je jedna baza spremna za prijavljivanje baza ▶ ... unesite sitemski PIN (tvornički postav: 0000) ▶ OK

Nakon uspješnog prijavljivanja, mobilna slušalica prelazi u stanje mirovanja. Na zaslonu je prikazan interni broj mobilne slušalice, npr. INT 1. U protivnom ponovite postupak.



Maksimalni mogući broj telefonskih slušalica registriranih na postolju (svi interni brojevi su dodijeljeni): Mobilna slušalica sa najvišim internim brojem bit će zamijenjena sa novom. Ne uspije li to, jer je npr. s tom mobilnom slušalicom vođen razgovor, bit će objavljena obavijest **Nema slobodnog internog broja**. ▶ Odjavite jednu trenutno nepotrebnu mobilnu slušalicu i ponovite postupak

Prijavljivanje mobilne slušalice na više baza

Mobilna slušalica može biti prijavljena na do četiri baze. Aktivna baza je baza, na koju je mobilna slušalica zadnje bila prijavljena. Ostale baze ostaju pohranjene u listi raspoloživih baza.

- ▶ ▶ ... koristite za odabir **Podešavanja** ▶ OK ▶ **Registracija** ▶ OK ▶ **Izbor baze** ▶ OK ... moguće opcije:

Mijenjanje aktivne baze: ▶ ... sa izaberite bazu ili **Najbolja baza** ▶ **Odaberi** = izabrano

Najbolja baza: Mobilna slušalica odabire bazu sa najboljim prijemom, čim izgubi vezu s aktualnom bazom.

Mijenjanje imena baze: ▶ ... sa izaberite bazu ▶ **Odaberi** = izabrano ▶ **Ime** ▶ mijenjanje imena ▶ **Sačuvaj**

Odjavljivanje mobilne slušalice

- ▶ ▶ ... koristite za odabir **Podešavanje** ▶ OK ▶ **Registracija** ▶ OK ▶ **Odjava slušalice** ▶ OK ... izabrana je korištena mobilna slušalica ▶ ... sa izaberite eventualno drugu mobilnu slušalicu ▶ OK ... po potrebi unesite sistemski PIN ▶ OK ▶ ... potvrdite odjavljivanje sa **Da**

Ako je mobilna slušalica još prijavljena na drugim bazama, ona prelazi na bazu s najboljim prijemom (**Najbolja baza**).


Traženje mobilne slušalice („Paging“)

- ▶ Pritisnite **kratko** tipku za prijavljivanje/paging na bazi.

Sve mobilne slušalice zvone istodobno („Paging“), također i kada su tonovi zvona isključeni. **Iznimka:** mobilne slušalice na kojima je monitor za bebe aktiviran.

Okončanje traženja

- ▶ Pritisnite **kratko** tipku za prijavljivanje/paging na bazi
ili ▶ Pritisnite tipku za poziv na mobilnoj slušalici
ili ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Tiho** na mobilnoj slušalici
ili ▶ Nikakva akcija. Nakon ca. 30 sekundi je poziv traženja automatski okončan.

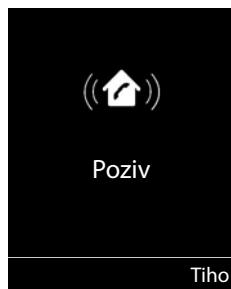

Mijenjanje imena mobilne slušalice te internog broja

Prilikom prijavljivanja više mobilnih slušalica automatski su im pridružena imena **INT 1**, **INT 2** itd.. Svaka mobilna slušalica dobiva automatski najniži slobodni interni broj. Interni je broj prikazan na zaslonu kao ime mobilne slušalice, npr. **INT 2**. Možete izmijeniti broj i ime mobilne slušalice. Ime smije imati maksimalno 10 znakova.

- ▶ ▶ ... otvara se lista mobilnih slušalica, vlastita mobilna slušalica je označena sa < ▶ ... sa izaberite mobilnu slušalicu ... moguće opcije:
- Promjena imena: ▶ **Opcije** ▶ **Preimenuj** ▶ OK ▶ ... brisanje sa aktualnog imena ▶ ... unesite sa novo ime ▶ OK
- Promjena broja: ▶ **Opcije** ▶ **Promij. br. slušalice** ▶ OK ▶ ... sa izaberite broj ▶ **Sačuvaj**

Repetitor

Repetitor povećava prijemni domet Gigaset mobilne slušalice prema bazi.

Postupak prijavljivanja repetitora ovisi o korištenoj verziji repetitora.

- Repetitor bez šifriranja, npr. Gigaset Repeater prije verzije 2.0
- Repetitor sa šifriranjem, npr. Gigaset Repeater od verzije 2.0

Daljnje informacije o Gigaset repetitoru u uputama repetitora te na internetu pod

→ www.gigaset.com.

Repetitor bez šifriranja

Uključivanje maksimalnog dometa / Isključivanje emitiranja bez zračenja

- ▶ ▶ ... koristite za odabir **Podešavanja** ▶ OK ▶ **ECO DECT** ▶ OK ▶
Maksim. domet ▶ Promijeni (= uklj.) ▶ **Nema zračenja** ▶ Promijeni (= isklj.)

Isključivanje šifriranja

- ▶ ▶ ... koristite za odabir **Podešavanja** ▶ OK ▶ **Sistem** ▶ OK ▶
Šifriranje ▶ Promijeni (= deaktivirano)

Prijavljivanje repetitora

- ▶ Spojite repetitor na strujnu mrežu ▶ pritisnite **dugo** (min. 3 sekunde) tipku za prijavljivanje / paging telefonske baze ... repetitor je automatski prijavljen

Moguće je prijaviti više Gigaset repetitora.

Repetitor sa šifriranjem



Šifriranje je uključeno (tvornički postav).

Prijavljivanje repetitora

- ▶ Spojite repetitor na strujnu mrežu ▶ pritisnite **dugo** (min. 3 sekunde) tipku za prijavljivanje / paging telefonske baze ... repetitor je automatski prijavljen.

Moguće je prijaviti maksimalno 2 repetitora.

ECO DECT-funkcija **Maksim. domet** je uključena i **Nema zračenja** isključena. Postavke nije moguće mijenjati, kada prijavite repetitor.

Čim prijavite repetitor, on je prikazan u listi repetitora pod

Podešavanja ▶ **Sistem** ▶ **Repetitor**

Odjavljivanje repetitora

- ▶ ▶ ... koristite za odabir **Podešavanja** ▶ OK ▶ **Sistem** ▶ OK ▶
Repetitor ▶ OK ▶ ... izaberite sa repetitor ▶ **Odjavi** ▶ Da

Rad sa ruterom

Prilikom rada na analognom priključku jednog rutera eventualnu pojavu **jeke** moguće je smanjiti uključivanjem **XES-moda 1** (XES = eXtended Echo Suppression).

Ako **XES-Modus 1** ne suspreže dovoljno pojavu jeke: Aktivirati **XES-Modus 2**.

- ▶ ▶ * # 0 5 # 7 0 ▶ ... pritisnite jednu od sljedećih tipki
- 0 ▶ OK Normalni mod
- 1 ▶ OK XES-mod 1
- 2 ▶ OK XES-mod 2



Ako ne postoje problemi sa jekom, trebao bi biti aktiviran Normalni mod (tvornički postav).

Rad na telefonskoj centrali

Koje su postavke nužne na telefonskoj centrali, saznajte u uputama za upravljanje telefonskom centralom.

Na telefonskim centralama, koje ne podržavaju priopćavanje pozivnih brojeva, ne možete slati ni primati nikakve SMS poruke.

Način biranja, podešavanje tonskog biranja ili impulsnog biranja

- ▶ ▶ ... koristite za odabir **Podešavanja** ▶ OK ▶ **Telefonija** ▶ OK ▶
- Režim biranja** ▶ OK ▶ ... sa izaberite tonsko biranje ili impulsno biranje ▶
- Odaberi (= izabrano)

Podešavanje Flash-vremena

- ▶ ▶ ... koristite za odabir **Podešavanja** ▶ OK ▶ **Telefonija** ▶ OK ▶
- Povratni poziv** ▶ OK ▶ ... izlistana su moguća Flash-vremena ▶ ... izaberite sa
- Flash-vrijeme** ▶ Odaberi (= izabrano)

Pohranjivanje predbrojke (brojke vanjske linije)

Određivanje predbrojke (npr. „0“) za biranje putem fiksne mreže.

- ▶ ▶ ... koristite za odabir **Podešavanja** ▶ OK ▶ **Telefonija** ▶ OK ▶
- Predbroj** ▶ OK ▶ ... zatim

Fiksna mreža: ▶ **Dostup do vanjske linije pomoću:** ... unesite sa predbrojku maks. 3-znamenkasto odnosno izmijenite

- Pravilo: ▶  **Za** ▶ ... izaberite sa , kada predbrojka treba biti birana
Popis poziva: predbrojka je postavljena samo ispred brojeva iz jednog popisa (popis prihvaćenih poziva, popis propuštenih poziva, SMS-popis).
Svi pozivi: Predbrojka je postavljena ispred svih brojeva koji su birani.
Isklj.: Predbrojka je deaktivirana i nije postavljena ispred niti jednog pozivnog broja.
- Pohranjivanje: ▶ **Sačuvaj**



Predbrojka nije nikada postavljena ispred brojeva SMS-centara.

Posešavanje vremena pauzi

▶  ▶ * # +0 0 5 # +0 ▶ ... zatim

Pauza nakon zauzimanja linije:	1 sek	▶			▶		▶		▶	OK
	3 sek	▶			▶		▶		▶	OK
	7 sek	▶			▶		▶		▶	OK
Pauza nakon R-tipke:	800 ms	▶			▶		▶		▶	OK
	1600 ms	▶			▶		▶		▶	OK
	3200 ms	▶			▶		▶		▶	OK
Pauza u biranju (pauza nakon predbrojke):	1 sek	▶			▶		▶		▶	OK
	2 sek	▶			▶		▶		▶	OK
	3 sek	▶			▶		▶		▶	OK
	6 sek	▶			▶		▶		▶	OK

Umetanje pauze prilikom biranja:

- ▶ Dugo pritisnite ljestve-tipku  ... na zaslonu se pojavljuje P.

Privremeno prebacivanje na tonsko biranje

Nakon izbora eksternog broja odnosno nakon uspostave veze:

- ▶ Pritisnite **kratko** zvijezda tipku .

Nakon pritiskanja tipke za završetak je automatski ponovno uključeno impulsno biranje.

Podešavanje telefona

Mobilna slušalica

Mijenjanje jezika

- ▶ ▶ ... koristite za odabir **Podešavanja** ▶ OK ▶ **Jezik** ▶ OK ▶ ... sa izaberite jezik ▶ **Odaberi** (= izabrano)

Ako je podešen jedan nerazumljiv jezik:

- ▶ ▶ Pritisnite **polako** tipke jednu za drugom ▶ ... izaberite sa ispravan jezik ▶ pritisnite desnu zaslonu tipku

Zaslon

Čuvar zaslona

Digitalni ili analogni sat mogu biti prikazani na zaslonu u stanju mirovanja.

- ▶ ▶ ... sa izaberite **Podešavanja** ▶ OK ▶ **Ekran** ▶ OK ▶ **Čuvar ekrana** ▶ **Promijeni** (= uklj) ... zatim
- Uklj-/isključivanje: ▶ **Aktiviranje:** ... s izaberite **Uklj.** ili **Isklj.**
- Izaberite čuvar zaslona: ▶ **Odabir** ▶ ... sa izaberite čuvar zaslona (**Digitalni sat / Analogni sat**)
- Prikaz čuvara zaslona: ▶ **Prikaži**
- Spremanje izbora: ▶ **Sačuvaj**

Čuvar zaslona aktivira se otprilike 10 sekundi nakon što se zaslon prebaci u stanje mirovanja.

Prekid čuvara zaslona

- ▶ Pritisnite **kratko** tipku za završetak ... zaslon prelazi u stanje mirovanja

Veliki font

Prikaz teksta i ikona u popisu poziva i u direktoriju u većem formatu zbog lakše čitljivosti. Prikazan je samo jedan unos na zaslonu a imena su po potrebi skraćena. Broj je prikazan u velikom formatu tijekom biranja.

- ▶ ▶ ... Koristite za odabir **Podešavanja** ▶ OK ▶ **Ekran** ▶ OK ▶ **Veca slova** ▶ **Promijeni** (= aktiviran)

Kombinacija boja

Zaslon može biti prikazan u različitim kombinacijama boja.

- ▶ ▶ ... sa izaberite **Podešavanja** ▶ OK ▶ **Ekran** ▶ OK ▶ **Šema boja** ▶ OK ▶ ... sa izaberite shemu boja ▶ **Odaberi** (= izabrano)

Osvjetljenje zaslona

Osvjetljenje zaslona uključuje se čim izvadite mobilnu slušalicu iz baze/punjača ili pritisnete jednu tipku. Pri tome pritisnute **tipke znamenaka** preuzete su na zaslon u svrhu pripreme biranja.

Uklj./isključivanje osvjetljenja zaslona za stanje mirovanja:

- ▶ ▶ ... sa izaberite **Podešavanja** ▶ OK ▶ **Ekran** ▶ OK ▶ **Pozadinsko svjetlo** ▶ OK ... zatim

Osvjetljenje u punjaču:

- ▶ U punjaču: ... sa izaberite **Uklj. ili Isklj.**

Osvjetljenje izvan punjača:

- ▶ **Izvan punjača** ▶ ... sa izaberite **Uklj. ili Isklj.**

Stražnje svjetlo tijekom poziva:

- ▶ **U stanju govora** ▶ ... Koristite za odabir **Uklj. ili Isklj.**

Pohranjivanje izbora:

- ▶ **Sačuvaj**



Pri uključenom osvjetljenju zaslona može se značajno smanjiti vrijeme pripravnosti.

Uklj./isključivanje automatskog prihvatanja poziva

Prilikom automatskog prihvatanja poziva mobilna slušalica prihvata dolazni poziv, čim ona bude uzeta sa punjača.

- ▶ ▶ ... koristite za odabir **Podešavanja** ▶ OK ▶ **Telefonija** ▶ OK ▶ **Auto. primi poziv** ▶ **Promijeni** (= uključeno)

Neovisno o postavci **Auto. primi poziv** veza se prekida, čim stavite mobilnu slušalicu na punjač.

Promjena glasnoće slušalice/zvučnika

Glasnoća slušalice i zvučnika mogu neovisno jedno od drugoga biti podešeni u 5 razina.

Tijekom razgovora

- ▶ **Glasnoća slušalice** ▶ ... sa izaberite glasnoću ▶ **Sačuvaj** ... postavka se pohranjuje



Bez pohranjivanja postavka će biti automatski spremljena nakon otprilike 3 sekunde.

U stanju mirovanja

▶ ▶ ... koristite za odabir Postavke zvuka ▶ OK ▶ Glasnoća slušalice ▶ OK ... zatim

Za slušalicu: ▶ Ušna slušalica: ... sa podesite glasnoću

Za zvučnik: ▶ Zvučnik ▶ ... sa podesite glasnoću

Spremanje postavke: ▶ Sačuvaj

Profil slušalice i razgovora bez upotrebe ruku

Izaberite profil za **Hörer** i **Freisprechen**, kako biste telefon optimalno prilagodili na situaciju u okolini. Provjerite sami, koji profil je Vama i Vašem partneru najugodniji za razgovor .

▶ ▶ ... koristite za odabir Postavke zvuka ▶ OK ▶ Akustički profili ▶ OK ▶ Profili slušalice / Handsfree profil ▶ OK ▶ ... s izaberite profil ▶ Odaberi = izabrano)

Profili slušalice: Visoki ili Nizak (stanje isporuke)

Handsfree profil: Profile 1 (stanje isporuke) ili Profile 2

Tonovi zvona

Glasnoća tonova zvona

Podesite glasnoću u pet stupnjeva ili Crescendo (povećavajuća glasnoća).

▶ ▶ ... koristite za odabir Postavke zvuka ▶ OK ▶ Primjer
 Melod. zvona (sluš.) ▶ OK ▶ Glasnoća ▶ OK ▶ ... sa
izaberite Za interne pozive i alarme ili Eksterni pozivi ▶ ... sa
 podesite glasnoću ▶ Sačuvaj



Tonovi melodija

Podešavanje različitih tonova zvona za interne i eksterne pozive.

▶ ▶ ... koristite za odabir Postavke zvuka ▶ OK ▶ Melod. zvona (sluš.) ▶ OK ▶ Melodije ▶ OK ▶ ... sa izaberite vezu ▶ ... sa izaberite odgovarajući ton zvona/melodiju ▶ Sačuvaj

Uklj-/isključivanje tona zvona

Trajno isključivanje tona zvona

- ▶ Tipku pritisnite  **dugo** ... u statusnom retku pojavljuje se 

Trajno uključivanje tona zvona

- ▶ Tipku pritisnite  **dugo**

Isključivanje tona zvona za aktualni poziv

- ▶ **Tiho** ili pritisnite tipku za završetak 

Uklj-/isključivanje tona pažnje (Beep)

Uključivanje tona upozorenja (Beep) umjesto tona zvona:

- ▶ Pritisnite zvijezda-tipku  **dugo** ▶ pritisnite **Pisak** unutar 3 sekunde ... u statusnom retku pojavljuje se 

Ponovno uključivanje tona upozorenja: ▶ Zvijezda-tipku  pritisnite **dugo**

Uklj-/isključivanje tonova upozorenja

Mobilna slušalica upozorava na različite radnje i stanja. Tonove upozorenja možete uklj/isključiti neovisno jedan od drugoga.

- ▶  ▶ ... koristite  za odabir  **Postavke zvuka** ▶ **OK** ▶  **Tonovi obavijesti** ▶ **OK** ... zatim

Ton kod pritiska tipke: ▶ **Tonovi tastature**: ... sa  izaberite **Uklj.** ili **Isklj.**

Ton potvrde/greške nakon unosa, ton upozorenja prilikom primitka nove poruke:

- ▶  **Potvrda** ▶ ... sa  izaberite **Uklj.** ili **Isklj.**

Ton upozorenja kod preostalog vremena razgovora ispod 10 minuta (svakih 60 sekundi):

- ▶  **Baterija** ▶ ... sa  izaberite **Uklj.** ili **Isklj.**

Ton upozorenja, ako se mobilna slušalica kreće izvan dometa baze:

- ▶  **Izvan opsega**: ... s  izaberite **Uklj.** ili **Isklj.**

Spremanje postavke: ▶ **Sačuvaj**



Kad je uključen nadzor za djecu nema upozorenja o bateriji.

Brzi pristup brojevima i funkcijama

Tipke s brojevima: Moguća je dodjela **broja iz direktorija** na tipke **0** i **2** da **9**.

Tipke na zaslonu: Lijeva tipka za prikaz ima standardno postavljenu **funkciju** i ne može biti promijenjena njezina funkcija.

Biranje broja odnosno pokretanje funkcije usljeđuje uvijek nakon samo jednog pritiskanja tipke.

Zauzimanje brojčanih tipki sa brojem (brzo biranje)



Brojčana tipka još nije zauzeta sa brojem.

► Pritisnite brojčanu tipku **dugo**

ili

► Pritisnite brojčanu tipku **kratko** ► Pritisnite zaslonsku tipku **Brzi poziv**

Otvoren je telefonski imenik.

► ... izaberite sa unos ► **OK** ► ... po potrebi izaberite sa broj ► **OK** ... unos je pohranjen na brojčanu tipku



Ukoliko je unos kasnije brisan u telefonskom imeniku, to nema utjecaja na zauzeće tipki znamenaka.

Biranje broja

► Pritisnite **dugo** brojčanu tipku ... broj je odmah biran

ili

► Pritisnite **kratko** brojčanu tipku ... na lijevoj zaslonskoj tipki prikazan je broj/ime (eventualno skraćeno) ► ... pritisnite zaslonsku tipku ... broj je biran

Mijenjanje zauzeća brojčane tipke

► Pritisnite **kratko** brojčanu tipku ► **Promijeni** ... otvoren je telefonski imenik ... moguće opcije:

Promjena zauzeća: ► ... izaberite sa unos ► **OK** ► ... event. izaberite broj ► **OK**

Brisanje zauzeća: ► **Briši**

Zauzimanje zaslonske tipke / Mijenjanje zauzeća

► Pritisnite i **držite** lijevu tipku za prikaz u stanju mirovanja ... otvara se popis mogućih zauzeća tipki ► ... izaberite sa funkciju ► **OK** ... moguće opcije:

INT

Otvorite popis telefonskih slušalica registriranih na isto postolje

Brzo biranje

Polaganje broja iz telefonskog imenika na zaslonsku tipku

Bebafon

Podesite i aktivirajte/deaktivirajte bebafon

Mjerač vremena

Podesite, uključite i isključite brojač

Budilica

Podešavanje i uklj./isključivanje budilice

Kalendar

Pozivanje kalendara

Poziv jedn. tipkom
 Ponovno biranje
 Imenik slušalice
 Daljnje funkcije...
 Popis poziva
 Preusmjeri poziv
 SMS

Podešavanje direktnog poziva
 Prikaz liste ponavljanja biranja
 Otvorite lokalni direktorij telefonskih slušalica
 ► OK ► ... izaberite sa  daljnju funkciju
 Popis s pozivima
 Aktiviranje/deaktiviranje proslijeđivanja poziva
 Otvaranje SMS-izbornika Pokretanje

Pokretanje funkcije

U stanju mirovanja telefona: ► Pritisnite **kratko** zaslonsku tipku ... bit će izvedena pridružena funkcija

Resetiranje mobilne slušalice na tvorničke postavke

Resetiranje individualnih postavki i izmjena.

►  ► ... koristite  za odabir  **Podešavanja** ► OK ►  **Sistem** ► OK ►  **Reset slušalice** ► OK ► **Da** ... postavke mobilne slušalice su resetirane



Sljedeće postavke **nisu** pogođene resetiranjem:

- prijava mobilne slušalice na bazu
- datum i vrijeme
- unosi telefonskog imenika i popis poziva
- SMS-popisi

Sistem

Datum i vrijeme

Datum i vrijeme su potrebni, da bi npr. kod dolaznih poziva bilo prikazano ispravno vrijeme ili da bi bilo moguće koristiti budilicu i kalendar.

Ako na mobilnoj slušalici još nisu podešeni datum i vrijeme, prikazana je zaslonska tipka **Post.vrij.**

► Pritisnite zaslonsku tipku **Post.vrij.**

ili

►  ► ... koristite  za odabir **Podešavanja** ► OK ►  **Datum/Vrijeme** ► OK ...
zatim

Podešavanje datuma: ► **Datum:** ... unesite sa  dan, mjesec i godina 8-znamenkasto

Podešavanje vremena: ►  **Vrijeme** ► ... unesite sa  sate i minute 4-znamenkasto

Pohranjivanje postavke: ► **Sačuvaj**

Vlastiti predbroj

Za prijenos pozivnih brojeva (npr. u vCards) u telefonu mora biti pohranjen predbroj (predbroj zemlje i mjesta).

Neki od tih brojeva su već predpodešeni.

►  ► ... koristite  za odabir **Podešavanja** ► OK ►
 **Telefonija** ► OK ►  **Lokalni pozivni br.** ► OK ►
provjerite (pred)podešene predbrojeve

Primjer

Lokalni pozivni br.	
Pozivni br. države:	
00 - 49	
Pozivni broj grada:	
0	- [8]]
< C	
Sačuvaj	

Mijenjanje broja:

► ... izaberite/mijenjajte sa  polje za unos ► ... mijenjajte
sa  poziciju unosa ► **<C** ... po potrebi brišite broj ► ...
sa  unesite broj ► **Sačuvaj**

Uklj./isključivanje melodije čekanja

►  ► ... use  to select  **Postavke zvuka** ► OK ►  **Muzika ček. poziv** ►
Promijeni ( = uključeno)

Mijenjanje PIN-a sustava

Osiguravanje sistemskih postavki telefona sa PIN-om sustava. PIN sustava morate unositi između ostalog prilikom prijavljivanja i odjavljivanja mobilne slušalice, prilikom mijenjanja postavki za lokalnu mrežu, za ažuriranje firmvera ili prilikom resetiranja u tvornički postav.

Mijenjanje 4-znamenkastog sistemskog PIN-a telefona (tvornički postav: **0000**):

- ▶  ▶ ... koristite  za odabir  **Podešavanja** ▶ OK ▶  **Sistem** ▶ OK ▶  **PIN sistema** ▶ OK ▶ ... po potrebi unesite sa  trenutni sistemski PIN (ako nije 0000) ▶ OK ▶ ... unesite sa  novi sistemski PIN ▶ **Sačuvaj**

Resetiranje PIN-a sustava

Resetiranje baze na izvorni PIN-kód **0000**:

- ▶ Odvojite strujni kabel od baze ▶ Tipku za prijavljivanje/paging držite pritisnutom ▶ istodobno ponovno priključite strujni kabel na bazu ▶ tipku držite pritisnutom najmanje 5 sekundi ... baza je resetirana i podešen je PIN sustava **0000**.



Sve mobilne slušalice su odjavljene i moraju ponovno biti prijavljene. Sve postavke su resetirane u tvornički postav.

Resetiranje telefona u tvornički postav

Prilikom resetiranja

- datum i vrijeme ostaju nepromijenjeni,
- mobilne slušalice ostaju prijavljene,
- PIN sustava ostaje sačuvan,
- uključen je **Maksim. domet** i isključeno **Nema zračenja**.
- ▶  ▶ ... koristite  za odabir  **Podešavanja** ▶ OK ▶  **Sistem** ▶ OK ▶  **Reset baze** ▶ OK ▶ ... unesite sa  PIN sustava ▶ OK ▶ **Da** ... baza je ponovno pokrenuta. Ponovno pokretanje traje približno 10 sekundi.

Prilog

Pitanja i odgovori

Prijedlozi rješenja na internetu pod ➔ www.gigaset.com/service

Koraci za otklanjanje grešaka

Zaslon ništa ne prikazuje.

- Mobilna slušalica nije uključena. ►  dugo pritisnite.
- Baterija je prazna. ► Ponovno napunite bateriju odnosno zamijenite ju.

Na zaslonu treperi „Nema baze“.

- Mobilna slušalica je izvan dometa baze. ► Smanjite razmak između mobilne slušalice/baze.
- Baza nije uključena. ► Provjerite mrežni adapter za struju od bazne stanice.
- Domet se smanjio, zato što je isključeno **Maksim. domet**.
 - Uključite **Maksim. domet** ili smanjite razmak između mobilne slušalice - baze.

Na zaslonu treperi „Registrirajte slušalicu“.

- Mobilna slušalica još nije prijavljena odnosno je odjavljena zbog prijavljivanja daljnje mobilne slušalice (više od 6 DECT-prijava). ► Mobilnu slušalicu ponovno prijavite.

Mobilna slušalica ne zvoni.

- Ton zvona je isključen. ► Uključite ton zvona.
- Podešeno je preusmjerenje poziva. ► Isključite preusmjerenje poziva.
- Telefon ne zvoni, ukoliko nazivatelj suspreže pozivni broj.
 - Uključite ton zvona za anonimne pozive.
- Telefon zvoni u određenom vremenskom razdoblju odnosno ne zvoni kod određenih brojeva.
 - Provjerite vremensko upravljanje za eksterne pozive.

Nema tona zvona /tona biranja od fiksne mreže.

- Pogrešan telefonski kabel. ► Koristite isporučeni telefonski kabel odnosno prilikom kupovine u specijaliziranim trgovinama pripazite na ispravno ožičenje.

Veza se automatski prekida nakon otprilike 30 sekundi.

- Repetitor (prije verzije 2.0) je aktiviran ili deaktiviran. ► Uklj- i isključite mobilnu slušalicu.

Ton greške nakon provjere PIN-a sustava.

- PIN sustava je neispravan. ► Ponovite postupak, eventualno resetirajte PIN sustava na 0000.

PIN sustava je zaboravljen.

- Resetirajte PIN sustava na 0000.

Vaš sugovornik vas ne čuje.

- Mikrofon je isključen. ► Ponovno uključite mikrofon.

Neke od navedenih mrežnih usluga ne funkcioniraju kako je navedeno.

Mrežne funkcije nisu uključene. ► Informirajte se kroz mrežnog operatera.

Broj nazivatelja nije prikazan.

- **Prijenos pozivnog broja** (CLI) kod nazivatelja nije ugovoren. ► **Nazivatelj** bi trebao kod mrežnog operatera ugovoriti prijenos pozivnog broja (CLI).
- **Prikaz pozivnog broja** (CLIP) nije podržan od strane mrežnog operatera ili nije ugovoren. ► Ugovorite prikaz pozivnog broja (CLIP) s mrežnim operaterom.
- Telefon je spojen putem telefonske centrale/rutera s integriranom telefonskom centralom (Gateway), koja/koji ne proslijeđuje sve informacije.
 - Resetiranje centrale: Kratko izvucite mrežni adapter za struju. Ponovno utaknite adapter i pričekajte, dok se uređaj ponovno ne pokrene.
 - Provjerite postavke u telefonskoj centrali i po potrebi aktivirajte prikaz pozivnog broja. U tu svrhu u uputama telefonske centrale potražite pojmove poput CLIP, prijenos pozivnog broja, prikaz broja, ... ili provjerite kod proizvođača sustava.

Prilikom unosa čujete ton greške (padajući slijed tonova).

- Radnja nije uspjela/unos je pogrešan. ► Ponovite postupak. Obratite pozornost na zaslon i pročitajte po potrebi u uputama.

Ne možete preslušati mrežnu telefonsku sekretaricu.

- Telefonski sustav je podešen na impulsno biranje. ► Prebacite biranje na tonsko biranje.

U listi poziva za jednu poruku nije navedeno vrijeme.

- Datum/vrijeme nisu podešeni. ► Podesite datum/vrijeme.

Napomene proizvođača

NAPOMENA-UPOZORENJE KORISNIKU

Kada je uređaj neispravan nakon kupovine (DAP) unutar prvih 8 (osam) dana od dana kupovine, korisnik ima pravo na zamjenu uređaja novim, ukoliko su ispunjeni slijedeći preduslovi:

- Da detektovana greška na proizvodu/uređaju podliježe garanciji, tj. da se ne radi o fizičkom oštećenju i/ili oksidaciji, da detektovani kvar nije nastao krivicom korisnika, što odgovorno utvrđuje ovlašteni servis.
- Da se u prodajnom paketu uređaja nalazi kompletan sadržaj (folije, kesice, vezice nije potrebno vratiti).

Zamjena uređaja bit će izvršena tek nakon što ovlašteni servis provjeri i potvrdi ispunjenje gore pobrojanih preduslova.

Ukoliko neki od preduslova nije ispunjen, uređaj će biti servisiran po standardnoj proceduri.

Isključivanje odgovornosti

Zaslon vašeg telefona sastoji se od točaka. Svaka točka sastoji se od tri pod-točke (zeleni, crveni, plavi).

Moguće je da je pod-točka oštećena (nedostaje) ili ima promjenu boje.

Pravo na ostvarivanje jamstva je važeće u slučaju ako proizvod ima više defektnih točaka od dopuštenog.

Opis	maks. broj dopuštenih grešaka piksela
U boji svjetleći podpiksli	1
Tamni podpiksli	1
Ukupan broj podpiksela u boji i tamnih podpiksela	1



Tragovi korištenja na zaslonu i kućištu isključeni su od jamstva.

Odobrenje

Ovaj uređaj predviđen za analogni priključak u hrvatskoj mreži.

Specifične osobitosti zemlje su uzete u obzir.

Gigaset Communications GmbH ovime izjavljuje da radijska oprema Gigaset E370 odgovara smjernici 2014/53/EU.

Cjelokupni tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internet adresi:

www.gigaset.com/docs.

Ta izjava može također biti dostupna u datotekama "Međunarodne izjave o sukladnosti" ili "Europske izjave o sukladnosti".

Stoga provjerite sve datoteke.

Okoliš

Naša slika okoliša

Mi kao Gigaset Communications GmbH nosimo društvenu odgovornost i angažiramo se za jedan bolji svijet. U svim područjima našeg posla - od planiranja proizvoda i procesa preko proizvodnje pa do zbrinjavanja, polazimo veliku pažnju na svjesnost o našoj ekološkoj odgovornosti.

Informirajte se na internetu pod www.gigaset.com o našim ekološki prihvatljivim proizvodima i postupcima.

Sustav upravljanja okolišem



Gigaset Communications GmbH certificiran je po međunarodnim standardima ISO 14001 i ISO 9001.

ISO 14001 (Okoliš): certificiran od rujna 2007 od TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Kvaliteta): certificiran od 17.02.1994 od TÜV Süd Management Service GmbH.

Odlaganje

Punjive baterije ne spadaju u kućni otpad. Uzmite u obzir mjesne odredbe o sakupljanju otpada, koje možete provjeriti u gradskoj upravi ili u specijaliziranoj trgovini u kojoj ste kupili uređaj.

Sve elektro- i elektroničke uređaje treba zbrinuti odvojeno od kućnog otpada na točno predviđenim mjestima od strane države.



Ako se na uređaju nalazi simbol prekrštenog kontejnera za otpad, taj proizvod podliježe europskoj smjernici 2012/19/EU.

Stručno zbrinjavanje i odvojeno sabiranje starih uređaja služi sprječavanju potencijalnih šteta za okoliš i zdravlje. To je pretpostavka za ponovnu uporabu i recikliranje rabljenih elektro- i elektroničkih uređaja. Iscrpne informacije o zbrinjavanju vaših starih uređaja dobit ćete u mjesnoj zajednici, poduzeću za zbrinjavanje otpada ili kod specijaliziranog trgovca, gdje ste kupili proizvod.

Održavanje

Obrisite uređaj sa **vlažnom** krpom ili antistatičkom krpom. Nemojte koristiti otopine ili krpe od mikrovlakana.

Nikada ne koristite suhu krpu: postoji opasnost od statičkog naboja.

U rijetkim slučajevima može kontakt uređaja sa kemijskim supstancama dovesti do promjena na površini. Zbog mnogobrojnosti na tržištu dostupnih kemikalija, nisu mogle biti provjerene sve supstance.

Nedostaci na površini visokog sjaja mogu biti pažljivo uklonjene s mobilnih telefona pomoću sredstva za poliranje zaslona.

Kontakt s tekućinom

Ukoliko je uređaj došao u kontakt s tekućinom:

- 1 Odspojite uređaj s izvora napajanja.**
- 2 Izvadite baterije i ostavite otvoren pretinac baterija.**
- Pustite da tekućina iskapla iz uređaja.
- Osušite sve dijelove sa krpom.
- Uređaj zatim ostavite **najmanje 72 sata** s otvorenim pretincem za baterije i s tipkovnicom prema dolje (ako postoji) na suhom, toplom mjestu (**ne**: mikrovalna pećnica, pećnica ili slično).
- 6 Uređaj ponovno uključite tek kada se potpuno osuši.**

U većini slučajeva uređaj ćete moći ponovno koristiti nakon što se u potpunosti osuši.

Tehnički podaci

Baterije

Tehnologija:	2 x AAA NiMH
Napon:	1,2 V
Kapacitet:	750 mAh

Vremena rada/punjenja mobilne slušalice

Vrijeme rada vašeg Gigaset ovisi o kapacitetu baterija, starosti baterija i ponašanju korisnika. (Sva navedena vremena su maksimalne vrijednosti.)

Vrijeme aktivnog čekanja (sati)	320 / 190 *
Vrijeme razgovora (sati)	17
Vrijeme rada pri 1,5 sati razgovora po danu (sati)	120 / 95*
Vrijeme punjenja u punjaču (sati)	8

* Nema zračenja isklj-/uključeno, bez osvjjetljenja zaslona u stanju mirovanja

Potrošnja struje mobilne slušalice u punjaču

Prilikom punjenja:	otp. 1,5 W
Za održavanje razine napunjenosti:	otp. 0,5 W

Potrošnja struje bazne stanice


U stanju pripravnosti:	otp. 0,5 W
Tijekom razgovora:	otp. 0,6 W

Općeniti tehnički podaci

DECT-standard	podrжан
GAP-standard	podrжан
Broj kanala	60 dupleks kanala
Frekvencijski pojas	1880-1900 MHz
Dupleks postupak	Vremenski multipleks , 10 ms duljine pojasa
Frekvencija ponavljanja pulsa slanja	100 Hz
Duljina pulsa slanja	370 μs
Kanalski raster	1728 kHz
Bit rata	1152 kbit/s
Modulacija	GFSK
Kodiranje govora	32 kbit/s
Snaga emitiranja	10 mW srednja snaga po kanalu, 250 mW snage pulsa
Domet	do 50 m u zgradama, do 300 m u slobodnom prostoru

Opskrba strujom	230 V ~/50 Hz
Uvjeti okoline u stanju rada	+5 °C do +45 °C; 20 % do 75 % relativne vlažnosti zraka
Postupak biranja	Tonsko biranje/Impulsno biranje

Ožičenje telefonskog utikača

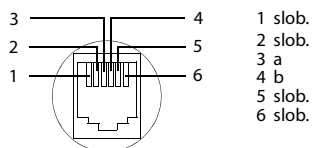

Tablica setova znakova

Standardno pismo

Odgovarajuću tipku pritisnite nekoliko puta.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	7	ß					
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å	
0		.	,	?	!	0				

1) Znak praznog mjesta

2) Novi red

Srednja Europa

Odgovarajuću tipku pritisnite nekoliko puta.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
1	1											
2	a	b	c	2	ā	ă	ã	á	â	ć	ç	č
3	d	e	f	3	đ	ď	ę	ě	é	ë		
4	g	h	i	4	í	î						
5	j	k	l	5	ł	í	l'					
6	m	n	o	6	ń	ň	ó	ö	õ	ô		
7	p	q	r	7	ř	í	ß	ś	š	ş		
8	t	u	v	8	t'	ţ	ú	ü	ú	ű		
9	w	x	y	9	ý	ž	ž	ž				
0		.	,	?	!	0						

1) Znak praznog mjesta

2) Novi red

Simboli na zaslonu

Sljedeći simboli su prikazani ovisno o postavkama i stanju rada telefona.

Simboli statusne trake

Simbol	Značenje
	Jačina prijema (Nema zračenja isklj.)
	1 % -100 % bijelo, ako je uklj. Maksim. domet ; zeleno, ako je isklj. Maksim. domet
	crveno: nema vezu sa bazom
	Nema zračenja uključeno: bijelo, ako je uklj. Maksim. domet ; zeleno, ako je isklj. Maksim. domet
	Ton zvona isključen
	Ton zvona „Beep“ uključen

Simbol	Značenje
	Blokada tipkovnice uključena
	Stanje napunjenosti baterije:
	bijelo: preko 11 % - 100 % napunjeno
	crveno: ispod 11 % napunjeno
	treperi crveno: baterija skoro prazna (još otprilike 5 minuta vremena za razgovor)
	Baterija se puni (trenutno stanje napunjenosti):
	0 % - 100 %

Simboli zaslonskih tipki

Simbol	Značenje
	Ponovno biranje
	Brisanje teksta

Simbol	Značenje
	Otvaranje telefonskog imenika
	Preuzimanje broja u telefonski imenik

Simboli na zaslonu prilikom signaliziranja . . .

Simbol	Značenje
	Eksterni poziv
	Interni poziv
	Uspostavljanje poziva (odlazni poziv)
	Veza uspostavljena
	Uspostavljanje veze nije moguće/ veza prekinuta

Simbol	Značenje
	Poziv podsjećanja na termin
	Poziv podsjećanja na godišnjicu
	Poziv buđenja
	Mjerač vremena s funkcijom odbrojavanja

Daljnji simboli zaslona

Simbol	Značenje
	Budilica uključena, prikaz s vremenom buđenja
	Brojač vremena je uključen, zaslon s odbrojavanjem
	Akcija izvršena (zeleno)
	Akcija nije uspjela (crveno)

Simbol	Značenje
	Informacija
	(Sigurnosna) provjera
	Molimo pričekajte...

Pregled izbornika



Sve u ovim uputama opisane funkcije nisu dostupne u svim zemljama i kod svih mrežnih pružatelja usluga.

Otvaranje glavnog izbornika: ► u stanju mirovanja mobilne slušalice pritisnite



Imenik slušalice

→ str. 23



Lista poziva

→ str. 27

Svi pozivi
Odlazni pozivi
Primljeni pozivi
Propušteni pozivi



Telefonska sekretarica

Preslušaj poruke
Mrežni pretinac

→ str. 44

→ str. 44



Hitni poziv

→ str. 29

Aktivacija
SOS 1 – SOS 4



Budilnik

→ str. 33



Postavke zvuka

Glasnoća slušalice	
Akustički profili	Profili slušalice Handsfree profil
Tonovi obavijesti	
Melod. zvona (sluš.)	Glasnoća Melodije Kontrola vremena Utiš. anon. poz.
Muzika ček. poziv	

→ str. 52

→ str. 52

→ str. 52

→ str. 53

→ str. 52

→ str. 52

→ str. 37

→ str. 37

→ str. 56



Podešavanja

Datum/Vrijeme				
Ekran	<table><tr><td>Čuvar ekrana</td></tr><tr><td>Veca slova</td></tr><tr><td>Šema boja</td></tr></table>	Čuvar ekrana	Veca slova	Šema boja
Čuvar ekrana				
Veca slova				
Šema boja				

→ str. 56

→ str. 50

→ str. 50

→ str. 51

	Pozadinsko svjetlo	→ str. 51
Jezik		→ str. 50
Registracija	Registriraj slušalicu	→ str. 45
	Odjava slušalice	→ str. 46
	Izbor baze	→ str. 45
Telefonija	Auto. primi poziv	→ str. 51
	Lokalni pozivni br.	→ str. 56
	Uklj. u razgovor	→ str. 18
	Predbroj	→ str. 48
	Režim biranja	→ str. 48
	Povratni poziv	→ str. 48
	Anonimni pozivi	→ str. 37
	Crna lista	→ str. 38
	Blokirani brojevi	→ str. 38
	Režim zaštite	→ str. 38
Sistem	Reset slušalice	→ str. 55
	Reset baze	→ str. 57
	Sifriranje	→ str. 47
	Repetitor	→ str. 47
	PIN sistema	→ str. 57
	samo ukoliko je prijavljen minimalno jedan repetitor	
ECO DECT	Maksim. domet	→ str. 36
	Nema zračenja	



Dodatne funkcije

Kalendar	→ str. 31
Mjerač vremena	→ str. 33
Bebafon	→ str. 34
Poziv jedn. tipkom	→ str. 16
Propušteni alarmi	→ str. 32



Odaberite usluge

Preusmjeri poziv	→ str. 21
Poziv na čekanju	→ str. 21



SMS

Novi SMS		→ str. 39
Dolazni		→ str. 40
SMS izlaz		→ str. 40
Postavke	SMS centri	→ str. 42
	Obavijest	→ str. 42

Kazalo

A		
Automatski		
Prihvaćanje poziva	51	
B		
Baterija		
Stanje napunjenosti	64	
umetanje	9	
Baza		
PIN sustava	57	
Podešavanje	56	
Prijavlivanje	45	
Priključivanje na ruter	48	
Promjena imena	45	
Resetiranje u stanje isporuke	57	
Spajanje na telefonsku centralu	48	
spajanje sa strujnom/telefonskom mrežom	8	
Bebafon	34	
Aktiviranje	35	
Beep (ton obavijesti)	53	
Bez zračenja	36	
Biranje		
iz popisa poziva	16	
iz telefonskog imenika	15	
s kratkim biranjem	54	
Blokada nazivanja	38	
Broj		
Mrežne telefonske sekretarice unijeti	44	
Preuzimanje u telefonski imenik	24	
Spremanje u telefonskom imeniku	23	
Broj za poziv u nuždi		
brisanje	30	
promjena	30	
spremanje	30	
Broj za pozive u nuždi	29	
Brojač vremena	33	
Brzo biranje	15, 54	
Budilica	33	
Uklj./isključivanje	33	
C/Č		
CLI, Calling Line Identification	20	
CLIP, CLI Presentation	20	
CLIR, CLI Restriction	20	
Crni popis blokiranih	38	
Ctrl tipka	4	
D		
Datum podesiti	10	
E		
ECO DECT	36	
E-Mail adresa	39	
F		
Flash-vrijeme	48	
Funkcija za dodatnu glasnoću	12, 19	
G		
Glasnoća		
slušalica	51	
zvučnika	51	
Godišnjica v. Termin		
Gumb uključivanje/isključivanje	4	
H		
Handsfree tipka	19	
I		
Ikone		
brojač vremena	33	
Impulsno biranje	48	
Interno		
Povratni upit	17	
Priključivanje	18	
Telefoniranje	17	
Isključivanje odgovornosti	60	
Isključivanje radio modula	36	
Izbor baze	45	
J		
Jačina prijema	64	
Jačina zvuka		
jačina zvuka zvučnika telefonske slušalice/		
slušalice	19	
Jačina zvuka handsfree funkcije	19	
Jačina zvuka slušalice	19	
Jeka, kod rada na ruteru	48	
Jezik, Zaslon	50	
K		
Kalendar	31	
Kombinacija boja	51	
Koncept (SMS)	40	
Konferencija	22	
Dva eksterna poziva	22	
Završetak	22	
Kontakt s tekućinom	61	
Kucanje, Interno		
Prihvaćanje	18	
Kućna telefonska centrala		
SMS	42	
L		
Lančana poruka v. SMS		
LED-svjetlo poruka uklj./isključivanje	27	
Lokalni pozivni broj	56	

M		
Maksimalni domet	36	
Medicinski aparati	6	
Međunar. pozivni broj	56	
Melodija		
ton zvona za interne/eksterne pozive	52	
Melodija čekanja	56	
Memorija u telefonskom imeniku	24	
Mikrofon		
Uklj./isključivanje	19	
Mir od poziva		
anonimno.	37	
crni popis blokiranih	38	
Vremensko upravljanje	37	
Mobilna slušalica		
Jezik na zaslonu	50	
kombinacija boja	51	
korištenje kao bebaфон	34	
Korištenje više slušalica	45	
Odjavljivanje.	46	
osvjetljenje zaslona	51	
Paging	46	
Pretraga	46	
Prijavlivanje	45	
prijavlivanje	10	
Prijavlivanje na daljnje baze.	45	
priključivanje punjača	8	
Promjena imena	46	
Promjena na drugu bazu	45	
Promjena na najbolji prijem	45	
Promjena postavki.	50	
resetiranje u tvorničke postavke	54	
stanje mirovanja	13	
stavljanje u pogon.	9	
Stišavanje	19	
Tonovi upozorenja.	54	
uklj./isključivanje	11	
Više slušalica.	45	
Mod drijemanja (Budilica)	34	
Mrežna telefonska sekretarica.	44	
Unos broja	44	
Mrežna TS v. Mrežna telefonska sekretarica		
Mrežne usluge, specifične za pružatelje		
usluga	20	
Mrežni operater.	20	
N		
Način biranja.	48	
Najbolja baza	45	
NAPOMENA-UPOZORENJE KORISNIKU.	60	
Nazivanje		
Internu.	17	
O		
Odbrojanje (brojač vremena)	33	
Odjavljivanje (Mobilna slušalica).	46	
Odlaganje	61	
Odobrenje	60	
Održavanje.	61	
Okoliš	61	
Otklanjanje grešaka		
SMS.	43	
P		
Paging	46	
Pauza		
Nakon predbrojke.	49	
Nakon R-tipke	49	
Nakon zauzeća linije	49	
Pauza u biranju.	49	
PIN sustava		
Promjena	57	
Resetiranje.	57	
PIN sustava promijeniti	57	
Pisanje (SMS)	39	
Pisanje velikih/malih slova	14	
Podešavanje datuma.	56	
Podešavanje sustava	56	
Podešavanje vremena	56	
Pohranjivanje sistemskih postavki	57	
Pojačalo prijema v. Repetitor		
Pomoć, vidi funkciju za dodatnu glasnoću		
Popis		
SMS-popis koncepata	40	
SMS-ulazni popis	40	
Popis poruka		
Preuzimanje u telefonski imenik	28	
Popis poziva		
Brisanje	28	
Brisanje unosa	28	
Unos	27	
Uzvratni poziv nazivatelju	28	
Popis resursa	54	
Popis za automatsko biranje	27	
Popisi poruka	26	
Popisi poziva	27	
Unos	27	
Posešavanje vremena pauzi	49	
Postavljanje jačine zvuka	12	
Potrošnja struje	62	
Povratni upit		
Internu	17	
Završetak	22	
Poziv		
Internu prosljeđivanje (spajanje)	17	
Prihvatanje	16	
Poziv buđenja.	34	

Poziv poziva	
Otvaranje	27
Poziv u nuždi	
aktivacija/deaktivacija	30
nije moguće	6
poništi	29
proces	29
Poziv u slučaju nužde	29
Poziv, anoniman	
Mir od	37
Predbroj (telefonska centrala)	48
Prefiks (telefonska centrala)	48
Pregled	
telefonska slušalica	4
Preusmjeravanje poziva	21
Prihvatanje poziva	51
Prijavljivanje (mobilna slušalica)	10, 45
Prijenos pozivnog broja	
bez prijenosa	20
Prikaz	
Anonimno	20
Eksterni	20
Memorija u telefonskom imeniku	24
Nepoznato	20
Novih poruka uklj./isključiti	27
Obavijesti mrežne telefonske sekretarice	26
Propušteni termin/godišnjica	32
Prikaz novih poruka	26
Prikaz obavijesti mrežne telefonske sekretarice	26
Priključivanje eksternom razgovoru	18
Priključivanje kabela za struju	8
Profil razgovora bez upotrebe ruku	52
Profil slušalice	52
Profil zvučnika	52
Profil slušalice	52
Profil za glasno slušanje	52
Promjena	
Jezika na zaslonu	50
PIN sustava	57
Promjena imena mobilne slušalice	46
Promjena PIN-a	57
Propuštene godišnjice/termini	32
Prosljeđivanje, eksterno Razgovor interno	17
Puknuti zaslon	6
Punjač (mobilna slušalica)	
priključivanje	8

R

Razgovor	
Interni	17
Interno prosljeđivanje (spajanje)	17
Priključivanje	18
Repetitor	47
Resetiranje mobilne slušalice u	
tvornički postav	55
R-tipka	49
Ruter, priključivanje baze	48

S/S

Sadržaj kutije	7
Signalni ton v. Ton upozorenja	
Sigurnosni napuci	6
Simboli	
Budilica	34
Na zaslonkim tipkama	64
Novi SMS	40
Prikaz novih poruka	26
Simboli na zaslonu	64
Slanje	
Cjelokupnog imenika na mobilnu slušalicu	25
SMS	39
Slušni aparati	6
SMS	
Brisanje	41
Centar slanja	42
Čitanje	41
lančani	39
međuophranjivanje	40
na telefonskim centralama	42
Otklanjanje grešaka	43
pisanje/slanje	39
popis koncepata	40
primanje	40
Samopomoć prilikom grešaka	43
slanje na e-mail adresu	39
Ulazni popis	40
vCard	41
SMS-centar	
Podšavanje	42
Promjena broja	42
SMS-obavijesti	42
Stanje napunjenosti baterija	64
Statusna traka	4
Stavljanje u pogon, mobilna slušalica	9
Stavljanje u rad	7
Stižavanje mobilne slušalice	19
Strujni mrežni adapter	6
Susprezanje prvog tona zvona	43

T

Tablica setova znakova	63
Tehnički podaci	62
Tekućina	61
Telefon	
Podšavanje	56
upravljanje	11
Telefoniranje	
Interni	17
Prihvatanje poziva	16
Telefonska centrala	
Podšavanje flash-vremena	48
Podšavanje načina biranja	48
Pohranjivanje predbroja	48
Prebacivanje na tonsko biranje	49
Spajanje baze	48
Telefonska sekretarica	
Preslušavanje poruka	44

Telefonska slušalica		Ton zvona	
handsfree jačina zvuka	19	glasnoća	52
jačina zvuka telefonske slušalice	19	melodija za interne/eksterne pozive	52
pregled	4	promijeniti	52
veliki font	50	Susprezanje	43
Telefonski imenik	23	Susprezanje prvog	43
Biranje brojeva	15	vremensko upravljanje	37
Izbor unosa	24	Ton zvona uklj-/isključiti	53
Kreiranje unosa	23	Tonovi upozorenja	54
Memorija	24	Tonovi zvona	52
Otvaranje	23	Tonsko biranje	48, 49
Pretraga	24	Traženje	
Preuzimanje broja	24	Mobilna slušalica	46
Redoslijed unosa	24	Traženje u telefonskom imeniku	24
Slanje na mobilnu slušalicu	25		
Slanje unosa/popisa na mobilnu slušalicu	25	U	
Unos	23	Uključite/isključite alarm (brojač vremena)	33
Termin		Ulazni popis (SMS)	40
podešavanje	31	Unos posebnih znakova	14
Prikaz propuštenih	32	Unos prijeglasa	14
propušteni	32	Unos teksta	14
signaliziranje	31	Upravljačka tipka	11
Tipka			
tipka za spuštanje slušalice	15	V	
Tipka (baza), Prijavljivanje/paging	4	vCard (SMS)	41
Tipka 1	4	Veliki font	50
Tipka s ljestvama	4	Veliko/malo pismo	14
Tipka sa zvjezdicom	4	VIP-grupa, Dodjela unosa telefonskog imenika	23
Tipka za kraj poziva	4	VIP-ton zvona	23
Tipka za ponovno pozivanje	4	Vremensko upravljanje za eksterne pozive	37
Tipka za poruku	4	Vrijeme podesiti	10
Tipka za prijavljivanje/paging	4	Vrijeme punjenja mobilne slušalice	62
Tipka za razgovor	4	Vrijeme rada mobilne slušalice	62
Tipka za spuštanje slušalice	15		
Tipka-poruka		X	
Otvaranje popisa	40	XES-mod	48
Tipke			
ctrl tipka	4	Z/Ž	
Handsfree	19	Zaslon	
izbornik	11	kombinacija boja	51
tipka s ljestvama	4	osvjetljenje	51
tipka sa zvjezdicom	4	podešavanje	50
tipka za kraj poziva	4	Promjena jezika na zaslonu	50
tipka za ponovno pozivanje	4	Puknut	6
tipka za poruku	4	Zaslonske tipke	12
tipka za razgovor	4	Simboli	64
tipka za uključivanje/isključivanje	4	zauzeće	54
tipke na zaslonu	4	Zaštita od poziva	37
upravljačka tipka	11	Zauzeće tipke	54
zaslonske tipke	12	Zauzeće zaslonske tipke	54
Tipke na zaslonu	4	Zračenje	
Ton obavijesti (Beep)	53	smanjenje	36
Ton upozorenja	53		
Ton upozorenja v. Signalni tonovi			

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2018

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.