

Gigaset

CX590 ISDN

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt
Manufactured by Gigaset Communications GmbH
under trademark license of Siemens AG.
As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the
trademark 'Siemens' will exclusively use the trademark 'Gigaset'.

© Gigaset Communications GmbH 2009
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

SIEMENS

Gigaset CX590 ISDN – više nego samo telefoniranje

Vaš ISDN-priključak vam stavlja na raspolaganje dvije istodobno koristanje telefon-
ske linije.

Zahvaljujući velikom TFT zaslonu, intuitivnoj tipkovnici i preglednom izborniku tel-
efon se odlikuje jednostavnim korištenjem.

Vaš telefon može više:

- ◆ Koristite svoj Gigaset kao telefonsku centralu – prijavite do šest mobilnih
slušaica. Dodijelite svakom od uređaja svoj vlastiti pozivni broj (MSN).
- ◆ Konfigurirajte svoj Gigaset komforno pomoću asistenta – utvrđuju MSN brojeve
vašeg ISDN priključka (specifično za pružatelja usluga) i podržavaju vas prilikom
dodjele prijemnih i odlaznih MSN-a na mobilne slušalice (→ str. 16).
- ◆ Pohranite godišnjice, npr. rođendane, u svoj telefon - vaš telefon će vas pod-
sjetiti pravovremeno.
- ◆ Dodijelite važne sugovornike jednoj od 6 VIP-grupa, tako prepoznajete važne
pozive već po tonu zvona i boji koja je pridružena VIP-grupi.
- ◆ Želite primati samo pozive, čije pozivne brojeve vidite - nikakav problem: Podes-
ite da mobilna slušalice zvoni samo, ako je prenesen pozivni broj.
- ◆ Postavite na tipkama telefona važne pozivne brojeve (brzo biranje). Biranje broja
tada usljeđuje s jednim pritiskom tipke.
- ◆ Podesite velika slova na zaslonu - time povećavate čitljivost u određenim važnim
situacijama (npr. u adresaru i u listama).
- ◆ Telefonirajte svjesni okoliša – Gigaset Green Home. Detalje o našim ECO DECT
proizvodima naći ćete pod www.gigaset.com/service

Daljnje informacije o svom telefonu naći ćete na internetu pod
www.gigaset.com/gigasetcx590isdn

Mnogo zabave sa vašim novim telefonom!

Pregled mobilne slušalice



Basis



Tipka za prijavljivanje/paging
(→ str. 55)


- 1 **Zaslon** u stanju mirovanja
- 2 **Napunjenost baterija** (→ str. 15)
- 3 **Zaslonske tipke** (→ str. 25)
- 4 **Tipka poruka** (→ str. 45)
Pristup listama nazivatelja i poruka;
treperi: nova poruka ili novi poziv
- 5 **Tipka za završetak, uklj./isključivanje**
Završetak razgovora; prekid funkcije; natrag na višu razinu izbornika (kratko pritiskanje);
natrag u stanje mirovanja (dugo pritiskanje);
uklj./isključivanje mobilne slušalice (dugo pritiskanje u stanju mirovanja)
- 6 **Ljestve-tipka**
Uklj./isključivanje blokade tipki (dugo pritiskanje u stanju mirovanja);
mijenjanje između pisanja velikih/malih slova i pisanja brojni
- 7 **Tipka za isključivanje mikrofona** (→ str. 37)
Isključivanje mikrofona
- 8 **Mikrofon**
- 9 **R-tipka**
- povratni upit (flash)
- unos pauze u biranju (dugo pritiskanje)
- 10 **Zvijezda tipka**
Uklj./isključivanje tonova zvona (dugo pritiskanje);
prilikom unosa teksta: otvaranje tablice posebnih znakova
- 11 **Priključna utičnica za naglavnu slušalicu** (→ str. 22)
- 12 **Tipka 1**
Biranje mrežne telefonske sekretarice (dugo pritiskanje)
- 13 **Tipka za poziv**
treperi: dolazni poziv;
prihvatanje razgovora; otvaranje liste ponavljanja biranja (kratko pritiskanje);
pokretanje biranja (dugo pritiskanje)
- 14 **Tipka zvučnika**
Prebacivanje između rada putem slušalice i putem zvučnika ("handsfree")
- 15 **Upravljačka tipka** (→ str. 24)
- 16 **Intenzitet prijema** (→ str. 15)
Boja zelena: aktiviran Eko način (→ str. 53)

Napomena

Kako biste **promijenili zaslonski jezik**, postupite kako je opisano na str. 60.

Zaslonski simboli

Sljedeći simboli su prikazani ovisno o postavkama i trenutnom radnom stanju vašeg telefona:

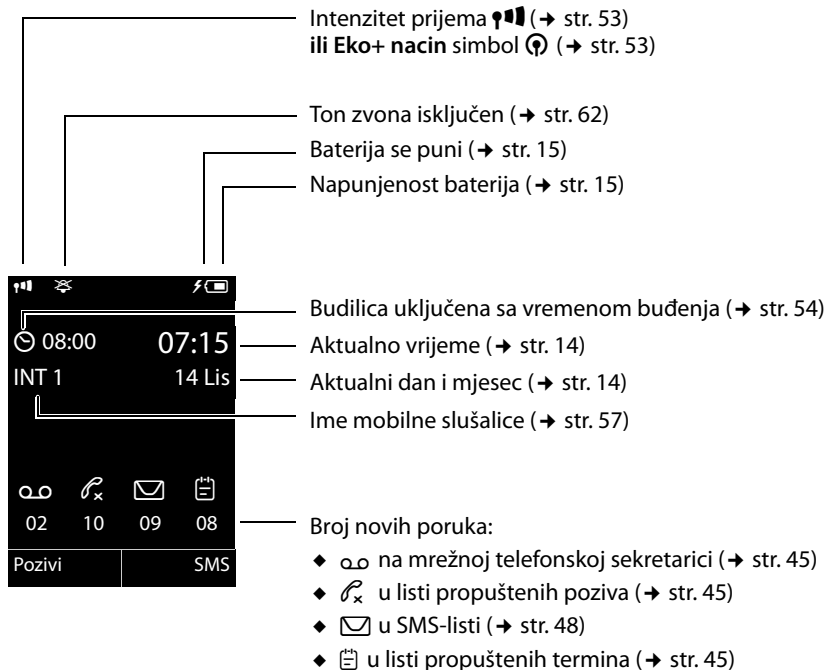

Signaliziranje

eksterni poziv (→ str. 36)



budilica (→ str. 54)



interni poziv (→ str. 55)



obljetnica (→ str. 43)



Sadržaj

Gigaset CX590 ISDN – više nego samo telefoniranje	1
Pregled mobilne slušalice	2
Sigurnosni napuci	7
Prvi koraci	8
Provjera sadržaja kutije	8
Postavljanje baze	9
Priključivanje baze	9
Stavljanje mobilne slušalice u rad	10
Mijenjanje zaslonskog jezika	13
Podешavanje datuma i vremena	14
Stavljanje telefona u rad– Instalacijski asistent	16
ISDN-asistent – Pronalaženje/unos MSN-a priključka	16
Asistent veze	18
Priključivanje naglavne slušalice	22
Što želite učiniti kao sljedeće?	23
Upravljanje telefonom	24
Upravljačka tipka	24
Zaslonske tipke	25
Tipke tipkovnog polja	25
Ispravak pogrešnih unosa	25
Upravljanje izbornikom	26
Uklj./isključivanje mobilne slušalice	27
Uklj./isključivanje blokade tipki	27
Prikaz koraka u upravljanju u uputama	28
Pregled izbornika	30
Funkcije tijekom razgovora	33
Telefoniranje sa više sudionika	33
Prosljeđivanje razgovora	34
Obrada eksternog poziva na čekanju – CW (Call Waiting)	35
Telefoniranje	36
Eksterno nazivanje	36
Završetak razgovora	36
Prihvatanje poziva	36
Odbijanje poziva	36
Priopćavanje pozivnih brojeva	37
Handsfree	37
Isključivanje mikrofona	37
Uzvratni poziv kod zauzeća(CCBS)/kod nejavljanja (CCNR)	38
Postavke za sljedeći poziv	39

Korištenje adresara i lista	40
Adresar	40
Lista ponavljanja biranja	43
SMS-ulazna lista	43
Lista poziva	44
Pozivanje lista sa tipkom poruka	45
Lista propuštenih termina	45
SMS (Tekstualne poruke)	46
Pisanje/slanje SMS-a	46
Prijem SMS-a	48
SMS sa vCard	49
Obavještanje via SMS	49
Podešavanje SMS-centra	50
SMS na telefonskim centralama	50
Uklj./isključivanje SMS-funkcije	51
SMS-otklanjanje greški	51
Korištenje mrežne telefonske sekretarice	52
Određivanje brzog biranja za mrežnu telefonsku sekretaricu	52
Uvid u poruku mrežne telefonske sekretarice	52
ECO DECT	53
Podešavanje budilice	54
Korištenje više mobilnih slušalica	54
Prijavljivanje mobilnih slušalica	54
Odjavljivanje mobilnih slušalica	55
Traženje mobilnih slušalica („Paging“)	55
Mijenjanje baze	55
Interno nazivanje	55
Mijenjanje imena jedne mobilne slušalice	57
Mijenjanje internog broja jedne mobilne slušalice	57
Korištenje mobilne slušalice za Bebafon	57
Podešavanje mobilne slušalice	59
Brzi pristup brojevima i funkcijama	59
Mijenjanje zaslonskog jezika	60
Podešavanje zaslona	60
Uklj./isključivanje automatskog prihvatanja poziva	61
Mijenjanje glasnoće zvučnika/slušalice	61
Mijenjanje tonova zvona	61
Uklj./isključivanje signalnih tonova	62
Podešavanje vlastitog predbroja	63
Resetiranje mobilne slušalice u tvornički postav	63

Poduzimanje ISDN-postavki	63
Postavljanje/mijenjanje/brisanje ISDN-pozivnih brojeva	63
Pridruživanje odlaznih i prijemnih MSN-a internim sudionicima	64
Podešavanje signala zauzeća za MSN zauzet (Busy on Busy)	64
Uklj./isključivanje poziva na čekanju – CW (Call Waiting)	65
Anonimno nazivanje – Susprezanje priopćavanja pozivnih brojeva (CLIR)	65
Prosljeđivanje poziva	65
Uklj./isključivanje predaje razgovora – ECT (Explicit Call Transfer)	66
Podešavanje baze	66
Uklj./isključivanje melodije čekanja	66
Repetitor-podrška	66
Zaštita od neovlaštenog pristupa	67
Resetiranje baze u tvornički postav	67
Priključivanje baze na telefonsku centralu	68
Pohranjivanje predbrojke (vanjska linija)	68
Predaja razgovora– ECT (Explicit Call Transfer)	68
Centrex	68
Opcije biranja	69
Pitanja i odgovori	71
Odobrenje	72
Jamstvo	75
Okoliš	76
Prilog	77
Održavanje	77
Kontakt sa tekućinom	77
Tehnički podaci	77
Pisanje i obrada teksta	79
Pribor	80
Montaža baze na zid	82
Kazalo	83

Sigurnosni napuci

Pozor

Prije uporabe pročitajte sigurnosne naputke i upute za rukovanje.

Svojoj djeci objasnite njihov sadržaj upoznajte ih s opasnostima prilikom korištenja telefona.



Koristite samo isporučeni strujni mrežni adapter, kako je označeno na podnožju baze.



Umetnite samo **preporučene, punjive baterije** (→ str. 77), budući da inače nije moguće isključiti velike štete zdravlju i ozljede osoba.



Moguć je utjecaj na funkcioniranje medicinskih uređaja. Pripazite na tehničke uvjete dotičnog okoliša, npr. liječnička praksa.



Ne držite mobilnu slušalicu prislonjenu sa zadnjom stranom na uho, kada ona zvoni odnosno kada ste uključili "handsfree" funkciju. U protivnom možete si prouzročiti teška i trajna oštećenja sluha.

Vaš Gigaset se dobro podnosi sa većinom digitalnih slušnih aparata, koji su trenutno na tržištu. Besprijekorno funkcioniranje sa svakim slušnim uređajem nije ipak moguće jamčiti.

Mobilna slušalica može u slušnim aparatima prouzročiti neugodno brujanje ili zviždanje ili šumove. U slučaju problema kontaktirajte akustičara za slušne aparate.



Bazu i punjač ne postavljajte u kupaonicama ili prostorima za tuširanje. Baza i punjač nisu zaštićeni protiv brizgajuće vode (→ str. 77).



Ne koristite telefon u okolišu ugroženom eksplozijom npr. lakirnice.



Svoj Gigaset dajte trećima samo zajedno s uputama.



Molimo, isključite iz uporabe defektne bazne stanice ili ih dajte popraviti u servisu, budući da bi iste eventualno mogle remetiti druge radio usluge.

Napomena

Sve funkcije, opisane u ovim uputama za rukovanje, nisu na raspolaganju u svim zemljama i kod svih pružatelja mrežnih usluga.

Prvi koraci

Provjera sadržaja kutije



- 1 jedna baza Gigaset CX590 ISDN,
- 2 jedan mrežni strujni adapter,
- 3 jedna Gigaset mobilna slušalica,
- 4 jedan ISDN-telefonski kabel,
- 5 dvije punjive baterije,
- 6 jedan poklopac baterija,
- 7 jedna kopča za pojas,
- 8 jedne upute za rukovanje.

Postavljanje baze

Baza je projektirana za rad u zatvorenim, suhim prostorima sa temperaturnim područjem od +5 °C do +45 °C.

- ▶ Bazu postavite na jednom centralnom mjestu stana ili kuće na ravnoj, nesklizljivoj podlozi ili montirajte bazu na zid (→ str. 82).

Napomene

Pripazite na domet baze.

On iznosi na otvorenom do 300 m, a u zgradama do 50 m. Domet se smanjuje, kada je uključen Eko način (→ str. 53).


U normalnom slučaju nožice uređaja ne ostavljaju nikakve tragove na plohi postavljanja. Međutim, obzirom na mnogobrojnost korištenih lakova i politura u proizvodnji namještaja, ipak nije isključeno, da prilikom kontakta mogu biti prouzročeni tragovi na mjestu postavljanja.

Molimo, pripazite:

- ◆ Nikada ne izlažite telefon utjecajima izvora topline, direktnim sunčevim zrakama te drugih električnih uređaja.
- ◆ Zaštitite svoj Gigaset od vlage, prašine, agresivnih tekućina i para.

Priključivanje baze

- ▶ **Najprije** priključite telefonski utikač **1** i položite kablove u kablovske kanale.
- ▶ **Zatim** priključite strujni mrežni adapter **2**.

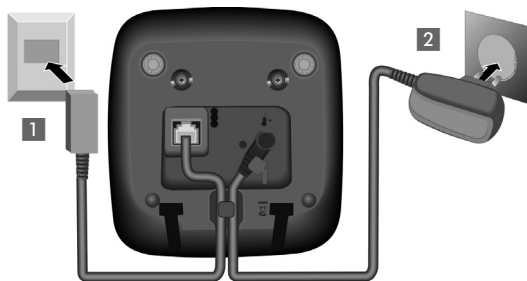

Molimo, pripazite:

- ◆ Strujni mrežni adapter mora biti **uvijek utaknut**, jer telefon ne funkcioniše bez priključka na struju.
- ◆ Koristite samo **isporučeni** strujni mrežni adapter i telefonski kabel.

Stavljanje mobilne slušalice u rad


Zaslon je zaštićen jednom folijom.
Molimo skinite zaštitnu foliju!

Umetanje baterija i zatvaranje poklopca baterija

Pozor

Koristite samo punjive baterije preporučene od Gigaset Communications GmbH (→ str. 77), tj. ni u kojem slučaju standardne (ne punjive) baterije, budući da nije moguće isključiti velike štete zdravlju i velika oštećenja predmeta. Moguće je npr. razaranje omotača baterija ili baterije mogu eksplodirati. Osim toga može doći do poremećaja funkcija ili oštećenja aparata.

- ▶ Umetnite baterije s ispravno orijentiranim polovima. Polovi su označeni u odnosno na pretincu za baterije.

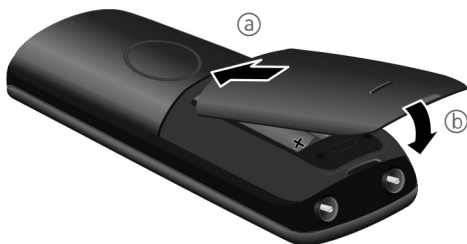

- ▶ Poklopac baterija najprije utaknite gore ①.
- ▶ Zatim stisnite poklopac ②, dok ne uskoči.

Ukoliko morate ponovno otvoriti poklopac baterija, kako biste npr. zamijenili baterije, zahvatite u udubinu na kućištu i povucite poklopac baterija prema gore.



Postavljanje kopče za pojas

Na mobilnoj slušalici postoje bočna udubljenja za montažu kopče za pojas.

- ▶ **Za postavljanje** pritisnite kopču za pojas na zadnjoj strani mobilne slušalice, tako da izađe kopče za pojas uskoče u udubljenja.
- ▶ **Za skidanje** pritisnite snažno sa desnim palcem u sredinu kopče za pojas, podvucite nokat kažiprsta lijeve ruke lijevo gore između kopče i kućišta i skinite kopču prema gore.



Postavljanje mobilne slušalice u bazu

- ▶ Postavite mobilnu slušalicu sa **zaslonom prema naprijed** u bazu.

Svaka mobilna slušalica je tvornički prijavljena na bazu. Vi, dakle, više ne morate provoditi nikakvo prijavljivanje. Trebate li svoju mobilnu slušalicu koristiti na nekoj drugoj bazi ili želite na svojoj bazi koristiti daljnje mobilne slušalice, morate dotičnu mobilnu slušalicu prijaviti manualno (→ str. 54).

Ostavite mobilnu slušalicu stajati u bazi radi punjenja.

Napomena

Mobilnu slušalicu smijete postavljati samo za to predviđenu bazu.

Prvo punjenje i pražnjenje baterija

Ispravan prikaz napunjenosti baterija moguć je samo, ako baterije budu najprije potpuno napunjene i **zatim** ispražnjene.



- ▶ Za to ostavite mobilnu slušalicu **deset** sati stajati u bazi.



- ▶ Tada uzmite mobilnu slušalicu iz baze i ponovno ju stavite u nju tek, kada su baterije potpuno ispražnjene.

Napomena

- ◆ Nakon prvog punjenja i pražnjenja možete svoju mobilnu slušalicu nakon svakog razgovora staviti natrag u bazu.
- ◆ Ponovite uvijek postupak punjenja i pražnjenja, kada ste baterije vadili iz mobilne slušalice i ponovno umetali.
- ◆ Baterije se mogu tijekom punjenja zagrijati. To nije opasno.
- ◆ Kapacitet punjenja baterija smanjuje se tehnički uvjetovano nakon nekog vremena.

Mijenjanje zaslonskog jezika

Promijenite zaslonski jezik, ukoliko je podešen jedan vama nerazumljiv jezik.



- ▶ Pritisnite desni rub upravljačke tipke.
- ▶ Pritisnite tipke **MNO 6** i **5 JKL** **polako** jednu za drugom.



Pojavljuje se zaslon za podešavanje jezika. Izabran je podešeni jezik (npr. engleski).



- ▶ Pritišćite donji rub upravljačke tipke ...



... dok na zaslonu ne bude prikazan željeni jezik, npr. Francuski.

- ▶ Pritisnite **desnu** zaslonsku tipku, kako biste izabrali jezik.



Izbor je prikazan sa .

- ▶ Pritisnite dugo na tipku za završetak , kako biste se vratili u stanje mirovanja.

Podešavanje datuma i vremena

Podesite datum i vrijeme, kako bi dolaznim pozivima ispravno bili pridruženi datum i vrijeme i kako biste mogli koristiti budilicu.

Napomene

Vaš telefon preuzima datum i vrijeme s ISDN-mreže, kada vi nazovete jednog eksternog sudionika.



- ▶ Pritisnite tipku ispod zaslonskog prikaza **Vrijeme**, kako biste otvorili polje za unos.

(Ako ste već unijeli datum i vrijeme, polje za unos otvarate putem izbornika → str. 32.)



Na zaslonu je prikazan podizbornik **Datum/Vrijeme**.

- ▶ Aktivna pozicija unosa treperi. Unesite dan, mjesec i godinu 8-znamenkasto putem tipkovnice, npr.

1 00 4 GHI 1 00 0 + 2 ABC 0 +
1 00 0 + za 14.10.2010.



Želite li promijeniti poziciju unosa, kako biste npr. ispravili jedan unos, pritisnite **desno** ili **lijevo** na upravljačkoj tipki.



- ▶ Pritisnite **dolje** na upravljačkoj tipki, kako biste preskočili u polje za unos vremena na satu.

- ▶ Unesite sate i minute 4-znamenkasto putem tipkovnice, npr. 0 + 7 PQRS 1 00 5 JKL za 07:15 sati. Promijenite po potrebi s pomoću upravljačke tipke poziciju unosa.





- Pritisnite tipku ispod zaslonskog prikaza **Spremiti**, kako biste pohranili unose.



Na zaslonu je prikazano **Spremljeno**. Čujete potvrdni ton i vraćate se automatski natrag u stanje mirovanja.

Zaslon u stanju mirovanja


Kada je telefon prijavljen i vrijeme podešeno, zaslon u stanju mirovanja ima sljedeći izgled (primjer).

Zaslonski prikazi

- ♦ Radiokontakt između baze i mobilne slušalice:
 - dobat do slab:
 - bez prijema:
- Boja **zelena**: Eko način aktiviran (→ str. 53)
- ♦ Napunjenost baterija:
 - (prazno do puno)
 - treperi **crveno**: baterije skoro prazne
 - (postupak punjenja)
- ♦ INT 1

Interno ime mobilne slušalice (→ str. 57)

Ako je aktiviran **Eko+ način** (→ str. 53), prikazan je gore lijevo simbol .

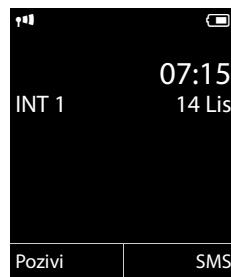

Vaš telefon je sada spreman za rad!

Stavljanje telefona u rad– Instalacijski asistent

Za rad vašeg telefona potrebne su još neke postavke. Pri tome vas podržava instalacijski asistent.

Najprije pokrećete **ISDN-asistenta**, a zatim automatski **asistenta veze**.

Ne postoje li još nikakve MSN-postavke i vi postavljate prvu mobilnu slušalicu u bazu, još jedno vrijeme treperi tipka poruka (→ str. 2).

► Pritisnite tipku poruka , kako biste pokrenuli ISDN-asistenta.

ISDN-asistenta možete u svako doba pozvati putem izbornika (→ str. 32).

Molimo, pripazite:

- ◆ Ako je aktiviran instalacijski asistent, niti jedna mobilna slušalica ne može pristupiti izborniku **Postavke**.
- ◆ Kako biste prijevremeno napustili instalacijskog asistenta, pritisni **dugo** tipku za završetak . Izmjene, koje ste već potvrdili sa **OK**, ostaju sačuvane.
- ◆ Kako biste jednu postavku preskočili, pritisnite zaslonsku tipku **Ne**.

ISDN-asistent – Pronalaženje/unos MSN-a priključka

S potvrdom naloga za ISDN-priključak priopćeno vam je od mrežnog pružatelja usluga više vlastitih pozivnih brojeva (MSN-a). Na svom telefonu možete pohraniti do 10 pozivnih brojeva (MSN-a). Ako još nije unesen niti jedan MSN, možete s ISDN-asistentom:

- ◆ Utvrditi MSN brojeve svog priključka, tj. pozvati ih s posredničke centrale, (automatsko pronalaženje MSN-a) odnosno unijeti ih manualno.

Napomena: Svaki ISDN-pružatelj usluga ne podržava automatsko pronalaženje MSN brojeva. Ako te podrške nema, morate manualno unijeti MSN brojeve svog priključka (→ str. 63).

- ◆ Podesiti prijemni MSN
- ◆ Podesiti otpremni MSN



- Pritisnite zaslonску tipku **Da**, kako biste pokrenuli instalaciju.



- Pritisnite zaslonскую tipku **OK**, kako biste pokrenuli automatsko pronalaženje MSN-a. To će potrajati neko vrijeme.

Na zaslonu je prikazana odgovarajuća napomena.



Nakon uspješnog pronalaženja MSN-a prikazana je lista MSN-a.

- Pritisnite zaslonскую tipku **OK**, kako biste okončali ISDN-asistenta. Na zaslonu je prikazano **ISDN instalacija završena**.

Napomene

- ◆ Ako nije bilo moguće pronaći nikakve MSN brojeve, bit će od vas zatraženo, da svoje MSN brojeve sami unesete (→ str. 63).
- ◆ Imena MSN brojeva možete promijeniti (→ str. 63).

Asistent veze

Asistent veze **automatski se pokreće** nakon okončanja ISDN-asistenta. S asistentom veze možete prethodno konfigurirane pozivne brojeve dodijeliti prijemnim i po potrebi odlaznim vezama internih sudionika.

- ◆ **Prijemne veze** su pozivni brojevi (MSN-i), putem kojih možete biti nazvani. Vi možete dodijeliti MSN-e internim sudionicima kao prijemne veze. Dolazni razgovori proslijeđuju se samo internom sudioniku, kojemu je dodijeljena odgovarajuća prijemna veza.
- ◆ **Odlazne veze** su pozivni brojevi (MSN-i), koji se priopćavaju nazvanom. Putem odlaznih veza odvija se obračun kod mrežnog pružatelja usluga. Svakom internom sudioniku možete fiksno pridružiti jedan MSN kao odlaznu vezu.
- ◆ Svaki MSN može biti kako odlazna tako i prijemna veza. Svaki MSN možete pridružiti nekolicini mobilnim slušalicama kao prijemnu vezu.

Nakon prijavljivanja/stavljanja u rad mobilnim slušalicama su pridruženi svi MSN-i kao prijemne veze. Broj baze (to je u pravilu MSN1) pridružen je uređajima kao odlazna veza.



- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Da**, ako želite prikazati ili mijenjati postavku za odlazne i prijemne veze za internog sudionika (ovdje INT 1).
- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Ne**, kada želite promijeniti na sljedećeg internog sudionika.



Prikazana je lista aktualno pridruženih prijemnih veza.

Po potrebi morate pritisnuti dolje na upravljačkoj tipki , kako biste prelistali kroz ukupnu listu.

- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Promije.**, ako želite izmijeniti postavku za prijemne veze.
- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **OK**, ako ne želite izmijeniti postavku.

Pritisnete li **OK**, preskačete sljedeća dva koraka i nastavljate sa postavkom **Odlazna veza**.

Pritisnete li na **Promije.**, prikazano je sljedeće:



Ako na MSN1 ne trebaju biti signalizirani nikakvi pozivi:

- ▶ Pritisnite **desno** na upravljačkoj tipki , kako biste podesili **Ne**.



- ▶ Pritisnite **dolje** na upravljačkoj tipki , kako biste promijenili na sljedeći MSN. Podesite, kako je gore opisano, **Da** ili **Ne**.
- ▶ Ponovite korake za svaki MSN.
- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Spremiti**, kako biste zaključili postavke.

Stavljanje telefona u rad– Instalacijski asistent

Na zaslonu je radi kontrole još jedanput prikazana aktualizirana lista prijemnih veza.

- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **OK**, kako biste potvrdili pridruživanje.



Prikazana je aktualno podešena odlazna veza.

- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Promije.**, ako želite izmijeniti postavku.
- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **OK**, kada ne želite mijenjati postavku. Sljedeći korak je preskočen.



Treba li telefon nazivati preko jednog drugog MSN-a:

- ▶ Pritisnite toliko često **desno** na upravljačku tipku , dok ne bude prikazan željeni MSN.



- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Spremiti**, kako biste pohranili postavke.



Ako su prijavljene i daljnje mobilne slušalice, bit će od vas zahtijevano, da poduzmete dodjeljivanje prijemnih i odlaznih veza za te mobilne slušalice.

- Provedite korake za svaku prijavljenu mobilnu slušalicu.



Zaslon kratkotrajno prikazuje, da su postavke uspješno zaključene.

- Pritisnite **dugo** tipku za završetak , kako biste se vratili u stanje mirovanja.

Instalacija je zaključena.



Priključivanje naglavne slušalice



Naglavnu slušalicu možete priključiti sa 2,5 mm-skim uskočnim utikačem.

Preporuke za naglavne slušalice naći ćete na pripadajućoj stranici proizvoda pod www.gigaset.com.

Glasnoća naglavne slušalice odgovara postavci glasnoće slušalice (→ str. 61).

Što želite učiniti kao sljedeće?

Nakon što ste uspješno stavili u rad svoj Gigaset, sigurno ga želite prilagoditi svojim individualnim potrebama. Koristite sljedeći putokaz, kako biste brzo pronašli najvažnije teme.

Ako još niste upoznati s korištenjem uređaja putem izbornika kao što su npr. drugi Gigaset-telefoni, pročitajte najprije odlomak „Upravljanje telefonom“ → str. 24.

Informacije o...

... naći ćete ovdje.

Podešavanje melodije tona zvona i glasnoće tona zvona	 str. 61
Podešavanje glasnoće slušalice	 str. 61
Eko nacin / Eko+ nacin podešavanje	 str. 53
Priprema telefona za prijem SMS-a	 str. 46
Rad telefona na telefonskoj centrali	 str. 68
Prijavljivanje raspoloživih Gigaset-mobilnih slušalica na bazu	 str. 54
Prijenos unosa adresara raspoloživih Gigaset-mobilnih slušalica na novu(e)	 str. 42

Pojave li se pitanja prilikom uporabe vašeg telefona, pročitajte sugestije za otklanjanje greški (→ str. 71) ili se obratite našoj servisnoj službi (→ str. 70).

Upravljanje telefonom

Upravljačka tipka

U tekstu, koji slijedi, crno je označena strana upravljačke tipke (gore, dolje, desno, lijevo, u sredini), koju vi morate pritisnuti u dotičnoj situaciji upravljanja, npr.  za „pritisnuti desno upravljačku tipku“ ili  za „pritisnuti u sredini upravljačku tipku“.

Upravljačka tipka ima različite funkcije:



U stanju mirovanja mobilne slušalice

-  Otvaranje adresara.
-  Otvaranje glavnog izbornika.
-  Otvaranje liste mobilnih slušalica.
-  Pozivanje izbornika za podešavanje glasnoće razgovora (→ str. 61) mobilne slušalice.

U glavnom izborniku

- , ,  ili  Navigiranje do željene funkcije.

U podizbornicima i listama

-  /  Prelistavanje redak po redak prema gore/dolje.

U poljima za unos

S upravljačkom tipkom pomičete kursor prema gore , dolje , desno  ili lijevo . Dugim pritiskanjem  ili  pomičete kursor riječ po riječ.

Tijekom eksternog razgovora

-  Otvaranje adresara.
-  Pokretanje internog povratnog upita.
-  Mijenjanje glasnoće govora za mod putem slušalice i "handsfree" mod.

Funkcije prilikom klika na sredinu upravljačke tipke

Ovisno o situaciji rukovanja tipka ima različite funkcije.


- ◆ U stanju mirovanja otvara se glavni izbornik.
- ◆ U podizbornicima, izbornim poljima i poljima za unos tipka preuzima funkciju zaslonskih tipki **OK**, **Da**, **Spremiti**, **Odaberi** ili **Promije.**

Napomena

U ovim uputama prikazano je otvaranje glavnog izbornika s pritiskanjem desne strane upravljačke tipke, a potvrda funkcija sa pritiskanjem odgovarajuće zaslonske tipke. Vi međutim možete umjesto toga koristiti također i upravljačku tipku, kako je opisano.

Zaslonske tipke

Funkcije zaslonских tipki mijenjaju se u ovisnosti o situaciji upravljanja. Primjer:

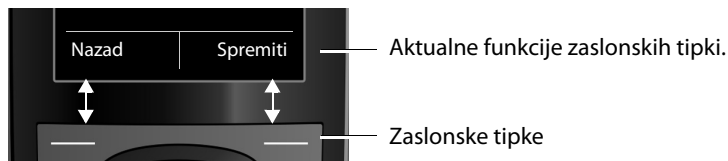

Neke važne zaslonске tipke jesu:

Opcije	Otvaranje izbornika ovisnog o situaciji.
OK	Potvrda izbora.
< C	Tipka za brisanje: Brisanje znak po znak/riječ po riječ sa desna na lijevo.
Nazad	Skok na višu razinu izbornika odnosno prekid postupka.
Spremiti	Pohranjivanje unosa.
→→	Otvaranje liste ponavljanja biranja.

Tipke tipkovnog polja

 /  /  itd.	Naslikanu tipku pritisnite na mobilnoj slušalici.
	Unesite brojke ili slova.

Ispravak pogrešnih unosa

Pogrešne znakove u poljima za unos ispravljate tako, da s upravljačkom tipkom navigirate do pogrešnog unosa. Tada možete:

- ♦ sa zaslonском tipkom **< C** brisati znak, a kod **dugog** pritiskanja brisati **riječ** lijevo od kursora,
- ♦ umetnuti znak na mjestu kursora,
- ♦ preko markiranog (treperećeg) znaka upisati novi, npr. prilikom unosa vremena i datuma.

Upravljanje izbornikom

Funkcije vašeg telefona ponuđene su vam putem izbornika, koji se sastoji iz više razina.

Pregled izbornika može biti proširen (**Ekspertni mod**) ili ograničen (**Standardni - mod**). U tvorničkom postavu je aktivan standardni mod.

Postavke ili funkcije, koje stoje na raspolaganju samo u ekspertnom mod, označene su u ovim uputama sa simbolom .

Prebacivanje standardni mod/ekspertni mod i pregled izbornik (→ str. 30).

Glavni izbornik (prva razina izbornika)

- ▶ Pritisnite upravljačku tipku **desno**  u stanju mirovanja mobilne slušalice, kako biste otvorili glavni izbornik.

Funkcije glavnog izbornika prikazane su na zaslonu sa simbolima. Simbol izabrane funkcije markiran je narančastom bojom a pripadajuće ime se pojavljuje u zaglavlju zaslonskom retku.

Kako biste pristupili jednoj funkciji, tj. otvorili pripadajuću podizbornik (sljedeća razina izbornika):

- ▶ Navigirajte s upravljačkom tipkom  do željene funkcije i pritisnite zaslonsku tipku **OK**.

Ako pritisnete zaslonsku tipku **Nazad** ili **kratko** pritisnete tipku za završetak , preskaćete natrag u stanje mirovanja.

Postavke	
	
	
	
Nazad	OK

Podizbornici

Funkcije podizbornika prikazane su u obliku lista (primjer desno).

Pristup jednoj funkciji:

- ▶ Prelistajte s upravljačkom tipkom i  do funkcije i pritisnite **OK**.

Pritisnete li zaslonsku tipku **Nazad** ili **kratko** pritisnete tipku za završetak , preskaćete natrag na prethodnu razinu izbornika odnosno prekidate postupak.

Postavke	
Datum/Vrijeme	
Audio postavke	
Ekran	
Jezik	
Prijava	
Nazad	OK

Natrag u stanje mirovanja

Sa jednog proizvoljnog mjesta u izborniku vraćate u stanje mirovanja kako slijedi:

- ▶ Pritisnite **dugo** tipku za završetak .

Ili:

- ▶ Ne pritišćite niti jednu tipku: Nakon 2 minute zaslon prelaz **automatski** u stanje mirovanja.

Postavke, koje niste potvrdili pritiskanjem zaslonskih tipki **OK**, **Da**, **Spremiti** ili **Promije.**, odbačene su.

Primjer zaslona u stanju mirovanja prikazan je na str. 15.

Uklj./isključivanje mobilne slušalice



U stanju mirovanja pritisnite **dugo** tipku za završetak (potvrđni ton), kako biste isključili mobilnu slušalicu. Za ponovno uključivanje pritisnite ponovno **dugo** tipku za završetak.

Napomena

Prilikom uključivanja vidite tijekom nekoliko sekundi jednu animaciju s tekстом **Gigaset**.

Uklj./isključivanje blokade tipki

Blokada tipki sprečava neželjeno rukovanje telefonom.



U stanju mirovanja pritisnite **dugo** ljestve tipku u stanju mirovanja, kako biste isključili ili uključili blokadu tipki. Čujete potvrđni ton.

Ako je blokada tipki uključena, vidite prilikom pritiskanja tipki jednu napomenu.

Blokada tipki se automatski isključuje, kada budete nazvani. Nakon razgovora, blokada se ponovno uključuje.

Napomena

Kada je uključena blokada tipki, nije moguće biranje niti brojeva za poziv u nuždi.

Prikaz koraka u upravljanju u uputama

Koraci u upravljanju su prikazani skraćeno.

Primjer:

Prikaz:

 ►  ► Eko nacin ► Eko+ nacin (☑ = uklj.)

znači:



- Pritisnite **desno** upravljačku tipku , kako biste otvorili glavni izbornik.



- Navigirajte s upravljačkom tipkom desno, lijevo, gore i dolje , dok ne bude izabran podizbornik **Postavke**.

- Pritisnite zaslonsku tipku **OK**, kako biste potvrdili izbor.



- Pritisnite dolje na upravljačkoj tipki , dok na zaslonu ne bude istaknuta točka izbornika **Eko nacin**.

- Pritisnite zaslonsku tipku **OK**, kako biste potvrdili izbor.



- ▶ Pritisnite dolje na upravljačkoj tipki , dok na zaslonu ne bude istaknuta točka izbornika **Eko+ nacin**.

- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Promije.**, kako biste uključili ili isključili funkciju.



Izmjena je odmah djelotvorna i ne treba ju potvrđivati.

- ▶ Pritisnite tipku ispod zaslonskog prikaza **Nazad**, kako biste preskočili natrag na prethodnu razinu izbornika **ili** pritisnite **dugo** tipku za završetak , kako biste se vratili u stanje mirovanja.

Pregled izbornika

Podešavanje Standardnog moda ili Ekspertnog moda

Pregled izbornika može biti proširen (**Ekspertni mod**) ili ograničen (**Standardni mod**).

Postavke poduzmite kako slijedi:

 ►  ► **Preg. izbornika** ► označite **Pojednost.** (Standardni mod) ili **Dovršeno** (Ekspertenni mod) ► **Odaberi** (aktivni mod je označen sa )

Unosi izbornika, koji stoje na raspolaganju samo u ekspertnom modu, obilježeni su simbolom



Otvaranje glavnog izbornika: U stanju mirovanja telefona pritisnite .

SMS

Novi SMS	→ str. 46				
SMS ulaz	→ str. 48				
SMS izlaz	→ str. 46				
Postavke	<table> <tr> <td>SMS centri</td><td>→ str. 50</td></tr> <tr> <td>Obavijest</td><td>→ str. 49</td></tr> </table>	SMS centri	→ str. 50	Obavijest	→ str. 49
SMS centri	→ str. 50				
Obavijest	→ str. 49				

Popis poziva

Svi pozivi	→ str. 44
Odlazni pozivi	→ str. 44
Primljeni pozivi	→ str. 44
Propusteni pozivi	→ str. 44

Govorna posta

Preslušaj poruke	→ str. 52
Mrežni pretinac	→ str. 52



Odaberi usluge

Sljedeci poziv	Prikriti broj	→ str. 39
	Tipkovnica	→ str. 39
Poziv preusmjeren	Interni	→ str. 66
	MSN1	→ str. 65
	MSN2	
	:	
	MSN10	
Poziv na cekanju		→ str. 65
Svi pozivi anonimni		→ str. 65
Zauzeto kod razg		→ str. 64
Prijenos poziva		→ str. 66
Uzvr. poziv isklj.		→ str. 38



Dod. mogucnosti

Budilica	→ str. 54
Bebafon	→ str. 57



Postavke

Datum/Vrijeme	→ str. 14														
Audio postavke	<table> <tr> <td>Glasnoca slusalice</td><td>→ str. 61</td></tr> <tr> <td> Tonovi upozor.</td><td>→ str. 62</td></tr> <tr> <td>Zvuk zvona (Slus)</td><td>→ str. 61</td></tr> <tr> <td>Mel. poziv na cek</td><td>→ str. 66</td></tr> </table>	Glasnoca slusalice	→ str. 61	Tonovi upozor.	→ str. 62	Zvuk zvona (Slus)	→ str. 61	Mel. poziv na cek	→ str. 66						
Glasnoca slusalice	→ str. 61														
Tonovi upozor.	→ str. 62														
Zvuk zvona (Slus)	→ str. 61														
Mel. poziv na cek	→ str. 66														
Ekran	<table> <tr> <td>Cuvar zaslona</td><td>→ str. 60</td></tr> <tr> <td>Veca slova</td><td>→ str. 60</td></tr> <tr> <td>Shema boja</td><td>→ str. 60</td></tr> <tr> <td> Osvjetli pozadinu</td><td>→ str. 60</td></tr> </table>	Cuvar zaslona	→ str. 60	Veca slova	→ str. 60	Shema boja	→ str. 60	Osvjetli pozadinu	→ str. 60						
Cuvar zaslona	→ str. 60														
Veca slova	→ str. 60														
Shema boja	→ str. 60														
Osvjetli pozadinu	→ str. 60														
Jezik	→ str. 60														
Prijava	<table> <tr> <td>Prijavi slusalicu</td><td>→ str. 54</td></tr> <tr> <td>Odjavi slusalicu</td><td>→ str. 55</td></tr> <tr> <td>Izbor baze</td><td>→ str. 55</td></tr> </table>	Prijavi slusalicu	→ str. 54	Odjavi slusalicu	→ str. 55	Izbor baze	→ str. 55								
Prijavi slusalicu	→ str. 54														
Odjavi slusalicu	→ str. 55														
Izbor baze	→ str. 55														
Telefonija	<table> <tr> <td>Aut. prihvrat poz.</td><td>→ str. 61</td></tr> <tr> <td>Pozivni brojevi</td><td>→ str. 63</td></tr> <tr> <td>ISDN carobnjak</td><td>→ str. 63</td></tr> <tr> <td>Odlazne konekcije</td><td>→ str. 64</td></tr> <tr> <td>Dolazne veze</td><td>→ str. 64</td></tr> <tr> <td>Nacin biranja</td><td>→ str. 69</td></tr> <tr> <td>Predbroj</td><td>→ str. 68</td></tr> </table>	Aut. prihvrat poz.	→ str. 61	Pozivni brojevi	→ str. 63	ISDN carobnjak	→ str. 63	Odlazne konekcije	→ str. 64	Dolazne veze	→ str. 64	Nacin biranja	→ str. 69	Predbroj	→ str. 68
Aut. prihvrat poz.	→ str. 61														
Pozivni brojevi	→ str. 63														
ISDN carobnjak	→ str. 63														
Odlazne konekcije	→ str. 64														
Dolazne veze	→ str. 64														
Nacin biranja	→ str. 69														
Predbroj	→ str. 68														
Sustav	<table> <tr> <td>Resetiraj slusalicu</td><td>→ str. 63</td></tr> <tr> <td>Resetiraj bazu</td><td>→ str. 67</td></tr> <tr> <td>Modus repetitora</td><td>→ str. 66</td></tr> <tr> <td>PIN sustava</td><td>→ str. 67</td></tr> </table>	Resetiraj slusalicu	→ str. 63	Resetiraj bazu	→ str. 67	Modus repetitora	→ str. 66	PIN sustava	→ str. 67						
Resetiraj slusalicu	→ str. 63														
Resetiraj bazu	→ str. 67														
Modus repetitora	→ str. 66														
PIN sustava	→ str. 67														
Preg. izbornika	<table> <tr> <td>Pojednost.</td><td>→ str. 30</td></tr> <tr> <td>Dovrseno</td><td>→ str. 30</td></tr> </table>	Pojednost.	→ str. 30	Dovrseno	→ str. 30										
Pojednost.	→ str. 30														
Dovrseno	→ str. 30														
Eko nacin	<table> <tr> <td>Eko nacin</td><td>→ str. 53</td></tr> <tr> <td>Eko+ nacin</td><td>→ str. 53</td></tr> </table>	Eko nacin	→ str. 53	Eko+ nacin	→ str. 53										
Eko nacin	→ str. 53														
Eko+ nacin	→ str. 53														

Funkcije tijekom razgovora

Telefoniranje sa više sudionika

Ako želite telefonirati sa više sudionika, najprije pokrenite povratni upit. Tada možete razgovarati sa drugim sudionicima naizmjenice („Zamjenjivanje sugovornika“, str. 33) ili istodobno („Konferencijska veza“, str. 34).

Povratni upit

Imate dvije mogućnosti povratnog upita:

- ◆ **Eksterni povratni upit:** Tijekom jednog eksternog razgovora nazivate jednog drugog eksternog sudionika.
- ◆ **Interni povratni upit:** Tijekom jednog eksternog razgovora nazivate jednog internog sudionika.

Pokretanje eksternog povratnog upita

Pov.upit

Pritisnite zaslonsku tipku.



Unesite broj novog eksternog sudionika.

Napomena

Pozivni broj drugog sudionika možete preuzeti također iz adresara (→ str. 40) ili liste poziva (→ str. 44).

Pokretanje internog povratnog upita



Pritisnite upravljačku tipku. Veza sa prvim sudionikom ostaje zadržana.



Unesite broj željenog internog sudionika.

Napomena

Sa  možete izabrati jedan interni broj (npr. INT 1) i pritisnite  / **OK**.

Sudionik povratnog upita se ne javlja

Prekinuti

Pritisnite zaslonsku tipku. Vraćate se prvom sudioniku.

Sudionik povratnog upita je zauzet

Čujete znak zauzeća. Možete pokrenuti uzvratni poziv (→ str. 38).

- Vraćanje sugovorniku na čekanju.

Sudionik povratnog upita se javlja

Sada postoji aktivna veza sa novim sudionikom i jedna zadržana veza sa prvim sudionikom.

Imate sljedeće mogućnosti:

- ◆ Zamjenjivati sugovornika (→ str. 33),
- ◆ Konferencijska veza (→ str. 34),
- ◆ Proslijediti razgovor (→ str. 34).

Zamjenjivanje sugovornika

Alternativno možete razgovarati sa dva sudionika.

Pretpostavka: Uspostavili ste povratni upit (→ str. 33) ili prihvatili razgovor na čekanju („kucanje“) (→ str. 35).



Mijenjate između oba sudionika.

Okončanje povratnog upita/ zamjenjivanja sugovornika

Opcije

Otvorite izbornik.

Prekinuti poziv

Izaberite i pritisnite **OK**. Upravo aktivni razgovor je završen. Vraćate se natrag sudioniku na čekanju.

Ili:



Pritisnite tipku za završetak. Aktivna veza je prekinuta. Automatski ćete biti uzvratno nazvani od zadržanog eksternog sudionika.

Prekine li aktivni sudionik vezu, čujete ton zauzeća.

- Promjena k zadržanom sugovorniku.

Prekine li zadržani sudionik vezu, aktivni razgovor ostaje sačuvan.

Konferencijska veza

Istodobno razgovarate sa dva sudionika. Konferencijsku vezu možete uspostaviti na sljedeći način:

- ◆ sa dva eksterna sudionika ili
- ◆ sa jednim internim sudionikom i jednim eksternim sudionikom.

Pretpostavka: Uspostavili ste povratni upit (→ str. 33) ili ste prihvatili “kucajući” razgovor (→ str. 35).

Uspostavljanje konferencije

Konfer. Pritisnite zaslonsku tipku.

Završetak konferencije

 Pritisnite (stanje mirovanja).

Ako je najmanje jedna veza eksterna i uključen je ECT (→ str. 68), bit će oba druga sudionika u konferenciji međusobno spojeni. Inače će biti završeni svi razgovori.

Pretvaranje konferencije u povratni upit (→ str. 33)

KrajKnf Pritisnite zaslonsku tipku.

Konferencija je završena i vi ste ponovno u modu zamjenjivanja sugovornika (→ str. 33). Veza s eksternim sudionikom je aktivna.

Prosljeđivanje razgovora

Prosljeđivanje razgovora drugoj mobilnoj slušalici

Vodite jedan **eksterni** razgovor i želite ga proslijediti drugoj mobilnoj slušalici.

- ▶ Uspostavljanje **internog** povratno upitnog razgovora (→ str. 33).



Pritisnite (također i prije javljanja) tipku za završetak, kako biste proslijedili razgovor.

Eksterno prosljeđivanje razgovora – ECT (Explicit Call Transfer)

Vodite jedan **eksterni** razgovor i želite ga proslijediti drugom eksternom sudioniku.

Pretpostavke:

- ◆ Uslugu podržava vaš mrežni pružatelj usluga.
- ◆ Na vašem Gigasetu je uključena ECT funkcija (→ str. 66).
- ▶ Uspostavljanje **eksternog** povratno upitnog razgovora (→ str. 33).



Pritisnite (također i prije javljanja) tipku za završetak, kako biste proslijedili razgovor.

Obrada eksternog poziva na čekanju – CW (Call Waiting)

Pretpostavka: Poziv na čekanju je postavljen (→ str. 65).

Kada za vrijeme jednog razgovora dobijete eksterni poziv, čut ćete “ton kucanja” (kratki ton). Kod priopćavanja pozivnih brojeva na zaslonu je prikazan broj odnosno ime nazivatelja.

Imate sljedeće mogućnosti:

Prihvaćanje poziva na čekanju - Povratno upitni razgovor

Prihvati Pritisnite zaslonsku tipku. Prihvaćate poziv na čekanju, prvi razgovor je zadržan. Oba su sudionika prikazana, aktivni je markiran.

Možete zamjenjivati sugovornika (→ str. 33), uspostaviti konferenciju (→ str. 34) ili proslijediti razgovor (→ str. 34).

Odbijanje poziva na čekanju

Odbiti Pritisnite zaslonsku tipku.

Odbijate razgovor. Poziv nije više signaliziran. Nazivatelj čuje ton zauzeća.

Mijenjanje sugovornika



Završetak aktualnog razgovora. Poziv na čekanju postaje „normalni” poziv.



Pritisnite tipku za poziv, kako biste prihvatili poziv.

Telefoniranje

Kada je isključeno osvijetljenje zaslona (→ str. 60), prvo pritiskanje na proizvoljnu tipku uključuje osvijetljenje zaslona. Tipka u tom slučaju nema nikakvu drugu funkciju.

Eksterno nazivanje

Eksterni pozivi su pozivi u javnu telefonsku mrežu.



Unesite broj i pritisnite tipku za poziv.

Ili:



Pritisnite **dugo** tipku za poziv  i zatim unesite broj.

Putem kojeg MSN-a vaš telefon bira, ovisi o postavkama odlaznih veza (→ str. 64).

- ◆ Podešen **pojedinačni MSN**: Broj je odmah biran putem podešenog MSN.
- ◆ Podešen **Odab. pri sv. poz.**: Izaberite odlazni MSN i pritisnite **Bir. broj**.

Funkciju „Izbor veze“ možete također postaviti na jednu zaslonsku tipku (→ str. 59).

Od. vez. Pritisnite zaslonsku tipku.



Izaberite vezu.

Bir. broj Pritisnite zaslonsku tipku.



Unesite broj.

Tijekom razgovora prikazano vam je trajanje razgovora.

Ako se prenosi informacija o troškovima razgovora, onda su oni prikazani umjesto trajanja razgovora.

Napomena

Biranje s adresarom (→ str. 40), listom poziva (→ str. 44) i sa listom ponavljanja biranja (→ str. 43) ušteduje ponavljano utipkavanje brojeva.

Završetak razgovora



Pritisnite tipku za završetak.

Prihvaćanje poziva

Dolazni poziv je trostruko signaliziran na mobilnoj slušalici: sa zvonjenjem, prikazom na zaslonu i treperenjem tipke za poziv .

Imate sljedeće mogućnosti prihvaćanja poziva:

- Pritisnuti tipku za poziv .
- Pritisnuti tipku zvučnika .

Stoji li mobilna slušalica u bazi/punjaču i uključena je funkcija **Aut. prihv. poz.** (→ str. 61), mobilna slušalica automatski prihvaća poziv, kada ju uzmete iz baze/punjača.

Smeta li vas ton zvona, pritisnite zaslonsku tipku **Tiho**. Poziv možete još tako dugo prihvatiti, dok je prikazan na zaslonu.

Odbijanje poziva

Pritisnite zaslonsku tipku **Odbiti**.

Poziv je odbijen za ukupnu MSN-grupu.


Priopćavanje pozivnih brojeva

Prilikom poziva prikazan je na zaslonu broj nazivatelja, ako su ispunjene sljedeće pretpostavke:

- ◆ Vaš mrežni pružatelj usluga podržava CLIP, CLI.
 - CLI (Calling Line Identification): prenesen je broj nazivatelja.
 - CLIP (Calling Line Identification Presentation): prikazan je broj nazivatelja.
- ◆ Ugovorili ste kod svog mrežnog pružatelja usluga CLIP.
- ◆ Nazivatelj je kod mrežnog pružatelja usluga ugovorio CLI.

Prikaz poziva kod CLIP/CLI

Ako je broj nazivatelja pohranjen u vašem telefonskom imeniku, vidite njegovo ime. Ako ste promijenili ime nazvanog MSN-a (→ str. 63), ono je prikazano.

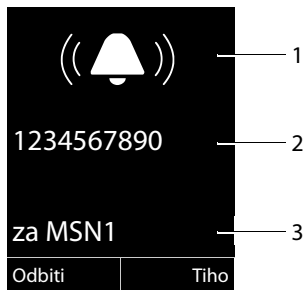

- 1 Simbol zvona
- 2 Broj ili ime nazivatelja
- 3 Prijemni MSN, koji je nazvan

Umjesto broja prikazano je sljedeće:

- ◆ **Eksterni**, kada nema prijenosa broja.
- ◆ **Br nedostupan**, kada nazivatelj nije ugovorio priopćavanje pozivnih brojeva.

Napomena

Kako ne biste bili ometani od nepoznatih poziva, moguće je isključiti ton zvona (→ str. 62).

Handsfree

Prilikom "handsfree" razgovora ne držite mobilnu slušalicu na uhu, nego ju položite npr. ispred sebe na stol. Tako mogu i drugi sudjelovati u razgovoru.

Uklj./isključivanje "handsfree"

Uključivanje prilikom biranja



Unesite broj i pritisnite tipku zvučnika.

- ▶ Ako dozvoljavate, da netko paralelno sluša razgovor, trebali biste to priopćiti svom sugovorniku.

Mijenjanje između rada putem slušalice i zvučnika



Pritisnite tipku zvučnika.

Tijekom jednog razgovora uključite ili isključite "handsfree".

Ako mobilnu slušalicu želite tijekom jednog razgovora postaviti u bazu/punjač:

- ▶ Tipku zvučnika  držite pritisnutu tijekom postavljanja i još daljnje 2 sekunde.

Kako mijenjate glasnoću govora, → str. 61.

Isključivanje mikrofona

Mikrofon svoje mobilne slušlice možete isključiti tijekom jednog eksternog razgovora.



Pritisnite tipku, kako biste isključili mikrofon. Na zaslonu je prikazano **Mikrofon je iskljuc..** Ponovno pritisnite tipku, kako biste uključili mikrofon.

Napomena

Ako je isključen mikrofon, sve tipke osim tipke mikrofona  i tipke za završetak  su bez funkcije.

Uzvratni poziv kod zauzeća(CCBS)/kod nejavljanja (CCNR)

Ne javlja li se vaš sugovornik ili je zauzet, možete pokrenuti uzvratni poziv.

Pretpostavka: Posrednička centrala podržava ovu uslugu.

Aktiviranje uzvratnog poziva

Povr. poz Pritisnite zaslonsku tipku i sačekajte potvrdu posredničke centrale.

Trenutak uzvratnog poziva:

- ◆ Uzvratni poziv kod zauzeća – CCBS:
CCBS = Completion of calls to busy subscriber. Uzvratni poziv usljeđuje čim je nazvani sugovornik prekinuo vezu.
- ◆ Uzvratni poziv kod nejavljanja – CCNR:
CCNR = Completion of calls no reply. Uzvratni poziv usljeđuje, čim je nazvani sudionik završio prethodni razgovor.

Molimo, pripazite:

- ◆ Nalog za uzvratni poziv je nakon ca. 2 sata automatski brisan (ovisno o posredničkoj centrali).
- ◆ Ako ste u trenutku uzvratnog poziva spojeni sa nekim sugovornikom, uzvratni poziv je opozvan dok ne završite razgovor.
- ◆ Uzvratni poziv neće biti prosljeđen iako je kreirano interno prosljeđivanje poziva.

Aktiviranje uzvratnog poziva za eksterni povratni upit

Želite uspostaviti eksterni povratni upit (→ str. 33). Sudionik za povratni upit je zauzet. Možete aktivirati uzvratni poziv:

Opcije Otvorite izbornik.

Uzvratni poziv Izaberite i pritisnite **OK**.

Prihvatanje uzvratnog poziva

Mobilna slušalica zvoni i zaslon prikazuje broj uzvratnog poziva.

Uspostavljanje veze



Pritisnite tipku za poziv.

Ton slobodne linije. Drugi sudionik je nazvan. Uspostavlja se veza.

Brisanje uzvratnog poziva



▶ **Uzvr. poziv isklj.**
Izaberite i pritisnite **OK**.

Na zaslonu je prikazano, da je uzvratni poziv brisan ili da nije bio aktiviran uzvratni poziv.

Postavke za sljedeći poziv

Uklj./isključivanje „Anonimno nazivanje“ za sljedeći poziv

Možete suspregnuti prijenos svog pozivnog broja **za sljedeći poziv** (CLIR = Calling Line Identification Restriction).

U stanju mirovanja:

  **Sljedeći poziv**
 **Prikriti broj**

Izaberite i pritisnite **OK**.



Unesite pozivni broj ili ga preuzmite iz telefonskog imenika.

Slati

Pritisnite zaslonku tipku ili tipku za poziv .

Preko kojeg MSN-a vaš telefon bira, ovisi o postavkama odlaznih veza (→ str. 64).

- ◆ **Pojedinačni MSN-i** podešeni: broj je odmah biran.
- ◆ **Ođab. pri sv. poz.** podešeno: izaberite odlazni MSN i pritisnite **Bir. broj**.

Općenito možete priopćavanje pozivnih brojeva suspregnuti za sve pozive (→ str. 65).

Uklj./isključivanje keypad-funkcije za sljedeći poziv

Funkcija **Tipkovnica** omogućuje upravljanje određenim uslugama s unosom nizova znakova i brojki. Do Keypad-funkcije (→ str. 69).

Keypad-funkciju možete privremeno uključiti za sljedeći poziv.

  **Sljedeći poziv**  **Tipkovnica**
 Izaberite i pritisnite **OK**.



Unesite pozivni broj.

Slati

Pritisnite zaslonku tipku ili tipku za poziv . Broj je biran.

Identificiranje zlonamjernih nazivatelja– Lovac poziva

Lovac poziva služi za pronalaženje opterećujućih ili prijetećih nazivatelja.

Pretpostavka: Ugovorili ste lovca poziva kod svog mrežnog pružatelja usluga. U slučaju problema obratite se najprije mrežnom pružatelju usluga.

Priprema lovca poziva

Ako ste ugovorili lovca poziva, produljite vrijeme do prekidanja veze:

  **8 TUV**  **5 JKL**  **WXYZ 9**  **1 00**  **4 GHI**

 **0 +** **OK** Produljivanje vremena do prekida veze na 30 sekundi.

ili

 **1 00** **OK** Postavljanje vremena do prekida veze na 3 sekunde.

Otkrivanje nazivatelja

Provedite sljedeće korake tijekom razgovora ili odmah, nakon što je nazivatelj spustio slušalicu. Ne smijete pritisnuti tipku za završetak !

Opcije  **Otkriti pozivatelja**

Identifikacija nazivatelja se događa u posredničkoj centrali. Ispis liste s brojem nazivatelja kao i vremenom i datumom bit će vam naknadno dostavljen od vašeg mrežnog pružatelja usluga. Poblježe informacije dobit ćete od svog mrežnog pružatelja usluga.

Korištenje adresara i lista

Na raspolaganju stoje:

- ◆ Adresar,
- ◆ lista ponavljanja biranja,
- ◆ SMS-ulazna lista,
- ◆ lista poziva,
- ◆ lista propuštenih termina.

Adresar kreirajte individualno za svoju mobilnu slušalicu. Liste/unose možete međutim slati i drugim mobilnim slušalicama (→ str. 42).

Adresar

U adresaru možete pohraniti ukupno 150 unosa.

Napomena

Za brzo pristupanje jednom broju iz adresara (brzo biranje) možete broj postaviti na jednu tipku (→ str. 59).

Adresar

U adresaru pohranjujete

- ◆ do tri broja i pripadajuće ime i prezime,
- ◆ e-mail adresu,
- ◆ obljetnice sa signaliziranjem,
- ◆ VIP-ton zvona sa VIP-simbolom.

Adresar otvarate u stanju mirovanja s tipkom .

Duljina unosa

3 broja:	po maks. 32 brojke
ime i prezime:	po maks. 16 znak.
e-mail adresa:	maks. 64 znaka

Pohranjivanje broja u adresar

 ▶ <Novi unos>

▶ Mijenjanje višerednog unosa:

Ime: / Prezime:

Unesite ime/ili prezime.

Ako u niti jednom polju nije uneseno neko ime, tada je telefonski broj istodobno pohranjen i prikazan kao prezime.

(Upute o unosu teksta i posebnih znakova naći ćete na str. 79.)

Telefon: / Telefon (ured): / Telefon (mobilni):

Unesite u najmanje jednom polju jedan broj.

Unosi su, prilikom prelistavanja adresara, označeni s ispred postavljenim simbolom:  /  / .

E-mail:

Unesite e-mail adresu.

Godisnjica:

Izaberite **Uklj** ili **Isklj**.

Kod postavke **Uklj**:

unesite **Godisnjica (Datum)** i

Godisnj. (Vrijeme) te izaberite vrstu signaliziranja: **Godisnjica (obavij.)**

→ str. 42.

VIP Grupa:

Označite unos adresara kao **VIP** (Very Important Person).

Svakom unosu možete pridružiti jednu od 6 VIP-grupa, koje se razlikuju po boji simbola , imenu VIP-grupe i pripadajućem tonu zvona.

VIP-pozive prepoznajete po tonu zvona. Pozadinska boja animacije tona zvona mijenja se u boju VIP-grupe.

Pretpostavka: Priopćavanje pozivnih brojeva (→ str. 37).

Spremiti

Pritisnite zaslonsku tipku.

Redoslijed unosa adresara

Unosi adresara su poredani općenito po abecednom redu prezimena. Znak praznog mjesta i brojke imaju prvi prioritet. Ako je u adresaru uneseno samo ime, tada se ono uvrštava u redoslijed umjesto prezimena.

Redoslijed sortiranja je kako slijedi:

1. znak praznog mjesta
2. brojke (0–9)
3. slova (po abecedi)
4. ostali znakovi

Želite li zaobići abecedni redoslijed unosa, umetnite ispred prvog slova prezimena znak praznog mjesta ili jednu brojku. Ovi unosi preskaču tada na početak adresara.

Izbor unosa adresara



Otvorite adresar.

Imate sljedeće mogućnosti:

- ♦ Sa prelistati do unosa, dok ne bude izabrano traženo ime.
- ♦ Unijeti prvo slovo imena, po potrebi prelistati sa do unosa.
U adresaru se pretražuje prezime. Ako nije uneseno niti jedno prezime, pretražuju se imena.

Biranje s adresarom



▶ (Izaberite unos).



Pritisnite tipku za poziv. (Ako je uneseno više brojeva, izaberite željeni broj i ponovno pritisnite tipku za poziv). Broj je biran.

Upravljanje unosima adresara

Uvid u unos



▶ (Izaberite unos).

Prikazati

Pritisnite zaslonsku tipku. Unos je prikazan.

Opcije

Pritisnite zaslonsku tipku.

Sljedeće funkcije možete izabrati sa :

Prikazati broj

Izmijenite pohranjeni broj, nadopunite ga ili ga pohranite kao novi unos; za to nakon prikaza broja pritisnite .

Brisati unos

Brisanje izabranog unosa.

Kopirati unos

na internu slusalicu:

Slanje pojedinačnog unosa jednoj mobilnoj slušalici (→ str. 42).

vCard kroz SMS: Slanje pojedinačnog unosa u vCard-formatu putem SMS-a.

Mijenjanje unosa



▶ (Izaberite unos).

Prikazati Uredi

Pritisnite zaslonske tipke jednu za drugom.

- ▶ Provedite izmjene i pohranite.

Korištenje daljnjih funkcija



▶ (Izaberite unos).

- ▶ **Opcije** (Otvorite izbornik)

Sljedeće funkcije možete izabrati sa :

Prikazati broj

Pohranjeni broj izmijenite ili nadopunite i zatim sa birajte ili pohranite kao novi unos; za to pritisnite, nakon prikaza broja, .

Urediti unos

Mijenjanje izabranog unosa.

Brisati unos

Brisanje izabranog unosa.

Kopirati unos

na internu slusalicu:

Slanje unosa jednoj mobilnoj slušalici (→ str. 42).

vCard kroz SMS: Slanje pojedinačnog unosa u vCard-formatu putem SMS-a.

VIP grupe

Mijenjanje imena i tona zvona VIP-grupa, za to:

Izaberite VIP-grupu ▶ **Uredi** ▶ Izmijenite unos ▶ **Spremiti**

Korištenje adresara i lista

Brisati sve

Brisanje **svih** unosa u adresaru.

Kopirati sve

na internu slusalicu: Slanje kompletne liste jednoj mobilnoj slušalici (→ str. 42).

Slob. memorija

Prikaz broja još slobodnih unosa u adresaru (→ str. 40).

Biranje putem tipki brzog biranja

- ▶ Pritisnite **dugo** odgovarajuću tipku brzog biranja (→ str. 59).

Prijenos adresara drugoj mobilnoj slušalici

Pretpostavke:

- ◆ Mobilna slušalica primatelj i mobilna slušalica pošiljatelj prijavljene su na istoj bazi.
- ◆ Druga mobilna slušalica i baza mogu slati primati unose adresara.

-  ▶  (Izaberite unos).
- ▶ **Opcije** (Otvorite izbornik.)
- ▶ **Kopirati unos / Kopirati sve**
- ▶ **na internu slusalicu**

-  Izaberite broj mobilne slušalice primatelja i pritisnite **OK**.

Prenijeti možete više pojedinačnih unosa jedan za drugim, tako da na upit **Unos je poslan. Zelite li poslati slijedeci unos?** odgovorite sa **Da**.

Uspješan prijenos potvrđen je sa jednom obavijesti i s potvrdnim tonom na mobilnoj slušalici primatelju.

Molimo, pripazite:

- ◆ Preko unosa s identičnim brojevima kod primatelja ne vrši se nikakvo novo upisivanje.
- ◆ Prijenos se prekida, kada telefon zvoni ili je memorija mobilne slušalice primatelja popunjena.
- ◆ Slike i zvukovi pridruženi unosima, ne prenose se.

Preuzimanje prikazanog broja u adresar

U adresar možete preuzeti brojeve, koji su prikazani u nekoj listi, npr. listi poziva ili listi ponavljanja biranja ili u nekom SMS-u.

Prikazan je jedan broj:

- Opcije** ▶ **Kop. broj u imenik**
- ▶ Nadopunite unos (→ str. 40).

Preuzimanje broja ili e-mail adrese iz adresara

U izvjesnim situacijama upravljanja možete otvoriti adresar, kako biste npr. preuzeli jedan broj ili e-mail adresu. Vaša mobilna slušalica ne mora biti u stanju mirovanja.

- ▶ Ovisno o situaciji u rukovanju otvorite adresar sa  ili .

 Izaberite unos (→ str. 41).

Pohranjivanje obljetnice u adresar

Uz svaki broj u adresaru možete pohraniti jednu obljetnicu i unijeti vrijeme, kada na obljetnicu treba uslijediti poziv podsjećanja (tvornički postav: Godisnjica: **Isklj**).

-  ▶  (Izaberite unos).

Prikazati Uredi

Pritisnite zaslonske tipke jednu za drugom.

-  Preskočite u redak **Godisnjica:**.

-  Izaberite **Uklj**.

Mijenjanje višerednog unosa:

Godisnjica (Datum)

Unesite dan/mjesec/godina 8-znamenasto.

Godisnj.(Vrijeme)

Unesite sate/minute za poziv podsjećanja 4-znamenasto.

Godisnjica(obavij.)

Izaberite vrstu signaliziranja.

Spremiti

Pritisnite zaslonsku tipku.

Napomena

Za poziv podsjećanja potrebno je navesti vrijeme. Ako ste izabrali optičko signaliziranje, nije potrebno navođenje vremena i automatski je postavljeno na 00:00.

Isključivanje obljernice

▶ (Izaberite unos).

**Prikazati Uredi**

Pritisnite zaslonske tipke jednu za drugom.

Preskočite u redak **Godisnjica:**.Izaberite **Isklj.****Spremiti**

Pritisnite zaslonsku tipku.

Poziv podsjećanja na godišnjicu

U stanju mirovanja signaliziran je poziv podsjećanja na zaslonoj mobilne slušalice i s izabranim tonom zvona.



Možete:

SMS

Pisati SMS.

Isklj

Pritisnite zaslonsku tipku, kako biste zaključili i završili poziv podsjećanja.

Tijekom vašeg telefoniranja poziv podsjećanja signaliziran je **jednokratno** sa signalnim tonom na mobilnoj slušalici.

Obljetnice, koje nisu potvrđene, a bile su signalizirane tijekom jednog razgovora, unose se u listu **Propusten Alarm** (→ str. 45).

Lista ponavljanja biranja

U listi ponavljanja biranja stoji dvadeset zadnje biranih brojeva na mobilnoj slušalici (maks. 32 brojke). Stoji li jedan od brojeva u adresaru, prikazano je pripadajuće ime.

Manualno ponavljanje biranjaPritisnite tipku **kratko**.

Izaberite unos.



Ponovno pritisnite tipku za poziv. Broj je biran.

Prilikom prikaza imena možete si dati prikazati sa zaslonskom tipkom **Prikazati** pripadajući broj.

Upravljanje unosima iz liste ponavljanja biranjaPritisnite tipku **kratko**.

Izaberite unos.

Opcije

Otvorite izbornik.

Sljedeće funkcije možete izabrati sa

Kop. broj u imenik

Preuzimanje unosa u adresar (→ str. 40).

Prikazati broj (kao u adresaru, str. 41)

Brisati unos (kao u adresaru, str. 41)

Brisati sve (kao u adresaru, str. 42)

SMS-ulazna lista

Sve primljene SMS poruke pohranjuju se u ulaznoj listi (→ str. 48).

Lista poziva

Pretpostavka: Priopćavanje pozivnih brojeva (CLIP, str. 37)

Vaš telefon pohranjuje različite vrste poziva:

- ◆ prihvaćeni pozivi
- ◆ odlazni pozivi
- ◆ propušteni pozivi

Svaku vrstu poziva možete si dati prikazati ili ukupni pregled svih poziva. Prikazano je zadnjih

- ◆ 20 dolaznih poziva,
- ◆ 20 propuštenih poziva,
- ◆ 40 odlaznih poziva.

Liste poziva otvarate u stanju mirovanja sa zaslonskom tipkom **Pozivi** ili putem izbornika:



Unos u listi

Nove poruke stoje gore.

Primjer unosa u listama:

Svi pozivi	
Frank	
14.10.09, 15:40	
089563795	
14.10.09, 15:32	
...0123727859362922	
14.10.09, 15:07	
Prikazati	Opcije

- ◆ vrsta liste (u zaglavlju)
- ◆ status unosa
masna slova: novi unos
- ◆ broj ili ime nazivatelja
- ◆ ime MSN-a, na koji je bio usmjeren odlazni/prihvaćeni poziv (**za** prijemu vezu), odnosno preko kojeg je biran odlazni poziv (**preko** odlazne veze)
- ◆ datum i vrijeme poziva (ukoliko je podešeno, str. 14)

► vrsta unosa:

- prihvaćeni pozivi ()
- propušteni pozivi ()
- odlazni pozivi ()

Pritisnite tipku za poziv , kako biste uzvratno nazvali izabranog pozivatelja.

Pritisnite zaslonsku tipku **Prikazati**, kako biste prikazali dodatne informacije, primjerice broj uz jedno ime.

Pritisnite zaslonsku tipku **Opcije**, kako biste izabrali sljedeće funkcije:

Kop. broj u imenik

Preuzimanje broja u adresar.

Brisati unos

Brisanje izabranog unosa.

Brisati sve

Brisanje svih unosa.

Nakon napuštanja lista poziva svi unosi se postavljaju u status „staro“, tj. prilikom sljedećeg poziva nisu više prikazani masnim pismom.

Pozivanje lista sa tipkom poruka

Sa tipkom poruka  pozivate sljedeći izbor lista:

- ◆ mrežna telefonska sekretarica, ako vaš mrežni pružatelj usluga podržava tu funkciju i određeno je brzo biranje za mrežnu telefonsku sekretaricu (→ str. 52).
- ◆ SMS-ulazna lista (→ str. 48)
- ◆ lista propuštenih poziva
- ◆ lista propuštenih termina (→ str. 45)

U listama prikazani su pozivi i SMS-i koji pripadaju prijemnim MSN-ima, a koji su pridruženi mobilnoj slušalici.

Čim pristigne jedan **novi unos** u jednu od lista, oglašava se signalni ton. Tipka  treperi (gasi se nakon pritiskanja tipke). U **stanju mirovanja** za novu poruku na zaslonu je prikazan simbol:

Simbol	Nova poruka...
	... na mrežnoj telefonskoj sekretarici
	... u listi Propusteni pozivi
	... u SMS-listi
	...u listi Propusten Alarm

Broj **novih** unosa prikazan je ispod dotičnog simbola.

			
02	10	09	08

Napomene

Ako su pozivi pohranjeni na mrežnoj telefonskoj sekretarici, primit ćete kod odgovarajuće postavke jednu obavijest (vidite upute za upravljanje mrežnog pružatelja usluga).

Nakon pritiskanja tipke poruka  vidite sve liste, koje sadrže poruke i listu mrežne telefonske sekretarice.

Liste sa novim porukama stoje gore i označene su masnim slovima:

Poruke & pozivi	
Pozivi:	(3)
Propusten Alarm	(1)
SMS:	(2)
Nazad	OK

S  izaberite jednu listu. Za otvaranje pritisnite **OK**.

Lista propuštenih termina

Neprihvaćene obljetnice (→ str. 42) pohranjuju se u sljedećim slučajevima u listu **Propusten Alarm**:

- ◆ Ne prihvaćate obljetnicu.
- ◆ Obljetnica je bila signalizirana tijekom jednog razgovora.
- ◆ Mobilna slušalica je u trenutku obljetnice isključena.
- ◆ Listu otvarate pritiskanjem **liste poruka**  (→ str. 45).

Svaki je unos prikazan sa

- ◆ brojem ili imenom,
- ◆ datumom i vremenom

Najnoviji unos stoji na početku liste.

Pritisnite zaslonsku tipku **Brisati**, kako biste brisali označeni unos.

Ako je u listi pohranjeno 10 unosa, prilikom sljedećeg terminskog poziva bit će brisan najstariji unos.

SMS (Tekstualne poruke)

Vaš je uređaj tako isporučen, da možete odmah slati SMS poruke.

Pretpostavke:

- ◆ Priopćavanje pozivnih brojeva je odobreno za vaš telefonski priključak.
- ◆ Vaš mrežni pružatelj usluga podržava SMS u fiksnoj mreži (informacije o tome dobit ćete kod svog mrežnog pružatelja usluga).
- ◆ Registrirani ste kod svog pružatelja usluga za slanje i prijem SMS-a.
- ◆ Za prijem morate biti registrirani kod svog pružatelja usluga. To se automatski događa prilikom slanja prvog SMS.

Napomena

- ◆ Sa svih mobilnih slušalica možete pristupiti na sve pristigle ili pohranjene SMS-e, neovisno o tome koji su MSN-i pridruženi mobilnim slušalicama.
- ◆ Ako je vaš telefon priključen na kućnu telefonsku centralu, pročitajte str. 50.
- ◆ Odlazni/prijemni MSN mora odgovarati broju, koji je registriran u vašem SMS-centru (→ str. 50).

Pisanje/slanje SMS-a

Pisanje SMS-a



Novi SMS Izaberite i pritisnite **OK**.



Pišite SMS.

Napomene

- ◆ Upute o unosu teksta i posebnih znakova naći ćete na str. 79.
- ◆ Jedan SMS smije biti dugačak do 612 znakova. U slučaju više od 160 znakova SMS se odašilje kao **ulančani** SMS (do četiri SMS sa po 153 znaka). Desno gore na zaslonu je prikazano koliko znakova još stoji na raspolaganju i koji je dio ulančane poruke upravo pišete.

Slanje SMS



Pritisnite tipku za poziv.

ili:

Opcije

Pritisnite zaslonsku tipku.

Slati

Izaberite i pritisnite **OK**.

SMS

Izaberite i pritisnite **OK**.



Broj sa predbrojem (također i u mjesnoj mreži) izaberite iz adresara ili ga unesite direktno. Kod slanja SMS-a na neki SMS-poštanski pretinac: dodajte ID poštanskog pretinca na kraj broja.

Slati

Pritisnite zaslonsku tipku. SMS je poslan.

Napomene

- ◆ Budete li prilikom pisanja SMS-a prekinuti sa jednim eksternim pozivom, tekst je automatski pohranjen u listu koncepata.
- ◆ Ako je memorija puna ili je SMS-funkcija na bazi zauzeta od neke druge mobilne slušalice, postupak se prekida, a na zaslonu se pojavljuje odgovarajuća napomena. Brišite SMS-e, koje više ne trebate odnosno pošaljite SMS kasnije.

Lista koncepata

SMS možete pohraniti u listu koncepata, kasnije izmijeniti i poslati.

Pohranjivanje SMS-a u listu koncepata

► Pišete jedan SMS (→ str. 46).

Opcije

Pritisnite zaslonsku tipku.

Spremiti unos Izaberite i pritisnite **OK**.

Otvaranje liste koncepata

 ►  ► SMS izlaz

Prvi unos u listu je prikazan, npr.:

Spremljeno
14.10.08 15:07

Ukoliko je unos pohranjen sa pozivnim brojem, npr. prilikom pohranjivanja jednog SMS-a u ulaznoj listi, pojavljuje se pozivni broj u najgornjem retku.

Čitanje ili brisanje SMS-a

► Otvorite listu koncepata, zatim:



Izaberite SMS.

Citati

Pritisnite zaslonsku tipku. Tekst je prikazan. Prelistavajte redak po redak sa .

Ili obrišite SMS sa

Opcije ► **Brisati unos** ► **OK**.

Pisanje/mijenjanje SMS-a

► Čitate SMS iz liste koncepata.

Opcije

Otvorite izbornik.

Izabrati možete sljedeće:

Kopirati

Slanje pohranjenog SMS.

Urediti

Mijenjanje pohranjenog teksta, u nastavku slanje SMS-a (→ str. 46).

Znakovi

Prikaz teksta u izabranom setu znakova.

Brisanje liste koncepata

► Otvorite listu koncepata, zatim:

Opcije

Otvorite izbornik.

Brisati sve

Izaberite i pritisnite **OK** i potvrdite sa **Da**. Lista je brisana.

Slanje SMS-a na e-mail adresu

Ako vaš pružatelj usluga podržava uslugu **SMS kao e-mail**, možete svoje SMS poruke slati na e-mail adresu.

E-mail adresa mora stajati na početku teksta. SMS morate poslati na e-mail službu svog SMS-otpremnog centra.



► **Novi SMS**



Preuzmite e-mail adresu iz adresara ili ju unesite direktno. Zaključite sa znakom praznog mjesta ili dvotočkom (ovisno o pružatelju usluga).



Opcije

Unesite SMS-tekst.

Slati

Pritisnite zaslonsku tipku.

E-mail

Izaberite i pritisnite **OK**.

Izaberite i pritisnite **OK**.. Ukoliko broj e-mail službe nije unesen (→ str. 50), unesite broj e-mail službe.

Slati

Pritisnite zaslonsku tipku.

Slanje SMS-a kao telefaks

SMS možete poslati i na telefaks uređaj.

Pretpostavka: Vaš mrežni pružatelj usluga podržava tu uslugu.

► Pišite SMS (→ str. 46).

Opcije

Pritisnite zaslonsku tipku.

Slati

Izaberite i pritisnite **OK**.

Faks

Izaberite i pritisnite **OK**.



Izaberite broj iz adresara ili ga unesite direktno. Broj unesite s predbrojem (također i u mjesnoj mreži).

Slati

Pritisnite zaslonsku tipku.

Prijem SMS-a

Sve pristigle SMS poruke pohranjene su u ulaznoj listi. Ulančane SMS poruke prikazane su kao **jedan** SMS. Ako je ovaj predugačak ili je nepotpuno prenesen, podijeljen je u više pojedinačnih SMS-a. Budući da jedan SMS i nakon čitanja ostaje u listi, trebali biste **redovito brisati SMS-e iz liste**.

- ▶ Ako je SMS memorija puna, prikazana je odgovarajuća obavijest. Brišite SMS-e, koje više ne trebate (→ str. 48).

Ulazna lista

Ulazna lista sadrži:

- ◆ Sve pristigle SMS-e, neovisno o tome na koji MSN su poslani. Aktualni SMS stoji na početku liste.
- ◆ SMS-e, koje nije bilo moguće poslati zbog neke greške.

Nove SMS poruke signalizirane su na svim mobilnim slušalicama Gigaset C59H sa simbolom  na zaslonu, treperenjem tipke poruka  i jednom napomenom.

Otvaranje ulazne liste tipkom



Pritisnite.

Ulazna lista prikazana je sa brojem unosa (primjer):

SMS: (2)

masno: novi unosi

nemasno: pročitani unosi

Svaki unos u listi sadrži:

- ◆ broj odn. ime pošiljatelja,
- ◆ prijemni MSN, na koji je adresiran SMS,
- ◆ datum prispjeca.

0123727859362922

za MSN2

14.10.10 09:07

Otvaranje ulazne liste putem SMS-izbornika



▶  ▶ SMS ulaz

Brisanje ulazne liste

Sve **nove** i **stare** SMS poruke iz liste su brisane.

- ▶ Otvorite ulaznu listu.

Opcije

Otvorite izbornik.

Brisati sve

Izaberite, pritisnite **OK** i potvrdite sa **Da**. Lista je brisana.

Čitanje ili brisanje SMS poruka

- ▶ Otvorite ulaznu listu, zatim:



Izaberite SMS.

Čitati

Pritisnite zaslonsku tipku.

Prikazan je tekst. Prelistavajte redak po redak .

Ili brišite SMS sa

Opcije ▶ **Brisati unos** ▶ **OK**.

Nakon što ste pročitali novi SMS, on dobiva status „staro“ (nije više prikazan masnim slovima).

Mijenjanje seta znakova

- ▶ Čitate SMS.

Opcije

Pritisnite zaslonsku tipku.

Znakovi

Tekst je prikazan u izabranom setu znakova.

Odgovor ili prosljeđivanje SMS-a

- ▶ Čitate SMS.

Opcije

Pritisnite zaslonsku tipku..

Imate sljedeće mogućnosti:

Odgovoriti

Na broj pošiljatelja napisati i poslati novi SMS (→ str. 46).

Urediti

Izmijeniti tekst SMS-a i poslati ga natrag pošiljatelju (→ str. 46).

Slati

Prosljediti SMS nekom drugom broju (→ str. 46).

Preuzimanje broja u adresar

Preuzimanje broja pošiljatelja u adresar

- ▶ Otvorite ulaznu listu i izaberite SMS (→ str. 48).

Opcije ▶ Kop. broj u imenik

- ▶ Nadopunite unos (→ str. 42).

Napomena

Dodana oznaka poštanskog pretinca prenosi se u adresar.

Preuzimanje/biranje brojeva iz SMS-teksta

- ▶ Čitajte SMS i prelistajte na mjesto sa telefonskim brojem.

Brojke su markirane.

 Pritisnite zaslonsku tipku.

Nadopunite unos (→ str. 42).

ili:

 Pritisnite tipku za poziv, kako biste birali broj.

Želite li broj koristiti za slanje SMS-a:

- ▶ Pohranite broj sa predbrojem mjesta u adresar.

SMS sa vCard

vCard je jedna elektronička posjetnica. Ona je u tekstu SMS-a prikazana sa simbolom .

vCard može sadržavati:

- ◆ ime
- ◆ privatni broj
- ◆ poslovni broj
- ◆ broj mobilnog telefona
- ◆ rođendan

Unose jedne vCard moguće je jedan za drugim pohraniti u adresar.

Otvaranje vCard

- ▶ Čitate SMS, u kojem se nalazi vCard.

Prikazati

Pritisnite zaslonsku tipku. Kako biste se vratili na tekst SMS-a pritisnite **Nazad**.



Izaberite broj.

Spremiti

Pritisnite zaslonsku tipku.

Kada pohranjujete jedan broj, automatski se otvara adresar. Preuzeti su broj i ime. Ako je na vCard unesen rođendan, datum je preuzet kao obljetnica u adresar.

- ▶ Po potrebi obradite i pohranite unos u adresaru. Vraćate se automatski natrag na vCard.

Obavještavanje via SMS

Sa SMS možete se dati obavještavati o propuštenim pozivima.

Pretpostavka: Kod propuštenih poziva mora biti priopćen broj nazivatelja (CLI).

Obavijest odlazi na vaš mobilni telefon ili na neki drugi za SMS sposoban uređaj.

Za to trebate jedino pohraniti telefonski broj na koji treba biti poslana obavijest.

 ▶ **Postavke ▶ Obavijest**

- ▶ Mijenjanje višerednog unosa:

Za:

Unesite broj na koji treba biti poslan SMS.

O propuštenim pozivima

Podesite **Uklj**, ako treba biti poslan obavještajni SMS.

Spremiti

Pritisnite zaslonsku tipku.

Pozor

Ne unosite za obavještavanje svoj vlastiti broj u fiksnoj mreži. To može dovesti do beskonačne petlje s obavezom plaćanja.

Podešavanje SMS-centra

SMS-i se razmjenjuju putem SMS-centara pružatelja usluga. Morate u svoj Gigaset unijeti SMS-centar preko kojeg želite slati odnosno primiti poruke. Od **svakog** registriranog SMS centra možete primiti SMS poruke, ako ste se registrirali kod svog pružatelja usluga.

Vaši SMS-i odašilju se putem **SMS-centra**, koji je registriran kao **otpremni centar**. Vi međutim možete aktivirati svaki drugi SMS-centar kao otpremni centar za slanje aktualne poruke (→ str. 50).

Ako nije registriran niti jedan SMS-servisni centar, SMS-izbornik se sastoji samo iz unosa **Postavke**. Unesite jedan SMS-servisni centar (→ str. 50).

Registriranje/mijenjanje SMS-centra

- ▶ Informirajte se prije **nove registracije** odnosno prije brisanja predpodešenih brojeva o ponudi usluga i posebnostima svog pružatelja usluga.

 ▶  ▶ **Postavke**

▶ **SMS centri**

 Izaberite SMS-centar (npr. **SMS centar 1**) i pritisnite **Uredi**.

Mijenjanje višerednog unosa:

Moj centar:

Izaberite **Da**, ako preko tog centra trebaju biti poslana SMS poruke. Za SMS-centre 2 do 4 postavka važi samo za sljedeći SMS.

Broj Centra SMS Usluge:

Unesite broj SMS-usluge i umetnite jednu zvjezdicu, ako vaš pružatelj usluga podržava osobni poštanski pretinac.

E-mailServisni broj:

Unesite broj e-mail usluge.

Lin. za slanje:

Unesite MSN, preko kojeg trebaju biti slane SMS poruke.

Spremiti

Pritisnite zaslonsku tipku.

Napomena

Informirajte se kod svog pružatelja usluga, što morate uzeti u obzir prilikom unosa uslužnih pozivnih brojeva, ako želite koristiti osobne poštanske pretince (Pretpostavka: Vaš pružatelj usluga podržava ovu funkciju).

Slanje SMS-a putem drugog SMS-centra

- ▶ Aktivirajte SMS-centar (2 do 4) kao otpremni centar.
- ▶ Pošaljite SMS.

Ova postavka vrijedi samo za SMS, koji će biti poslan kao sljedeći. Nakon toga je ponovno podešen **SMS centar 1**.

SMS na telefonskim centralama

- ◆ SMS možete primiti samo, ako se **priopćavanje pozivnih brojeva provodi (CLIP)** do lokalnog priključka telefonske centrale. CLIP-vrednovanje broja SMS-centra događa se u vašem **Gigaset-u**.
- ◆ Po potrebi morate ispred broja SMS-centra postaviti predbrojku (ovisno o vašoj telefonskoj centrali).
U nedoumici testirajte svoju telefonsku centralu, tako da npr. jedanput pošaljete SMS na svoj vlastiti broj sa predbrojkom i jedanput bez.
- ◆ Prilikom slanja SMS-a bit će eventualno vaš pozivni broj pošiljatelja poslan bez lokalnog pozivnog broja. U tom slučaju nije moguć direktan odgovor primatelja.

Slanje i prijem SMS-a **na ISDN-telefonskoj centrali** moguć je samo putem MSN-brojeva pridruženih vašoj bazi.

Uklj./isključivanje SMS-funkcije

Nakon isključivanja ne možete više nikakve SMS-e primati kao tekstualne poruke i vaš uređaj ne šalje više nikakve SMS-e.

Postavke, koje ste učinili za slanje i prijem SMS-a (brojevi SMS-centara) kao i unosi u ulaznoj listi i listi koncepata ostaju pohranjeni također i nakon isključivanja.



Otvorite glavni izbornik.



Unesite brojke.



Isključivanje SMS-funkcije.

Ili:



Uključivanje SMS-funkcije (tvornički postav).

SMS-otklanjanje greški

Pogreške kôda prilikom slanja

E0	Uključeno trajno susprezanje pozivnog broja (CLIR) ili nije odobreno priopćavanje pozivnih brojeva.
FE	Greška prilikom prijenosa SMS-a.
FD	Greška prilikom uspostavljanja veze sa SMS-centrom, vidi Samopomoć.

Samopomoć prilikom greški

Sljedeća tablica izlistava situacije greški i daje sugestije za otklanjanje greški.

Slanje nije moguće.	
1.	Usluga „Priopćavanje pozivnih brojeva“ (CLIP) nije ugovorena. Ugovorite uslugu kod svog pružatelja usluga.
2.	Prijenos SMS-a je bio prekinut (npr. jednim pozivom). Ponovno pošaljite SMS.
3.	Usluga nije podržana od mrežnog pružatelja usluga.
4.	Za SMS-centar aktiviran kao otpremni centar nije unesen nikakav broj ili je unesen pogrešan broj. Unesite broj (→ str. 50).

Primili ste SMS, čiji je tekst nepotpun.

- Memorija vašeg telefona je popunjena.
 - Brišite stare SMS-e (→ str. 47).
- Pružatelj usluga još nije prenio ostatak SMS-a.

Više ne primate nikakve SMS-e.

Prosljeđivanje poziva (prespajanje) je uključeno sa **Kada: Odmah** ili je za mrežnu telefonsku sekretaricu aktivirano prosljeđivanje poziva **Odmah**.

- Izmijenite prosljeđivanje poziva (→ str. 65).

SMS je pročitano.

- Usluga „Prikaz pozivnog broja“ nije postavljena.
 - Ugovorite tu uslugu kod svog pružatelja usluga (obaveza plaćanja).
- Operater mobilne radio mreže i ponuditelj SMS-a u fiksnoj mreži nisu ugovorili suradnju.
 - Informirajte se kod ponuditelja SMS-a u fiksnoj mreži.
- Krajnji uređaj je kod vašeg SMS-ponuditelja zabilježen kao nesposoban za SMS u fiksnoj mreži, tj. vi tamo niste registrirani.
 - Dajte svoj telefon automatski registrirati za prijem SMS-a, tako da pošaljete jednu proizvoljnu SMS poruku.

Prijem samo tijekom dana.

Krajnji uređaj je u bazi podataka vašeg pružatelja SMS usluga zabilježen kao nesposoban za SMS u fiksnoj mreži, tj. vi tamo niste registrirani.

- Informirajte se kod pružatelja SMS usluga u fiksnoj mreži.
- Dajte svoj telefon automatski registrirati za prijem SMS-a, tako da pošaljete jednu proizvoljnu SMS poruku.

Korištenje mrežne telefonske sekretarice

Mrežna telefonska sekretarica je telefonska sekretarica vašeg mrežnog pružatelja usluga u mreži. Koristite telefonsku sekretaricu tek tada, kada ste **ugovorili** uslugu sa svojim mrežnim pružateljem usluga.

Određivanje brzog biranja za mrežnu telefonsku sekretaricu

Sa brzim biranjem možete direktno nazvati mrežnu telefonsku sekretaricu.

Brzo biranje je predpodešeno za mrežnu telefonsku sekretaricu. Potrebno je samo unijeti broj mrežne telefonske sekretarice.

Određivanje brzog biranja za mrežnu telefonsku sekretaricu i unos broja mrežne telefonske sekretarice



► Mrežni pretinac



Unesite broj mrežne telefonske sekretarice.

Spremiti

Pritisnite zaslonsku tipku.

Postavka za brzo biranje vrijedi za sve Gigaset mobilne slušalice.

Nazivanje mrežne telefonske sekretarice



Pritisnite **dugo**. Direktno ste spojeni sa mrežnom telefonskom sekretaricom.



Po potrebi pritisnite tipku zvučnika . Čujete pozdravnu poruku mrežne telefonske sekretarice.

Uvid u poruku mrežne telefonske sekretarice

Kada za vas pristigne jedna poruka, dobivate od mrežne telefonske sekretarice jedan poziv. Na zaslonu je prikazan broj mrežne telefonske sekretarice, ako ste ugovorili priopćavanje pozivnih brojeva. Prihvatite li poziv, reproducirane su nove poruke. Ne prihvatite li ga, broj mrežne telefonske sekretarice pohranjuje se u listu propuštenih poziva i tipka poruka treperi (→ str. 45).

ECO DECT

Sa svojim Gigaset CX590 ISDN pridonosite zaštiti okoliša.

Smanjenje potrošnje struje

Korištenjem mrežnog strujnog adaptera koji štedi struju, vaš telefon troši manje struje.

Smanjenje zračenja

Zračenje se smanjuje **automatski**:

- ♦ **Mobilna slušalica:** Što je mobilna slušalica bliže bazi, to je manje zračenje.
- ♦ **Baza:** Kada je prijavljena samo jedna mobilna slušalica i ona stoji u bazi, zračenje je smanjeno približno na nulu.

Zračenje baze i mobilne slušalice možete i dodatno smanjiti tako, da koristite **Eko nacin**:

- ♦ **Eko nacin**
Smanjuje zračenje kod mobilne slušalice i baze uvijek za 80% - neovisno o tome da li telefonirate ili ne. S **Eko nacin** smanjuje se domet za ca. 50%. Stoga je korištenje **Eko nacin** uvijek svrsishodno, kada vam je dovoljan manji domet.

Isključivanje zračenja

- ♦ **Eko+ nacin**
Ako aktivirate **Eko+ nacin**, zračenje (DECT-snaga emitiranja) baze i mobilne slušalice je isključeno u stanju mirovanja. To je također slučaj i kod više mobilnih slušalica, ukoliko one sve podržavaju **Eko+ nacin**.

Eko nacin / Eko+ nacin moguće je neovisno jedan od drugog uključiti ili isključiti a funkcioniraju također i kod više mobilnih slušalica. Mobilna slušalica ne mora stajati u bazi.

Eko nacin / Eko+ nacin uklj./isključivanje:

-  ▶  ▶ **Eko nacin**
▶ **Eko nacin / Eko+ nacin**

Promije.

Pritisnite zaslonsku tipku
( = uklj.).

Prikazi stanja

Zaslonski simboli	
 	Intenzitet prijema: – dobar do slab – bez prijema
 bijelo	Eko nacin deaktiviran
 zeleno	Eko nacin aktiviran
 bijelo	Eko+ nacin aktiviran (prikazan u stanju mirovanja umjesto simbola intenziteta prijema)
 zeleno	Eko nacin i Eko+ nacin aktivirani.

Napomen

- ♦ Kada je uključen **Eko+ nacin** možete provjeriti domet baze, tako da **dugo** pritisnete tipku za poziv . Ako je dosizanje baze moguće, čujete znak slobodne linije.
- ♦ Kada je uključen **Eko+ nacin**:
 - usporava se uspostava razgovora za ca. 2 sekunde.
 - smanjuje se vrijeme aktivnog čekanja mobilne slušalice za ca. 50%.
- ♦ Ako prijavite mobilne slušalice, koje ne podržavaju **Eko+ nacin**, deaktivira se ovaj môd u bazi i svim mobilnim slušalicama.
- ♦ Kada je uključen **Eko nacin** smanjuje se domet baze.
- ♦ **Eko nacin / Eko+ nacin** i repetitor podrška međusobno se isključuju (→ str. 66), što znači, koristite li repetitor, ne možete koristiti **Eko nacin** i **Eko+ nacin**.

Podešavanje budilice

Pretpostavka: Datum i vrijeme na satu su podešeni (→ str. 14).

Uklj./isključivanje i podešavanje budilice

 ▶  ▶ **Budilica**

▶ Mijenjanje višerednog unosa:

Aktivno:

Izaberite **Uklj** ili **Isklj.**

Vrijeme:

Unesite vrijeme buđenja 4-znamenkasto.

Glasnoca:

Podesite glasnoću (1–6).

Melodija:

Izaberite melodiju.

Spremiti Pritisnite zaslonsku tipku.

Na zaslonu u stanju mirovanja prikazan je simbol  i vrijeme buđenja.

Poziv buđenja signaliziran je na zaslonu (→ str. 3) i s izabranom melodijom zvona. Poziv buđenja se oglašava tijekom 60 sekundi. Ne bude li pritisnuta niti jedna tipka, poziv buđenja ponovljen je dvaput nakon po pet minuta i zatim isključen.

Tijekom jednog razgovora poziv buđenja signaliziran je samo sa kratkim tonom.

Isključivanje poziva buđenja/ponavljanje nakon pauze (mod drijemanja)

Pretpostavka: Oglašava se poziv buđenja.

Isključen Pritisnite zaslonsku tipku. Poziv buđenja je isključen.

odn.

Odgodi Pritisnite zaslonsku tipku ili bilo koju tipku. Poziv buđenja je isključen i nakon 5 minuta ponovljen. Nakon drugog ponavljanja poziv buđenja je potpuno isključen.

Korištenje više mobilnih slušalica

Prijavljivanje mobilnih slušalica

Na svojoj bazi možete prijaviti ukupno do šest mobilnih slušalica.

Jedna Gigaset mobilna slušalica može biti prijavljena na do četiri baze.

Molimo, pripazite:

Nakon uspješnog prijavljivanja treperi tipka poruka . Pritisnite ovu tipku, kako biste pokrenuli asistenta veze (→ str. 18) i poduzeli pridruživanje MSN-a mobilnoj slušalici (Pretpostavka: korištenje svih MSN-a kao prijemni MSN i prvi MSN kao odlazni MSN za ovu mobilnu slušalicu).

Ovo pridruživanje možete kasnije promijeniti (→ str. 63).

Manualno prijavljivanje Gigaset C59H na Gigaset CX590 ISDN

Manualno prijavljivanje mobilne slušalice morate provesti na mobilnoj slušalici (1) i na bazi (2).

Nakon uspješnog prijavljivanja prelazi mobilna slušalica u stanje mirovanja. Na zaslonu je prikazan broj mobilne slušalice, npr. INT 1. U protivnom ponovite postupak.

1) Na mobilnoj slušalici

Mobilna slušalica nije prijavljena na niti jednoj bazi:

Zabilježi Pritisnite zaslonsku tipku.

Mobilna slušalica je već prijavljena na jednoj bazi:

 ▶  ▶ **Prijava**
▶ **Prijavi slusalicu**

Ukoliko je slušalica već prijavljena na četiri baze:



Izaberite bazu, npr. **Baza 3** i pritisnite **OK**.



Ukoliko je zatraženo, unesite sistemski PIN baze i pritisnite **OK**.

Na zaslonu je prikazana informacija, da je tražena baza spremna za prijavljivanje.

2) Na bazi

Unutar 60 sekundi pritisnite **dugo** (ca. 3 sekunde) tipku za prijavljivanje / paging na bazi (→ str. 2).

Prijavljivanje drugih mobilnih slušalica

Druge Gigaset-mobilne slušalice i mobilne slušalice drugih GAP-sposobnih uređaja prijavljuju se kako slijedi.

Na mobilnoj slušalici

- ▶ Pokrenite prijavljivanje mobilne slušalice u skladu sa pripadajućim uputama za rukovanje.

Na bazi

Tipku za prijavljivanje/paging na bazi (→ str. 2) pritisnite **dugo** (ca. 3 sekunde).

Odvajljivanje mobilnih slušalica

Sa svake prijavljene mobilne slušalice Gigaset C59H možete odjaviti svaku drugu prijavljenu mobilnu slušalicu.



▶ **Prijava**

▶ **Odjavi slusalicu**



Izaberite internog sudionika za odvajljivanje i pritisnite **OK**. (Mobilna slušalica, kojom upravo rukujete, označena je sa <.)



Unesite aktualni sistemski PIN i pritisnite **Spremiti**.

Da

Pritisnite zaslonsku tipku.

Traženje mobilnih slušalica („Paging“)

Svoju mobilnu slušalicu možete tražiti s pomoću baze.

- ▶ Tipku za prijavljivanje/paging na bazi (→ str. 2) pritisnite **kratko**.
- ▶ Sve mobilne slušalice zvone istodobno („Paging“), također i kada su tonovi zvona isključeni.

Okončanje traženja

- ▶ Tipku za prijavljivanje/paging na bazi pritisnite **kratko** ili pritisnite tipku za poziv na mobilnoj slušalici.

Mijenjanje baze

Ako je vaša mobilna slušalica prijavljena na više baza, možete ju podesiti na jednu određenu bazu ili na bazu sa najboljim prijemom (**Najbolja baza**).



▶ **Prijava** ▶ **Izbor baze**



Izaberite jednu od prijavljenih baza ili **Najbolja baza** i pritisnite **Odaberi**.

Interno nazivanje

Interni razgovori sa drugim, na istoj bazi prijavljenim mobilnim slušalicama su besplatni.

Nazivanje određene mobilne slušalice



Pokretanje internog poziva.



Unesite broj mobilne slušalice.

Ili :



Pokretanje internog poziva.



Izaberite mobilnu slušalicu.



Pritisnite tipku za poziv.

Nazivanje svih mobilnih slušalica („zbirni poziv“)

 Pokretanje internog poziva.

 Pritisnite zvijezda-tipku.

ili

Pozovi sve izaberite i pritisnite

 tipku za poziv.

Sve mobilne slušalice su nazvane.

Završetak razgovora

 Pritisnite tipku za poziv.

Prosljeđivanje razgovora drugoj mobilnoj slušalici

Jedan eksterni razgovor možete proslijediti (prespojiti) drugoj mobilnoj slušalici.

 Otvorite listu mobilnih slušalica. Eksterni sudionik čuje melodiju čekanja (→ str. 66).

 Izaberite mobilnu slušalicu ili **Pozovi sve** i pritisnite **OK**.

Kada se interni sudionik javi:

► Po potrebi najavite eksterni razgovor.

 Pritisnite tipku za završetak.

Eksterni je razgovor prosljeđen drugoj mobilnoj slušalici.

Ako se interni sudionik **ne** javlja ili je zauzet, pritisnite zaslonsku tipku **Prekinuti**, kako biste se vratili eksternom razgovoru.

Prilikom prosljeđivanja možete tipku za završetak  također pritisnuti i prije prije nego li interni sudionik podigne slušalicu.

Ako se tada interni sudionik ne javi ili je zauzet, poziv se automatski vraća natrag vama.

Interni povratni upit/konferencija

Telefonirate sa jednim **eksternim** sudionikom i možete istodobno nazvati jednog **internog** sudionika, kako biste proveli povratni upit ili održali konferencijski razgovor između sva 3 sudionika.

Vodite jedan **eksterni** razgovor:



Otvorite listu mobilnih slušalica. Eksterni sudionik čuje melodiju čekanja, ukoliko je podešena (→ str. 66).



Izaberite mobilnu slušalicu i pritisnite **OK**. Spojeni ste s internim sudionikom.

ili:

Opcije

Pritisnite zaslonsku tipku.

Prekinuti poziv

Izaberite i pritisnite **OK**. Ponovno ste spojeni s eksternim sudionikom.

ili:

Konferencija

Pritisnite zaslonsku tipku. Sva 3 sudionika su međusobno spojeni.

Završetak konferencije



Pritisnite tipku za završetak.

Pritisne li jedan **interni** sudionik tipku za završetak , ostaje aktivna veza između druge mobilne slušalice i eksternog sudionika.

Prihvatanje/odbijanje poziva na čekanju

Primite li tijekom **internog** razgovora jedan **eksterni** poziv, čujete ton “kucanja” (kratki ton). Prilikom priopćavanja pozivnih brojeva na zaslonu je prikazan broj nazivatelja.

Prekidanje internog poziva, prihvatanje eksternog

Prihvati

Pritisnite zaslonsku tipku.

Interni razgovor je **završen**. Spojeni ste s eksternim nazivateljem.

Odbijanje eksternog poziva

Ton zvona Odbiti Pritisnite zaslonsku tipku.

Ton poziva na čekanju je isključen. Ostajete spojeni s internim sudionikom.

Mijenjanje imena jedne mobilne slušalice

Prilikom prijavljivanja automatski su dodijeljena imena „INT 1“, „INT 2“ itd.. Ova imena možete izmijeniti. Ime smije biti maksimalno 10-znamenkasto. Izmijenjeno ime prikazano je u listi svake mobilne slušalice.



Otvorite listu mobilnih slušalica. Vlastita mobilna slušalica označena je sa <.



Izaberite mobilnu slušalicu.

Opcije

Otvorite izbornik.

Promijeni ime

Izaberite i pritisnite **OK**.



Unesite ime.

Spremiti

Pritisnite zaslonsku tipku.

Mijenjanje internog broja jedne mobilne slušalice

Mobilna slušalica dobiva prilikom prijavljivanja **automatski** najniži slobodni broj. Ako su sva mjesta zauzeta, preko broja 6 se upisuje nova, ukoliko se ta mobilna slušalica nalazi u stanju mirovanja. Možete izmijeniti interne brojeve svih prijavljenih mobilnih slušalica (1–6).



Otvorite listu mobilnih slušalica. Vlastita slušalica označena je sa <.

Opcije

Otvorite izbornik.

Dod. int.br. slusalici

Izaberite i pritisnite **OK**.



Izaberite broj.

Spremiti

Pritisnite zaslonsku tipku, kako biste pohranili unos.

Korištenje mobilne slušalice za Bebafon

Ako je Bebafon uključen, pohranjeni ciljni pozivni broj bude nazvan, čim bude doseguta definirana razina buke. Kao ciljni pozivni broj možete u svojoj mobilnoj slušalici pohraniti jedan interni ili eksterni broj. Sve tipke mobilne slušalice, osim zaslonskih tipki, su deaktivirane.

Bebafon prema nekom eksternom broju prekida se nakon ca. 90 sekundi. Bebafon poziv prema nekom internom broju (mobilnoj slušalici) prekida se nakon ca. 3 minute (ovisno o bazi). Tijekom Bebafon poziva sve tipke su blokirane osim tipke za završetak. Zvučnik mobilne slušalice je isključen.

U Bebafon môdu svi dolazni pozivi su na mobilnoj slušalici signalizirani **bez tona zvona** i prikazani samo na zaslonu. Zaslon i tipkovnica nisu osvijetljeni, također su isključeni signalni tonovi.

Prihvatite li jedan dolazni poziv, za vrijeme trajanja telefoniranja prekinut je Bebafon môd, funkcija **ostaje** uključena.

Korištenje mobilne slušalice za Bebafon

Ako mobilnu slušalicu isključite i ponovno uključite, Bebafon môd ostaje sačuvan.

Pozor!

- ◆ Prilikom stavljanja u rad bezuvjetno provjerite funkcionalnost. Provjerite npr. osjetljivost. Provjerite uspostavljenje veze, kada Bebafon-poziv preusmjeravate na neki eksterni broj.
- ◆ Uključena funkcija znatno smanjuje radno vrijeme vaše mobilne slušalice. Po potrebi postavite mobilnu slušalicu u punjač. Time se osigurava, da nema pražnjenja baterija.
- ◆ Udaljenost između mobilne slušalice i bebe trebala bi optimalno iznositi 1 do 2 metra. Mikrofon mora biti usmjeren prema bebi.
- ◆ Priključak, na koji se preusmjerava Bebafon, ne smije biti blokiran sa telefonskom sekretaricom.

Aktiviranje Bebafona i unos ciljnog pozivnog broja

☎ ▶ ★ ▶ Bebafon

- ▶ Mijenjanje višerednog unosa:

Aktivno:

Za uključivanje izaberite **Uklj.**

Alarm za:

Izaberite **Interni** ili **Eksterni**.

Eksterni broj: Izaberite broj iz adresara (pritisnite zaslonsku tipku ) ili ga unesite direktno.

Interni broj: Pritisnite zaslonsku tipku **Promije.** ▶ Izaberite mobilnu slušalicu ili **Pozovi sve**, kada trebaju biti nazvane sve prijavljene mobilne slušalice ▶ **OK**.


Na zaslonu u stanju mirovanja prikazan je ciljni pozivni broj odnosno interni ciljni pozivni broj.

Osjetljivost:

Izaberite osjetljivost za razinu buke (**Niska** ili **Visoka**).

- ▶ Sa **Spremiti** pohranite postavke.

Zaslon u stanju mirovanja, kada je aktiviran Bebafon, izgleda ovako:

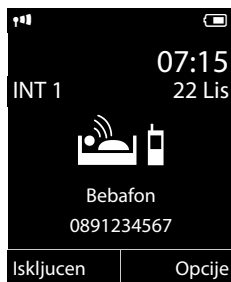

Mijenjanje podešenog ciljnog pozivnog broja

☎ ▶ ★ ▶ Bebafon

- ▶ Unesite broj i pohranite kako je opisano u „Aktiviranje Bebafona i unos ciljnog pozivnog broja“ (→ str. 58).

Prekid/deaktiviranje Bebafona

Pritisnite tipku za završetak , kako biste prekinuli poziv **tijekom Bebafon alarma**.

Pritisnite u stanju mirovanja zaslonsku tipku **Iskljucen**, kako biste deaktivirali Bebafon môd.

Daljinsko deaktiviranje Bebafona

Pretpostavke: Telefon mora podržavati tonsko biranje i Bebafon alarm se upućuje na eksterni ciljni pozivni broj.

- ▶ Prihvatite od Bebafona izazvani poziv i pritisnite tipke  .

Nakon okončanja veze funkcija je deaktivirana. Nakon toga ne slijedi više nikakav Bebafon alarm.

Ako Bebafon ponovno želite aktivirati s istim brojem:

- ▶ Uključite ponovno aktiviranje i pohranite sa **Spremiti** (→ str. 58).

Podlašavanje mobilne slušalice

Vaša mobilna slušalice je predpodlašena. Postavke možete individualno izmijeniti.

Brzi pristup brojevima i funkcijama

Brojane tipke [0 +] i [2 ABC] do [WXYZ9] možete zauzeti sa po jednim **brojem iz adresara**.

Lijeva i desna **zaslonska tipka** predzauzete su sa jednom **funkcijom**. Zauzeće možete izmijeniti (→ str. 59).

Biranje broja odnosno pokretanje funkcije slijedi tada nakon jednog pritiskanja tipke.

Zauzimanje brojanih tipki (brzo biranje)

Pretpostavka: Brojana tipka još nije zauzeta sa jednim brojem.

- ▶ Pritisnite brojčanu tipku **dugo** ili
pritisnite brojčanu tipku **kratko** i zatim
pritisnite zaslonsku tipku **Brzo bir.**.

Otvara se adresar.

- ▶ Izaberite jedan unos i pritisnite **OK**.

Unos je pohranjen na odgovarajuću brojčanu tipku.

Napomena

Brišete li ili mijenjate li unos u adresaru, to se ne odražava na zauzeće brojane tipke.

Biranje broja/mijenjanje zauzeća

Pretpostavka: Brojana tipka je zauzeta sa jednim brojem.

U stanju mirovanja mobilne slušalice

- ▶ pritisnite brojčanu tipku **dugo**:
Broj je odmah biran.

ili

- ▶ Pritisnite brojčanu tipku **kratko**:
Pritisnite zaslonsku tipku sa brojem/

imenom (event. skraćeno), kako biste birali broj ili pritisnite zaslonsku tipku. **Promije.**, kako biste drugačije zauzeli brojčanu tipku ili izbrisali zauzeće.

Mijenjanje zauzeća jedne zaslonske tipke

- ▶ Pritisnite **dugo** lijevu ili desnu zaslonsku tipku.

Otvara se lista mogućih zauzeća tipki.

Sljedeće stoji na izbor:

Bebafon

Zauzmite tipku s izbornikom za podlašavanje i uključivanje Bebafona (→ str. 57).

Budilica

Zauzmite tipku s izbornikom za podlašavanje i uključivanje budilice (→ str. 54).

Ponovno biranje

Prikaz liste ponavljanja biranja.

Vise funkcija

Daljnje funkcije stoje na raspolaganju:

Odlazne konekcije

Još nije dodijeljen nikakav odlazni MSN: Prilikom pritiskanja tipke pozvan je izbornik za dodjeljivanje odlaznog MSN-a (→ str. 64).

Odlazni MSN već dodijeljen:

Zauzmite zaslonsku tipku sa dodijeljenim odlaznim MSN-om.

Odabir linije

Zauzmite tipku sa listom registriranih MSN-a.

Izaberite iz liste odlazni MSN za sljedeći poziv.

Popis poziva

Prikaz liste poziva (→ str. 44).

Prikriti broj

Susprenanje priopćavanja pozivnog broja prilikom sljedećeg poziva (→ str. 39).

Poziv preusmjeren

Zauzmite tipku s izbornikom za podlašavanje i aktiviranje/deaktiviranje prosljeđivanja poziva (→ str. 65).

- ▶ Izaberite unos i pritisnite **OK**.

Mijenjanje zaslonskog jezika

Zaslonske tekstove možete si dati prikazati na različitim jezicima.

 ▶  ▶ **Jezik**

Aktualni jezik je označen sa .

 Izaberite jezik i pritisnite

Odaberi.

Ako ste zabunom podesili jedan za vas nerazumljiv jezik, u stanju mirovanja:

 ▶ **MNO 6** **5** **JKL**

Pritisnite tipke jednu za drugom.



Izaberite ispravan jezik i pritisnite **desnu zaslonsku tipku**.

Podešavanje zaslona

Podšavanje čuvara zaslona

U stanju mirovanja možete si prikazivati jednu sliku ili vrijeme na satu kao čuvar zaslona. On nadomiješta prikaz u stanju mirovanja. Na tajnačin mogu biti prekriveni datum, vrijeme i ime.

Čuvar zaslona nije prikazan u određenim situacijama, npr. tijekom razgovora ili kada je mobilna slušalica objavljen.

Ako je čuvar zaslona aktiviran, markirana je točka izbornika **Čuvar zaslona** sa ✓.

 ▶  ▶ **Ekran** ▶ **Čuvar zaslona**

Prikazana je aktualna postavka.

▶ Mijenjanje višerednog unosa:

Aktivno:

Izaberite **Uklj** (čuvar zaslona je prikazan) ili **Isklj** (bez čuvara zaslona).

Odabir:

Izaberite čuvara zaslona ili

Prikazati Pritisnite zaslonsku tipku. Prikazan je aktivni čuvar zaslona.

 Izaberite čuvara zaslona i pritisnite **OK**.

Spremiti Pritisnite zaslonsku tipku.

Ako čuvar zaslona prekriva prikaz, pritisnite **kratko** , kako biste prikazali zaslon u stanju mirovanja.

Podešavanje velikih slova

Slova i simbole u pozivnim listama i adresaru možete si dati prikazati povećane, kako biste povećali čitljivost. Tada je istodobno prikazan još samo jedan unos umjesto više unosa po zaslonu i imena su eventualno skraćena.

 ▶  ▶ **Ekran** ▶ **Veca slova**

Promije. Pritisnite zaslonsku tipku.
(☒ = uklj.).

Podešavanje sheme boja

Zaslon si možete dati prikazati sa crnom ili svjetlom pozadinom.

 ▶  ▶ **Ekran** ▶ **Shema boja**

Izaberite **Shema boje 1** ili **Shema boje 2** i pritisnite **Odaberi**.

Podešavanje osvjetljenja zaslona

Ovisno o tome, da li mobilna slušalica stoji u bazi/punjaču, možete uključiti ili isključiti osvjetljenje zaslona. Ako je uključeno, zaslon svijetli trajno polusvijetlo. Kada je osvjetljenje isključeno, pritisnjanje proizvoljne tipke uključuje osvjetljenje zaslona. Tipka u tom slučaju nema nikakvu daljnju funkciju.

 ▶  ▶ **Ekran** ▶ **Osvjetli pozadinu**

Prikazana je aktualna postavka.

▶ Mijenjanje višerednog unosa:

U punjacu

Izaberite **Uklj** ili **Isklj**.

Izvan punj.

Izaberite **Uklj** ili **Isklj**.

Napomena

Pri postavci **Uklj** može se znatno skratiti vrijeme aktivnog čekanja mobilne slušalice.

Spremiti Pritisnite zaslonsku tipku.

Uklj./isključivanje automatskog prihvaćanja poziva

Ako imate uključenu ovu funkciju, uzmite slušalicu prilikom poziva jednostavno iz baze/punjača, bez obaveze pritiskanja tipke za poziv .

 ▶  ▶ **Telefonija** ▶ **Aut. prihv. poz.**

Promije. Pritisnite zaslonku tipku. (☑ = uklj.).

Mijenjanje glasnoće zvučnika/slušalice

Glasnoću zvučnika i slušalice možete podesiti u pet stupnjeva.

U stanju mirovanja:

 Pozovite izbornik **Glasnoca slusalice**.

 Podesite glasnoću slušalice.

 Skočite u redak **Zvucnik:** .

 Podesite glasnoću zvučnika.

Spremiti Po potrebi pritisnite zaslonku tipku, kako biste postavku trajno pohranili.

Podešavanje glasnoće tijekom razgovora:

 Pritisnite upravljačku tipku.

 Izaberite glasnoću.

Postavka će biti automatski pohranjena nakon ca. 3 sekunde ili pritisnite zaslonku tipku **Spremiti**.

Ako je  zauzeta sa jednom drugom funkcijom, npr. kod zamjenjivanja sugovornika (→ str. 33):

Opcije Otvorite izbornik.

Glasnoca Izaberite i pritisnite **OK**.

Poduzmite postavku (vidi gore).

Napomena

Glasnoću govora možete podesiti također putem izbornika (→ str. 32).

Mijenjanje tonova zvona

◆ Glasnoća:

Možete izabrati između pet glasnoća (1–5; npr. glasnoća 3 = ) i „Crescendo“-poziva (6; glasnoća je sa svakim tonom zvona veća = .

◆ Tonovi zvona:

Iz jedne liste možete izabrati predinstalirane tonove zvona i melodije.

Tonove zvona možete različito podesiti za sljedeće funkcije:

- ◆ za interne pozive
- ◆ za svaki prijemni MSN

Podešavanje glasnoće/melodije

Prilikom podešavanja (→ str. 63) automatski je svakom prijemnom MSN-u pridružena vlastita melodija zvona. To pridruživanje možete izmijeniti.

U stanju mirovanja:

 ▶  ▶ **Audio postavke**

▶ **Zvuk zvona (Slus)**

▶ **Glasnoca/Melodije**

 Podesite glasnoću/melodiju za interne pozive i obljetnice.

 Preskočite u sljedeći redak.

 Podesite **glasnoću** za eksterne pozive **odn.**  izaberite MSN i podesite **melodiju** odvojeno za svaki MSN.

Spremiti Pritisnite zaslonku tipku, kako biste pohranili postavku.

Isklj./uključivanje tona zvona za anonimne pozive

Možete podesiti, da vaša mobilna slušalica ne zvoni prilikom poziva sa suspregnutim priopćavanjem pozivnih brojeva. Poziv je signaliziran samo na zaslonu.

U stanju mirovanja:

 ▶  ▶ **Audio postavke**

▶ **Zvuk zvona (Slus)**

▶ **Odbij.nep. broj.**

Pritisnite **Promije.**, kako biste funkciju uključili ili isključili (☑ = uklj.).

Isklj./uključivanje tona zvona

Prilikom poziva možete prije podizanja slušalice ili u stanju mirovanja na svojoj mobilnoj slušalici isključiti ton zvona trajno ili za aktualni poziv. Ponovno uključivanje tijekom eksternog poziva više nije moguće.

Trajno isključivanje tona zvona

 Pritisnite **dugo** zvijezda tipku.

Na zaslonu se pojavljuje simbol .

Ponovno uključivanje tona zvona

 Pritisnite **dugo** zvijezda tipku.

Isključivanje tona zvona za aktualni poziv

Tiho Pritisnite zaslonsku tipku.

Uklj./isključivanje tona upozorenja

Umjesto tona zvona možete uključiti jedan ton upozorenja. Prilikom jednog poziva oglašava se tada **jedan kratki ton** („Bip“) umjesto tona zvona.

 Pritisnite **dugo** zvijezda tipku i **unutar 3 sekunde:**

Bip Pritisnite zaslonsku tipku. Poziv je sada signaliziran sa **jednim** kratkim tonom upozorenja. Na zaslonu se pojavljuje .

Uklj./isključivanje signalnih tonova

Vaša mobilna slušalica informira vas akustički na različite aktivnosti i stanja. Sljedeće signalne tonove možete nezavisno jedan od drugog uključiti ili isključiti:

- ◆ **Ton tipki:** Svako pritiskanje tipki je potvrđeno.
- ◆ **Zaključni tonovi:**
 - **Potvrdni ton** (rastući niz tonova): na kraju unosa/postavke i prilikom pristizanja jednog SMS odn. jednog novog unosa u listi poziva
 - **Ton greške** (padajući niz tonova): prilikom pogrešnog unosa
 - **Završni ton izbornika:** prilikom prelistavanja na kraju jednog izbornika
- ◆ **Baterija:** Baterija se mora puniti.

U stanju mirovanja:

 ▶  ▶ **Audio postavke** ▶ **Tonovi upozor.**

▶ Mijenjanje višerednog unosa:

Ton tipki:

Izaberite **Uklj** ili **Isklj.**

Potvrda:

Izaberite **Uklj** ili **Isklj.**

Baterija:

Izaberite **Uklj** ili **Isklj.**

Spremiti Pritisnite zaslonsku tipku.

Podešavanje vlastitog prebroja

Za prijenos pozivnih brojeva (npr. u vCards) nužno je, da su vaš predbroj (zemlje i mjesta) pohranjeni u telefonu.

Neki od tih brojeva su već predpodešeni.

  **Telefonija** ▶ **Pozivni brojevi**

Provjerite, da li je (pred)podešeni predbroj ispravan.

Mijenjanje višerednog unosa:

 Izaberite/promijenite polje za unos.

 Navigirajte u polju za unos.

 Po potrebi brišite brojku.
Pritisnite zaslonsku tipku.

 Unesite brojku.

 **Spremiti** Pritisnite zaslonsku tipku.

Primjer:

Pozivni brojevi	
Međunar. poz. broj:	00 - 385
Lokalni poziv. broj:	0 - 
 	

Resetiranje mobilne slušalice u tvornički postav

Individualne postavke i izmjene možete resetirati.

Sljedeće postavke **nisu** pogođene resetiranjem:

- ♦ prijava mobilne slušalice na bazi
- ♦ datum i vrijeme
- ♦ unosi adresara, lista poziva, SMS-liste

  **Sustav** ▶ **Resetiraj slusalicu**

 **Da** Pritisnite zaslonsku tipku.

Poduzimanje ISDN-postavki

Molimo, uzmite u obzir:

- ♦ Neke postavke nije moguće istodobno poduzeti na više mobilnih slušalica. Čut ćete eventualno jedan negativan zaključni ton.
- ♦ Kratice u zagradama iza naslova stoje za dotičnu ISDN-uslugu. Neke usluge možete koristiti samo ako su odobrene od mrežnog pružatelja usluga (eventualno dodatni troškovi).

Postavljanje/mijenjanje/brisanje ISDN-pozivnih brojeva

Vaš ISDN-priključak nudi vam dvije istodobno iskoristive telefonske linije (B-kanale). Na svom telefonu možete podesiti do 10 vlastitih pozivnih brojeva (MSN-a). Pozivni brojevi su vam dodijeljeni od mrežnog pružatelja usluga.

Napomena

Dodjeljivanje jednog MSN-a iza ISDN-lokalne centrale može se razlikovati. Pogledajte o toj temi također i u priručniku vaše kućne telefonske centrale.

Ako s instalacijskim asistentom (→ str. 16) još niste pohranili sve brojeve, možete to sada nadoknaditi. ISDN-asistenta možete putem izbornika pokrenuti u svakom trenutku, kako biste promijenili konfiguraciju.

Svi naknadno pohranjeni brojevi automatski se pridružuju svim prijavljenim mobilnim slušalicama kao prijemni-MSN.

Svaki novopodešeni broj dobiva automatski vlastitu melodiju zvona, koju možete individualno izmijeniti (→ str. 61).

MSN-e podesiti, mijenjati i brisati možete sa ISDN-asistentom.

Poduzimanje ISDN-postavki

U stanju mirovanja:

 ►  ► **Telefonija** ► **ISDN carobnjak**

Da Pritisnite zaslonku tipku, kako biste pokrenuli ISDN-asistenta.

OK Pritisnite zaslonku tipku, kako biste potvrdili info-tekst.

Prikazana je lista već postavljenih MSN-a.

Promije. Pritisnite zaslonku tipku, kako biste podesili daljnje MSN brojeve odnosno izmijenili postavke za jedan postojeći MSN.

Podešavanje novog MSN broja

 Izaberite redak **MSN - Naziv** jednog slobodnog MSN-unosa.

 Unesite (opcijski) MSN-ime (maks. 16-znamenkasto).

 Promijenite u pripadajući redak **MSN - Broj**.

 Unesite MSN (maks. 20-znamenkast); bez predbroja mjesta.

- Po potrebi ponovite postupak za daljnje MSN brojeve.
- Pritisnite zaslonku tipku **Spremiti**, kako biste pohranili izmjene.

Nakon okončanja ISDN-asistenta automatski se pokreće asistent veze, s kojim možete internim sudionicima pridružiti odlazne i prijemne veze.

Pridruživanje odlaznih i prijemnih MSN-a internim sudionicima

Ako ste za svoj telefonski sistem konfigurirali više MSN-a, možete svakom internom sudioniuku

- ◆ pridružiti jedan odlazni MSN ili mu dozvoliti izabrati vezu prilikom svakog eksternog poziva (izbor linije).
- ◆ pridružiti jedan ili više MSN-a. Na uređaju su tada signalizirani samo pozivi, koji pristižu na pridruženi MSN.

Pridruživanje odlaznog MSN-a

Pretpostavka: Konfigurirano je više pozivnih brojeva.

 ►  ► **Telefonija** ► **Odlazne konekcije**

Prikazana je lista internih sudionika.

 Izaberite internog sudionika, kojemu treba biti pridružen novi odlazni MSN i pritisnite zaslonku tipku **OK**.

 Izaberite **Odab. pri sv. poz.** ili jedan MSN kao odlaznu vezu.

Spremiti Pritisnite zaslonku tipku, kako biste pohranili izmjene.

Odaberete li **Odab. pri sv. poz.**, može interni sudionik prilikom svakog razgovora izabrati preko koje veze želi uspostaviti vezu.

Pridruživanje prijemnih MSN-a

Pretpostavka: Konfigurirano je više veza.

 ►  ► **Telefonija** ► **Dolazne veze**

Prikazana je lista internih sudionika.

 Izaberite internog sudionika, za kojeg treba biti izmijenjeno pridruživanje prijemnih MSN-a i pritisnite zaslonku tipku **OK**.

Otvara se lista sa svim prijemnim MSN-ima.

 Izaberite **Da** ili **Ne**.

 Promijenite na sljedeću prijemnu vezu.

- Ponovite ova oba koraka za svaki MSN.
- Pritisnite zaslonku tipku **Spremiti**, kako biste pohranili izmjene.

Podešavanje signala zauzeća za MSN zauzet (Busy on Busy)

S ovom postavkom nazivatelji odmah dobivaju ton zauzeća, ako se putem tog MSN-a vodi jedan eksterni razgovor, nezavisno o postavci **Poziv na cekanju** (→ str. 65).

 ►  ► **Zauzeto kod razg**

► **Promije.** ☒ = uključeno

Uklj./isključivanje poziva na čekanju – CW (Call Waiting)

Kada je funkcija uključena signalizirano vam je tijekom jednog **eksternog** razgovora, da daljnji eksterni sudionik vas pokušava nazvati. Ako imate CLIP, na zaslonu je prikazan pozivni broj odnosno unos telefonskog imenika za taj pozivni broj. Nazivatelj čuje znak slobodne linije.

Kada je poziv na čekanju isključen, nazivatelj čuje znak zauzeća, ako već vodite telefonski razgovor i vi ste kao jedini sudionik pridruženi toj vezi.

Uklj./isključivanje poziva na čekanju

 ►  ► Poziv na čekanju

Status

Uklj./isključite poziv na čekanju ili pritisnite **Spremiti**.

Napomena

Obrada eksternog poziva na čekanju (→ str. 35).

Anonimno nazivanje – Susprezanje priopćavanja pozivnih brojeva (CLIR)

Prijenos svog pozivnog broja možete suspregnuti (CLIR = Calling Line Identification Restriction). Tada vaš pozivni broj nije prikazan kod nazvanog. Anonimno nazivate.

Pretpostavka: Usluga je podržana od vašeg mrežnog pružatelja usluga.

Kada je funkcija uključena, suspregnut je prijenos pozivnih brojeva prilikom svih poziva sa svih prijavljenih mobilnih slušalica.

 ►  ► Svi pozivi anonimni

► **Promije.** (☑ = uklj.)

Napomena

Susprezanje prijenosa pozivnog broja **samo za sljedeći poziv** (→ str. 39).

Prosljeđivanje poziva

Razlikuju se

- ♦ **interno** prosljeđivanje poziva i
- ♦ prosljeđivanje poziva na jedan **eksterni** telefonski priključak.

Prosljeđivanje poziva na jedan eksterni priključak – CF (Call Forwarding)

Prilikom prespajanja poziva prosljeđuju se pozivi na neki drugi eksterni priključak. Svako prosljeđivanje poziva možete konfigurirati specifično za vezu (tj. za svaki konfigurirani MSN).

 ►  ► Poziv preusmjeren

Prikazana je lista sa konfiguriranim i aktiviranim prijemnim vezama (MSN) vašeg telefona i **Interni**.

- Izaberite prijemnu vezu, za koju želite aktivirati odnosno deaktivirati prosljeđivanje poziva i pritisnite **OK**.
- Mijenjanje višerednog unosa:

Status

Prosljeđivanje poziva uklj./isključeno.

Broj telefona

Unesite broj, na koji treba biti prespojeno i pritisnite **Spremiti**. Za svaki MSN možete navesti jedan drugi broj.

Kada

Izaberite **Odmah / Bez odgovora / Ako zauzet**.

Odmah: Pozivi su odmah prosljeđeni, što znači da na vašem telefonu nema signaliziranja poziva za taj MSN.

Bez odgovora: Pozivi se prosljeđuju, kada nakon višekratnog zvonjenja nitko ne podigne slušalicu.

Ako zauzet: Pozivi se prosljeđuju, kada je kod vas zauzeto.

Napomena

Prilikom prosljeđivanja poziva vaših pozivnih brojeva mogu nastati dodatni troškovi. Raspitajte se kod svog pružatelja usluga.

Interno prosljeđivanje poziva

Sve eksterne pozive možete proslijediti na jednu mobilnu slušalicu.

 ▶  ▶ **Poziv preusmjeren** ▶ **Interni**

▶ Mijenjanje višerednog unosa:

Aktivno

Prosljeđivanje poziva uklj./isključeno.

Na slušalicu

Izaberite internog sudionika.

Odgoda zvona

Ne treba li poziv biti direktno prosljeđen, nego sa zadržkom, izaberite duljinu vremena odgode (**Bez**, **10 sek.**, **20 sek.** ili **30 sek.**).

Spremiti Pritisnite zaslonsku tipku.

Interno prosljeđivanje poziva je jednog stupnja, tj. prosljeđuju li se pozivi na mobilnu slušalicu, na kojoj je isto tako aktivirano prosljeđivanje, ovo prosljeđivanje neće biti aktivirano.

Uklj./isključivanje predaje razgovora – ECT (Explicit Call Transfer)

Prilikom zamjenjivanja sugovornika možete dva eksterna sugovornika (→ str. 33) međusobno spojiti tako da pritisnete tipku za završetak . Predaja razgovora sa spuštanjem slušalice nije podržana od nekih ISDN posredničkih mjesta i telefonskih centrala.

 ▶  ▶ **Prijenos poziva**

▶ **Promije.** (☑ = uklj.)

Podešavanje baze

Bazu podešavate sa jednom prijavljenom mobilnom slušalicom Gigaset C59H.

Uklj./isključivanje melodije čekanja

 ▶  ▶ **Audio postavke** ▶ **Mel. poziv na cek**

Pritisnite **Promije.**, kako biste uključili ili isključili melodiju čekanja (☑ = uklj.).

Repetitor-podrška

S jednim repetitorom možete povećati domet i intenzitet prijema svoje baze. Za to morate aktivirati rad repetitora. Pri tome budu prekinuti upravo vođeni razgovori putem baze.

Pretpostavka: Repetitor je prijavljen.

 ▶  ▶ **Sustav** ▶ **Modus repetitora**

Pritisnite **Promije.**, kako biste uključili ili isključili rad repetitora (☑ = uklj.).

Napomena

- ◆ Eko nacin / **Eko+ nacin** (→ str. 53) i repetitor podrška međusobno se isključuju, tj. ako koristite repetitor, ne možete koristiti Eko nacin i **Eko+ nacin**.
- ◆ Tvornički aktiviran kriptirani prijenos deaktivira se prilikom prijavljivanja repetitora.

Zaštita od neovlaštenog pristupa

Osigurajte sistemske postavke baze sa jednim sistemskim PIN-om, koji je poznat samo vama. Sistemski PIN morate između ostalog unijeti prilikom prijavljivanja i odjavljivanja mobilne slušalice sa baze ili prilikom resetiranja u tvornički postav.

Mijenjanje sistemskog PIN-a

Podešeni 4-znamenasti sistemski PIN baze (tvornički postav: 0000) možete izmijeniti u jedan 4-znamenasti PIN poznat samo vama.

  ▶ Sustav ▶ PIN sustava



Unesite aktualni sistemski PIN i pritisnite **OK**.



Unesite novi sistemski PIN i pritisnite **OK**.

Resetiranje sistemskog PIN-a

Ako biste zaboravili sistemski PIN, možete bazu resetirati na izvorni kôd **0000**:

Odvojite mrežni kabel od baze. Držite pritisnutom tipku za prijavljivanje/paging na bazi, dok istodobno priključujete mrežni kabel na bazu. Držite tipku pritisnutom najmanje 5 sekundi.

Baza je sada resetirana i sistemski PIN je podešen **0000**.

Napomena

Sve mobilne slušalice su odjavljene i moraju ponovno biti prijavljene. Sve postavke su resetirane u tvornički postav.

Resetiranje baze u tvornički postav

Prilikom resetiranja

- ◆ ostaju sačuvani datum i vrijeme,
- ◆ ostaju prijavljene mobilne slušalice,
- ◆ **Eko nacin i Eko+ nacin** su isključeni,
- ◆ sistemski PIN neće biti resetiran.



▶ Sustav ▶ Resetiraj bazu



Unesite sistemski PIN i pritisnite **OK**.

Da

Pritisnite zaslonsku tipku.

Priključivanje baze na telefonsku centralu

Sljedeće postavke su potrebne samo ako to zahtijeva vaša telefonska centrala, vidi upute za rukovanje telefonske centrale.

Napomena

Pridruživanje jednog MSN iza ISDN-lokalne telefonske centrale može se razlikovati. Pogledajte o toj temi u priručniku svoje kućne telefonske centrale.

Na telefonskim centralama, koje ne podržavaju priopćavanje pozivnih brojeva, ne možete slati ili primiti bilo kakve SMS-e.

Pohranjivanje predbrojke (vanjska linija)

Za svoju telefonsku centralu morate event. za eksterne razgovore prije broja unijeti jednu predbrojku, npr. „0“.

 ▶  **Telefonija** ▶ **Predbroj**

▶ Mijenjanje višerednog unosa:

Pristup eksternoj liniji sa:

Unesite odnosno izmijenite maks. 3-znamenkastu predbrojku.

Za:

Popis poziva

Predbrojka se postavlja ispred brojeva, koji su birani iz SMS-liste, liste poziva.

Svi pozivi

Predbrojka se postavlja ispred svih biranih brojeva.

Isklj

Predbrojka je deaktivirana. Ne postavlja se ispred niti jednog pozivnog broja.

Spremiti

Pritisnite zaslonsku tipku.

Predaja razgovora – ECT (Explicit Call Transfer)

Kod nekih ISDN-telefonskih centrala prilikom prosljeđivanja razgovora (→ str. 34) vaša dva sugovornika ne budu međusobno spojeni prilikom pritiskanja tipke za završetak. U tom slučaju morate tu funkciju uključiti (→ str. 66). Uzmite pri tome u obzir i upute za upravljanje vašom telefonskom centralom.

Centrex

Ako je vaš Gigaset CX590 ISDN spojen u Centrex sustav, moguće je koristiti sljedeće usluge:

Calling Name Identification (CNI)

Prilikom dolaznih poziva od drugih Centrex sudionika prikazani su na zaslonu ime i broj nazivatelja.

Message Waiting Indication (MWI)

Novi pozivi su u listi nazivatelja prikazani na zaslonu sa simbolima (→ str. 45). Tipka poruka  treperi.

Opcije biranja

Funkcija KEYPAD omogućuje upravljanje određenih usluga sa unosom nizova znakova i brojki.

Funkcija KEYPAD mora biti uključena, kod priključka vašeg Gigaset-a na jednu ISDN-telefonsku centralu ili posredničko mjesto (npr. Centrex), čije se upravljanje odvija s pomoću KEYPAD-protokola. Pri tome se brojke/znakovi 0–9, *, # odašilju kao Keypad-informacijski elementi. Koje informacije i kôdove možete slati, pitajte kod svog pružatelja usluga.

Mogućnosti podešavanja

Imate mogućnosti prebacivanja između postavki **Auto. tonsko bir**, **Auto. tipkovnica** i **Biranje * i #**.

Auto. tonsko bir

Nakon uključivanja normalnog biranja znakovi * i # za vrijeme biranja se ne odašilju i sa unosom * i # ne prebacuje se na Keypad.

Auto. tipkovnica

Ova postavka prebacuje signaliziranje tijekom biranja nakon unosa * ili # automatski na Keypad. Ovo automatsko prebacivanje potrebno je za naredbe posredničkom mjestu ili telefonskoj centrali.

Biranje * i

Nakon uključivanja biranja znakova * i #, znakovi * i # odašilju se tijekom biranja kao naredbe posredničkom mjestu ili telefonskoj centrali.

Neovisno od gornjih mogućnosti postavki, automatski se nakon biranja odnosno u razgovoru prebacuje na tonsko biranje, npr. za daljinsko upravljanje telefonskom sekretaricom.

▶ ▶ Telefonija ▶ Nacin biranja



Izaberite postavku i pritisnite **Odaberi**, npr. **Auto. tonsko bir** (● = uklj.).

Uklj./isključivanje keypad-a tijekom jednog razgovora

Pored gore opisanih trajnih postavki, imate dodatno mogućnost privremeno prebacivati na Keypad.

Postavka važi samo za aktualno vođen eksterni razgovor i nakon završetka razgovora je automatski resetirana.

Ovisno o tome, da li aktivirana **Auto. tipkovnica**, uključujete ili isključujete **Tipkovnica** u razgovoru.

Opcije Otvorite izbornik.

Tipkovnica Izaberite i pritisnite **Promije.** (☑ = uklj.).

Služba za korisnike

Imate pitanja? Kao Gigaset korisnik iskoristite prednost naših sveobuhvatnih servisnih usluga. Pomoć možete pronaći u ovim **Korisničkim uputama** i na **servisnim stranicama našeg Gigaset portala**.

Molimo registrirajte svoj uređaj odmah po kupnji na www.gigaset.com/hr/service kako bi vam omogućili pružanje još kvalitetnije servisne usluge u slučaju upita ili potraživanja s naziva jamstva. Vaš osobni korisnički račun omogućit će vam izravan kontakt s našom službom za korisnike putem e-maila.

Na našim internet stranicama www.gigaset.com/hr/service koje se redovito ažuriraju, možete pronaći:

- ◆ Širok raspon informacija o našim proizvodima
- ◆ Arhivu pitanja (FAQ)
- ◆ Pretraživanje ključnih pojmova kako bi brzo pronašli tražene informacije
- ◆ Bazu podataka kompatibilnosti: Saznajte koje se bazne stanice mogu upariti sa određenim slušalicama
- ◆ Usporedba proizvoda: Usporedite funkcionalnost pojedinih proizvoda
- ◆ Preuzimanje korisničkih uputa i softverskih nadogradnji
- ◆ E-mail kontakt sa službom za korisnike

Predstavnik službe za korisnike dostupan je **telefonskim** putem za naprednije upite ili osobnu konzultaciju.

Za informacije o servisu, popravcima, ili jamstvu, nazovite:

Služba za korisnike Hrvatska: 01 / 2456 555

(0,27 kn po minuti za pozive iz T-Com fiksne mreže. Pozivi iz druge fiksne ili mobilne mreže mogu biti drugačije obračunati.)

Molimo da imate pri ruci dokaz o kupnji (račun). U zemljama gdje se proizvodi prodaju od strane neovlaštenih trgovaca, jamstveni uvjeti i servisne usluge nisu važeće.

Pitanja i odgovori

Pojave li se prilikom uporabe vašeg telefona pitanja, stojimo vam pod

www.gigaset.com/service

cjelodnevno na raspolaganju.

Osim toga su u sljedećoj tablici izlistani često nastupajući problemi i moguća rješenja.

Zaslon ne pokazuje ništa.

1. Mobilna slušalica nije uključena.
 - › Tipku za završetak  pritisnite **dugo**.
2. Baterija je prazna.
 - › Napunite bateriju ili ju zamijenite (→ str. 10).

Zaslon pokazuje „Nije moguće“.

Moguće je, da ISDN-utikač nije utaknut.

- › Utaknite ISDN-utikač.

Prikaz se pojavljuje prilikom pokušaja uključivanja **Eko+ način**:

Na bazi je prijavljena jedna mobilna slušalica, koja ne podržava **Eko+ način**.

Nisu prikazane sve točke izbornika.

Prikaz izbornika je ograničen (**Standardni môd**).

- › Uključite prošireni pregled izbornika (**Ekspertni môd**) (→ str. 30).

Na zaslonu treperi „Nema baze“.

1. Mobilna slušalica je izvan dometa baze.
 - › Smanjite razmak mobilna slušalica/baza. Domet baze se smanjio, jer je uključen Eko-način.
 - › Isključite Eko-način (→ str. 53) ili smanjite razmak mobilna slušalica/baza.
2. Baza nije uključena.
 - › Prekontrolirajte strujni mrežni adapter baze (→ str. 9).

Na zaslonu treperi „Registrirajte slusalicu“.

Mobilna slušalica još nije prijavljena na bazu odnosno bila je odjavljena.

- › Prijavite mobilnu slušalicu (→ str. 54).

Mobilna slušalica ne zvoni.

1. Ton zvona je isključen.
 - › Uključite ton zvona (→ str. 62).
2. Prosljeđivanje poziva podešeno na „Odmah“.
 - › Isključite prosljeđivanje poziva (→ str. 65).
3. Telefon zvoni samo, kada je prenesen pozivni broj.
 - › Uključite ton zvona za anonimne pozive (→ str. 62).
4. Pridruživanje MSN-a internom sudioniku nedostaje ili je pogrešno.
 - › Definirajte prijemni MSN (→ str. 64).

Mobilna slušalica ne zvoni kako je podešeno.

MSN-u je pridružena druga melodija zvona.

- › Posetite na mobilnoj slušalici melodiju za MSN (→ str. 61).

Mobilna slušalica ne zvoni nakon postavljanja ISDN-pozivnog broja (MSN).

Mjesni predbroj je pohranjen zajedno sa MSN-om.

- › Pohranite MSN bez mjesnog predbroja.

Neke od ISDN-funkcija ne funkcioniraju kako je navedeno.

ISDN-funkcije nisu odobrene (ugovorene).

- › Informirajte se kod mrežnog pružatelja usluga.

Ne čujete nikakav ton zvona/biranja iz fiksne mreže.

Moguće je da je ISDN-kabel defektan.

- › Zamijenite ISDN-kabel.

Ton pogreške nakon provjere sistemskog PIN-a.

Od vas uneseni sistemski PIN je pogrešan.

- › Resetirajte sistemski PIN na 0000 (→ str. 67).

Zaboravili ste sistemski PIN.

- › Resetirajte sistemski PIN na 0000 (→ str. 67).

Vaš sugovornik vas ne čuje.

Pritisli ste tipku za isključivanje mikrofona . Mobilna slušalica je „zanijemila“.

- › Uključite mikrofonski taster ponovno (→ str. 37).

Broj nazivatelja uprkos CLIP nije prikazan.

Priopćavanje pozivnih brojeva nije odobreno.

- › **Nazivatelj** bi trebao ugovoriti priopćavanje pozivnih brojeva (CLI) sa mrežnim pružateljem usluga.

Prilikom unosa čujete ton greške

(padajući niz tonova).

Akcija nije uspjela/unos je pogrešan.

- › Ponovite postupak.
Pripazite na prikaz zaslona i pročitajte po potrebi upute za rukovanje.

Ne možete preslušati mrežnu telefonsku sekretaricu.

Vaša kućna telefonska centrala je podešena na impulsno biranje.

- › Prebacite kućnu telefonsku centralu na tonsko biranje.

Isključ. odgovornosti

Neki zasloni mogu sadržavati piksele (točke slike), koje ostaju aktivirane ili deaktivirane. Budući se jedan piksel sastoji iz tri podpiksela (crveno, zeleno, plavo), moguće je i odstupanje boje piksela.

To je normalno i nije znak greške u funkcioniranju.

Odobrenje

Ovaj uređaj je predviđen za ISDN telefonski priključak u hrvatskoj mreži.

Specifične osobitosti zemlje su uzete u obzir.

Ovime Gigaset Communications GmbH izjavljuje, da ovaj uređaj odgovara temeljnim zahtjevima i drugim bitnim odredbama smjernice 1999/5/EC.

CE 0682

IZJAVA O SUKLADNOSTI

MMM Agramservis d.o.o.

ADRESA:

Žitnjak b.b.

MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS):

080535916

***Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je radijska oprema i
telekomunikacijska terminalna (RiTT) oprema***

OPIS OPREME:	DECT Bežični telefon
TIPSKA OZNAKA OPREME:	S30853-H413-****
MARKETINŠKO IME OPREME:	Gigaset CX590 isdn
PROIZVOĐAČ OPREME:	Gigaset Communications GmbH, Njemačka

***sukladna s bitnim zahtjevima iz članka 4. Pravilnika o radijskoj opremi i
telekomunikacijskoj opremi ("Narodne Novine", br. 112/2008), odnosno
primjenjenim normama:***

Zahtjevi za sigurnost i zaštitu zdravlja ljudi	EN 60950-1
Elektromagnetska kompatibilnost EMC	EN 301 489-1 / EN 301 489-6
Djelotvorna uporaba radiofrekventnog spektra	EN 301 406
EMF / SAR	EN 50360

Zagreb, 21.09.2010.

Mjesto i datum

MMM Agramservis

d.o.o.

Zagreb

Žig i potpis odgovorne osobe

Gigaset

Declaration of Conformity (DoC) for

„Gigaset CX590 isdn“ IM-East* Version

Telephone system according to DECT Standard, consists of
Gigaset CX590 isdn (Fixed Part) and **Gigaset C59H** (Portable Part)

We, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product to which the declaration relates is manufactured according to our Full Quality Assurance System, certified by CETECOM ICT Services GmbH, in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the

R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex V)

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

- Art. 3.1 a) Safety: **EN 60950-1**
(equivalent to 2006/95/EC)
- Art. 3.1 a) EMF/SAR: **EN 50360**
(Council Recommendation 1999/519/EC)
- Art. 3.1 a) Acoustic Shock: **ITU-T P360**
- Art. 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1; EN 301 489-6**
(equivalent to 2004/108/EC)
- Art. 3.2 Radio: **EN 301 406**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product is in conformity with the

Directive 2009/125/EC (ecodesign requirements for energy-related products)

The product is in conformity with the following regulations:

- External power supplies: **Regulation (EC) No 278/2009**
- Standby and off mode: **Regulation (EC) No 1275/2008** **Not applicable**

The product is labelled with the European approvals marking CE and the 0682 for the Notified Body. Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

* Intended for use in Czech Republic, Slovakia and Slovenia.

Use outside EEA, excluding CH, is depending on national Type Approval.

Bocholt, 20 September 2010
Place and Date


.....
Mr. Alt
Senior Approvals Manager

Jamstvo

Gigaset



Jamstveni uvjeti za terminalne, slične i priključne telekomunikacijske uređaje

Tip: _____

Serijski broj: _____

1. Jamstvo za uređaj, punjač i pribor vrijedi 24 (dvadesetčetiri) mjeseca, uz predodženu računa s datumom kupnje i ovjerenim jamstvenim listom.
2. Jamstvo vrijedi za kvarove nastale zbog eventualne greške u materijalu i/ili izradi.
3. Iz ovog su jamstva izuzeta mehanička oštećenja, nepravilno rukovanje, viša sila (grom, požar, utjecaj vlage i vode) kao i potrošni artikli, kao što su priključni kabeli, spiralni kabeli.
4. Jamstvo obuhvaća besplatni popravak. Ako je kvar nemoguće popraviti u roku od **10** dana, garantni rok se produljuje za vrijeme provedeno na servisu. MMM Agramservis d.o.o., Zagreb se obvezuje kvarove i nedostatke obuhvaćene ovim jamstvom otkloniti u roku od **15** dana računajući od dana primitka takvog zahtjeva kupca, odnosno u slučaju nemogućnosti otklanjanja kvarova i nedostatka neispravan uređaj zamijeniti novim i ispravnim.
5. Kod besplatne zamjene uređaja ili ugradnje novih rezervnih dijelova, zamijenjeni dijelovi ili sam uređaj postaju vlasništvo MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb.
6. MMM Agramservis d.o.o. neće priznati nikakvu nadoknadu štete, koja je nastala kao posljedica privremenog nekorištenja uređaja zbog kvara, niti troškove privremene uporabe tuđeg uređaja.
7. Jamstvo gubi na valjanosti ako:
 - nisu poštivane upute za uporabu;
 - su podaci s računa o kupovini brisani, okrnjeni ili mijenjani;
 - popravci i izmjene nisu obavljani u ovlaštenom servisu;
 - je uređaj prema mišljenju MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb bio tijekom uporabe zanemarivan, njime se nepažljivo rukovalo ili je bio neodgovarajuće priključivan;
 - su podaci na uređaju (tip i datum proizvodnje) brisani ili mijenjani;
 - su kvarovi nastali radi stavljanja baterija pogrešnog polariteta i/ili curenja zamijenjenih baterija;
 - je uređaj priključen na način koji nije odobren od Ministarstva pomorstva, prometa i veza RH, ili na način koji ne udovoljava važećim propisima RH za ovakve uređaje;
 - je uređaj priključen na neoriginalnu i neatestiranu dodatnu opremu ili sučelja.
8. Rok osiguranog servisiranja: 5 godina po isteku jamstvenog roka.
9. Jamstvo vrijedi samo za uređaje kupljene u RH.
10. Adresa servisa MMM Agramservis d.o.o. u Zagrebu: **Žitnjak b.b. (Poslovni centar Žitnjak), tel. 01/2456-555.**

datum kupnje

pečat

potpis prodavača

Okoliš

Naša slika okoliša

Mi kao Gigaset Communications GmbH nosimo društvenu odgovornost i angažiramo se za jedan bolji svijet. Naše ideje, tehnologije i naši postupci služe ljudima, društvu i okolišu. Cilj našeg djelovanja diljem svijeta je trajno osiguravanje temelja života ljudi. Mi iskazujemo svoju odgovornost za proizvod, koja obuhvaća cijeli životni put proizvoda. Već prilikom planiranja proizvoda i procesa vrednovano je djelovanje proizvoda na okoliš uključujući proizvodnju, nabavu, prodaju, korištenje, servis i zbrinjavanje. Informirajte se također na Internetu pod www.gigaset.com o ekološkim proizvodima i postupcima.

Sustav upravljanja okolišem



Gigaset Communications GmbH certificiran je prema međunarodnim standardima EN 14001 i ISO 9001.

ISO 14001 (okoliš): certificiran od rujna 2007 od TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kvaliteta): certificiran od 17.02.1994 od TÜV SÜD Management Service GmbH.

Ekološka potrošnje energije

Korištenje ECO DECT (→ str. 53) štedi energiju i aktivno pridonosi zaštiti okoliša.

Odlaganje

Punjive baterije ne spadaju u kućni otpad. Uzmite u obzir mjesne odredbe o sakupljanju otpada, koje možete provjeriti u gradskoj upravi ili u specijaliziranoj trgovini u kojoj ste kupili uređaj. Sve elektro- i elektroničke uređaje treba zbrinuti odvojeno od kućnog otpada putem od države za to predviđenih ustanova.



Ako se na uređaju nalazi simbol prekrštenog kontejnera za otpad, taj proizvod podliježe europskoj smjernici 2002/96/EC.

Stručno zbrinjavanje i odvojeno sabiranje starih uređaja služi sprečavanju potencijalnih šteta za okoliš i zdravlje. To je pretpostavka za ponovnu uporabu i recikliranje rabljenih elektro- i elektroničkih uređaja.

Iscrpne informacije o zbrinjavanju vaših starih uređaja dobit ćete u mjesnoj zajednici, poduzeću za zbrinjavanje otpada ili kod specijaliziranog trgovca, gdje ste kupili proizvod.

Prilog

Održavanje

- ▶ Bazu, punjač i mobilnu slušalicu brišite sa jednom **vlažnom** krpom (nikakvo otapalo) ili antistatičkom krpom.

Nikada ne koristite suhu krpu. Postoji opasnost od statičkog naboja.

Kontakt sa tekućinom

Ukoliko je mobilna slušalica došla u kontakt sa tekućinom:

1. **Isključite mobilnu slušalicu i odmah izvadite bateriju.**
2. Ostavite da tekućina iskaša iz mobilne slušalice.
3. Dijelove posušite i nakon toga ostavite mobilnu slušalicu **najmanje 72 sata** stajati sa otvorenim pretincem baterija na jednom suhom, toplom mjestu (**ne**: mikrovalna pećnica, pećnica i sl.).
4. **Mobilnu slušalicu uključite tek u osušenom stanju.**

Nakon potpunog sušenja u mnogim slučajevima je puštanje u rad opet moguće.

Tehnički podaci

Tehnologija:

Nikal-Metal-Hidrid (NiMH)

Veličina: AAA (Micro, HR03)

Napon: 1,2 V

Kapacitet: 550 - 1000 mAh

Uređaj je isporučen sa dvije atestirane baterije.

Radna vremena/vremena punjenja mobilne slušalice

Ovaj Gigaset može puniti baterije do kapaciteta od 1000 mAh. Korištenje specijalnih visokoučinskih baterija ili baterija sa višim kapacitetom nema smisla za bežične telefone.

Radno vrijeme vašeg Gigaseta ovisno je o kapacitetu baterije, starosti baterija i ponašanju korisnika. (Svi navodi vremena su maksimalni).

	Kapacitet (mAh) ca.			
	550	700	800	1000
Vrijeme aktivnog čekanja (sati) *	160/48	185/56	210/64	260/79
Vrijeme razgovora (sati)	10	12	13	17
Radno vrijeme kod 1,5 sati razgovora po danu (sati) **				
- bez Eko+ način	85	100	115	140
- sa Eko+ način	50	60	70	85
Vrijeme punjenja u bazi (sati)	7,5	8,5	10	12
Vrijeme punjenja u punjaču (sati)	6,5	7,5	8,5	10,5

* bez/s osvijetljenjem zaslona
(s Eko+ način smanjuje se vrijeme aktivnog čekanja za ca. 50%)

** bez osvijetljenja zaslona
(Podešavanje osvijetljenja zaslona → str. 60)

Budući da razvoj baterija stalno napreduje, lista preporučenih punjivih baterija u FAQ-području Gigaset Customer Care-stranica redovito se aktualizira:
www.gigaset.com/service

Potrošnja baze

U stanju aktivnog čekanja*	ca. 1,1 W
U stanju aktivnog čekanja baze**	ca. 0,7 W
Tijekom razgovora	ca. 0,8 W

* napunjena mobilna slušalica u bazi

** mobilna slušalica izvan baze

Opći tehnički podaci

DECT-standard	podržan
GAP-standard	podržan
Broj kanala	60 dupleks kanala
Radiofrekv. područje	1880–1900 MHz
Dupleks postupak	vremenski multipleks, 10 ms duljina okvira
Kanalski raster	1728 kHz
Brzina	1152 kbit/s
Modulacija	GFSK
Kodiranje govora	32 kbit/s
Snaga emitiranja	10 mW, srednja snaga po kanalu
Domet	do 300 m na otvorenom, do 50 m u zgradama
Napajanje baze strujom	230 V ~/50 Hz
Uvjeti okoliša u radu	+5 °C do +45 °C; 20 % do 75 % relativne vlažnosti zraka

Pisanje i obrada teksta

Prilikom kreiranja jednog teksta vrijede sljedeća pravila:

- ◆ Svakoj tipki između [0 +] i [WXYZ9] pridruženo je više slova i znakova.
- ◆ Kursorom se upravlja sa . Dugo pritiskanje ili pomiče kursor riječ po riječ.
- ◆ Znakovi se umeću na mjestu kursora.
- ◆ Pritisnite zvijezda-tipku [* Δ], kako biste prikazali tablicu posebnih znakova. Izaberite željeni znak, pritisnite zaslonsku tipku [Umetnuti], kako biste umetnuli znak na poziciju kursora.
- ◆ Umetnite brojeke s dugim pritiskanjem tipki [0 +] do [WXYZ9].
- ◆ Pritisnite zaslonsku tipku [←C], kako biste obrisali znak lijevo od kursora. Dugo pritiskanje briše riječ lijevo od kursora.
- ◆ Prilikom unosa u adresar prvo slovo imena ispisuje se veliko, slijede mala slova.

Pisanje SMS/imena

Kako biste unijeli slova/znakove pritisnite odgovarajuću tipku više puta.

Ako jednu tipku pritišćete **dugo**, umeće se dotična brojka.

Standardno pismo

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
[1 QP]	¹⁾	²⁾	1							
[2 ABC]	a	b	c	2	ä	á	í	â	ã	ç
[DEF 3]	d	e	f	3	è	é	ç	ë		
[4 GHI]	g	h	i	4	d'	í	ë	î		
[5 JKL]	j	k	l	5						
[MNO 6]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ň	ô	õ
[7 PQRS]	p	q	r	s	7	ß				
[8 TUV]	t	u	v	8	ü	ú	û	ü		
[WXYZ 9]	w	x	y	z	9	·	ý	ć	ř	í
[0 +]	.	,	?	!	0					

1) znak praznog mjesta

2) novi redak

Podešavanje pisanja velikih, malih slova i brojki

Ljestve-tipku [↵#] **kratko** pritisnite, kako biste mijenjali iz moda „Abc“ u „123“ i iz „123“ u „abc“ te iz „abc“ u „Abc“ (Pisanje velikog slova: 1. slovo ispisano veliko, sva daljnja mala). Pritisnite ljestve-tipku [↵#] **prije** unosa slova.

Da li je podešeno pisanje velikih, malih slova ili pisanje brojki prikazano je na zaslonu.

Pribor

Gigaset-mobilne slušalice

Proširite svoj Gigaset u jednu bežičnu telefonsku centralu:

Gigaset-mobilna slušalica S79H

- ◆ osvijetljeni grafički zaslon u boji (65k boja)
- ◆ osvijetljena tipkovnica
- ◆ veliko pismo za pozivne liste i adresar
- ◆ komforni "handsfree" sa 4 podesiva profila
- ◆ višeglasne melodije zvona
- ◆ adresar za ca. 500 unosa
- ◆ Picture-Clip, prezentacija slika i čuvar zaslona (analogni i digitalni sat)
- ◆ PC-sučelje za npr. upravljanje unosima adresara, tonovima zvona i čuvarima zaslona
- ◆ priključak za naglavnu slušalicu
- ◆ ECO-DECT
- ◆ kalendar sa planerom termina
- ◆ noćni mod sa vremenski upravljanim isključivanjem tona zvona
- ◆ mir od „anonimnih“ poziva
- ◆ Bebafon
- ◆ SMS za do 640 znakova

www.gigaset.com/gigaset79h



Gigaset-mobilna slušalica C59H

- ◆ osvijetljeni grafički zaslon u boji (65k boja)
- ◆ osvijetljena tipkovnica
- ◆ "handsfree"
- ◆ višeglasne melodije zvona
- ◆ adresar za ca. 150 unosa
- ◆ SMS (Pretpostavka: CLIP postoji)
- ◆ priključak za naglavnu slušalicu
- ◆ Bebafon

www.gigaset.com/gigasetc59h



Gigaset-mobilna slušalica SL400

- ◆ okvir i tipkovnica iz pravog metala
- ◆ visokovrijedno osvijetljenje tipkovnice
- ◆ 1,8" TFT-zaslon u boji
- ◆ Bluetooth i Mini-USB
- ◆ adresar za 500 posjetnica
- ◆ vrijeme razgovora/aktivnog čekanja do 14 h/230 h
- ◆ veliko pismo za pozivne liste i adresar
- ◆ komforni "handsfree" sa 4 podesiva profila
- ◆ Picture-Clip, prezentacija slika i čuvar zaslona (analogni i digitalni sat)
- ◆ vibracijski alarm, preuzimanje melodija zvona
- ◆ ECO-DECT
- ◆ kalendar sa planerom termina
- ◆ noćni mod sa vremenski upravljanim isključivanjem tona zvona
- ◆ mir od „anonimnih“ poziva
- ◆ Bebafon
- ◆ SMS za do 640 znakova

www.gigaset.com/gigaset-sl400



Gigaset-mobilna slušalica SL78H

- ◆ osvijetljeni grafički zaslon u boji (256k boja)
- ◆ osvijetljena tipkovnica
- ◆ "handsfree"
- ◆ višeglasne melodije zvona
- ◆ adresar za ca. 500 unosa
- ◆ Picture-CLIP
- ◆ SMS (Pretpostavka: CLIP postoji)
- ◆ PC-sučelje za npr. upravljanje unosima adresara, tonovima zvona i čuvarima zaslona
- ◆ Bebafon

www.gigaset.com/gigaset-sl78h



Montaža baze na zid

Gigaset-repetitor

S Gigaset-repetitorom možete povećati domet prijema svoje Gigaset-mobilne slušalice u odnosu na bazu.

www.gigaset.com/gigasetrepeater



Kompatibilnost

Više informacija u vezi funkcija mobilne slušalice ovisno o pojedinačnim Gigaset baznim stanicama naći ćete pod:


www.gigaset.com/compatibility

Sve dijelove pribora i baterije možete naručiti u specijaliziranim trgovinama.




Koristite samo originalni pribor. Tako izbjegavate moguće zdravstvene posljedice i materijalna oštećenja i postižete, da sve relevantne odredbe budu poštivane.

Montaža baze na zid

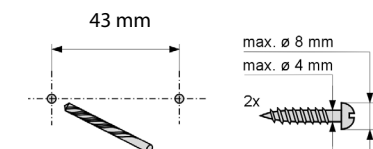

ca. 2,5 mm

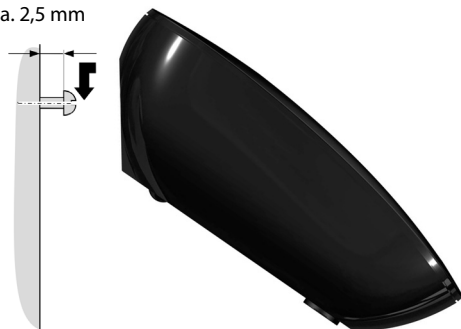

Kazalo

A

Adresar.....	40
broj pošiljatelja (SMS)	
pohranjivanje	49
koroštenje prilikom unosa broja	42
otvaranje	24
pohranjivanje obljetnice	42
pohranjivanje unosa	40
preuzimanje broja iz teksta	42
redoslijed unosa	41
slanje unosa/liste mobilnoj	
slušalici	42
upravljanje unosima	41
Anonimno nazivanje	65
Automatsko	
prihvatanje poziva	36, 61

B

Baterija	
prikaz	2, 3
punjenje	2, 3, 12
simbol	2, 3
ton	62
umetanje	10
Baza	67
podešavanje	66
postavljanje	9
priključivanje	9
priključivanje na telefonsku	
centralu	68
resetiranje u tvornički postav.	67
sistemski PIN	67
zamjenjivanje	55
Bebafon	57
Biranje	
sa adresarom	41
sa brzim biranjem	42, 59
Blokada	
uklj./isključivanje blokade tipki	27
Blokada tipki	27
Brisanje	
znaka	25

Broj

kao cilj kod Bebafona	58
mrežne telefonske sekretarice, unos .	52
nazivatelja, prikaz (CLIP)	36, 37
pohranjivanje u adresar	40
preuzimanje iz adresara	42
preuzimanje iz SMS-teksta	49
preuzimanje u adresar	42
Brzo biranje	40, 59
mrežna telefonska sekretarica	52
Budilica	54
Busy on Busy	64

C

CCBS	38
CCNR	38
Ciljni pozivni broj (Bebafon)	58
CLI, CLIP	37
CW	35, 65

D

Datum, podešavanje	14, 32
Domet	9

E

ECO DECT	53
Eco-mod	53
Eco-mod+	53
ECT	34, 68
uklj./isključivanje	66
Ekspertni mod	30, 71
E-mail adresa	47
preuzimanje iz adresara	42

G

Glasnoća	
glasnoća zvučnika mobilne	
slušalice	61
slušalice	61
tona zvona	61
zvučnika	61
Glasnoća slušalice	61

H

Handsfree	37
tipka	2

I

Ime	
mobilne slušalice	57
Instalacijski asistent	16
Interni razgovor	55
poziv na čekanju	56
Interno	
konferencija	56
povratni upit	56
telefoniranje	55
ISDN-asistent	16
ISDN-postavke	63
Isključivanje anonimnih poziva	62
Isključivanje	
Bebafona	58
blokade tipki	27
mobilna slušalica	27
poziv na čekanju	65
prihvatanja poziva	61
signalnih tonova	62
susprezanja prikazivanja pozivnog broja	65
zračenja	53
Isključivanje mikrofona mobilne slušalice	37
Isključivanje zračenja	53
Ispravak pogrešnih unosa	25
Izborni	
završni ton	62
Izbornik	
otvaranje	24
pregled	30
upravljanje	26

J

Jamstvo	75
Jezik, zaslon	13
Jezik, zaslona	60

K

Konferencija	34
Konferencija (interno)	56

L

Lista

liste poziva	44
mobilne slušalice	24
mobilnih slušalica	24
mrežna telefonska sekretarica	45
popušteni pozivi	44
SMS-lista	45
SMS-lista konceptata	46
SMS-ulazna lista	48
Lista konceptata (SMS)	46
Liste poziva	44
Ljestve-tipka	2, 27
Lovac poziva (ISDN)	39

M

Manualno ponavljanje biranja	43
Medicinski uređaji	7
Melodija čekanja	66
Memorija, slobodna adresa	42
Mijenjanje	
glasnoće slušalice	61
glasnoće zvučnika	61
imena mobilne slušalice	57
internog imena mobilne slušalice	57
sistemski PIN	67
sistemskog PIN-a	67
tona zvona	61
zaslonski jezik	13
zaslonskog jezika	60
Mijenjanje ciljnog pozivnog broja (Bebafon)	58
Mijenjanje sistemskog PIN-a	67
Mikrofon	2
Mobilna slušalica	
glasnoća slušalice	61
glasnoća zvučnika	61
isključivanje mikrofona	37
kontakt sa tekućinom	77
korištenje Bebafona	57
korištenje više	54
lista	24
mijenjanje broja	57
mijenjanje imena	57
mijenjanje internog imena	57
odjavljivanje	54, 55
osvijetljenje zaslona	60
paging	55
podešavanje	59

prijavljivanje na druge baze	55
promjena na drugu bazu	55
promjena na najbolji prijem	55
prosljeđivanje poziva	56
prosljeđivanje razgovora	34
resetiranje u tvornički postav	63
screensaver	60
shema boja	60
signalni tonovi	62
stanje mirovanja	27
stavljanje u rad	10
traženje	55
uklj./isključivanje	27
veliko pismo	60
zaslonski jezik	13, 60
Mobina slušalica	
prijavljivanje	54
Mod drijemanja	54
Mrežna telefonska sekretarica	52
MSN-i	16

N

Najbolja baza	55
Nazivanje	
anonimno	65
eksterno	36
interno	55

O

Obavješćavanje via SMS	49
Obljetnica	42
isključivanje	43
neprihvaćena	45
pohranjivanje u adresar	42
Odbijanje	
poziva	36
Odjavljivanje (mobilna slušalica)	55
Odlaganje	76
Odlazni-MSN	16
Odobrenje	72
Održavanje telefona	77
Okoliš	76
Osjetljivost (Bebafon)	58
Otklanjanje greški (SMS)	51
Otklanjanje greški općenito	71

P

Paging	55
Paging-tipka	2
PIN, mijenjanje	
sistemski PIN	67
Pisanje (SMS)	46
Pisanje i obrada teksta	79
Pitanja i odgovori	71
Podešavanje melodije	61
Pogrešni unosi (ispravak)	25
Pohranjivanje	68
Pohranjivanje predbroja	68
Pomoć	71
Ponavljjanje biranja	43
Poruke	
tipka	2
Postavljanje baze	9
Postavljanje signala zauzeća	64
Potrošnja struje	78
Potvrđni ton	62
Povratni upit	
interni/eksterni	33
Povratni upit (interno)	56
Poziv	
odbijanje	36
prihvaćanje	36
prosljeđivanje	65
prosljeđivanje (spajanje)	56
Poziv na čekanju	
interni razgovor	56
odbijanje	35
prihvaćanje	35
uklj./isključivanje	65
Poziv podsjećanja	43
Predbroj	
podešavanje vlastitog predbroja	63
Predbrojka	
kod telefonske centrale	68
Pregled izbornika	
ekspertni mod	30, 71
standardni mod	30, 71
Pribor	80
Prihvaćanje poziva	61
Prijavljivanje (mobilna slušalica)	54
Prijemni-MSN	16

Prijemno pojačalo v. Repetitor	
Prikaz	
broja (CLI/CLIP)	36, 37
neprihvaćenih obljetnica	45
poruke mrežne telefonske	
sekretarice	52
slobodne memorije	42
Prikaz napunjenosti	2, 3
Priključivanje naglavne slušalice	22
Priključivanje, baze na telefonsku	
centralu	68
Priopćavanje pozivnih brojeva	36, 37
Propušteni poziv	44
Prosljeđivanje (poziva)	65

R

Rad sa slušalicom	37
Radno vrijeme mobilne slušalice	
u Beafon modu	58
Razgovor	
eksterni	36
interni	55
predaja	68
prosljeđivanje	34
prosljeđivanje (prespajanje)	57
završetak	36
Redoslijed u adresaru	41
Repetitor	66
Rođendan v. Obljetnica	
R-tipka	2
Rufprikaza broja	65

S

Sadržaj kutije	8
Screensaver	60
Set znakova	47, 48, 79
Shema boja	60
Signalni tonovi	62
Simbol	
blokada tipki	27
budilica	54
novi SMS	48
prilikom novih poruka	45
tona zvona	62
zaslon	3
Sistemske postavke	67
Sistemske PIN, mijenjanje	67
Slanje	
unos adresa mobilnoj slušalici	42
Slušni aparati	7

Služba za korisnike	70
SMS	46
brisanje	47, 48
čitanje	47, 48
lista koncepata	46
na telefonskim centralama	50
obavješćavanje via SMS	49
odgovor ili prosljeđivanje	48
otklanjanje greški	51
pisanje	46, 79
pohranjivanje broja	49
prijem	48
prosljeđivanje	48
samopomoć prilikom poruke o	
greškama	51
slanje kao telefaks	47
slanje na e-mail adresu	47
ulančani	46
ulazna lista	48
vCard	49
SMS-centar	
mijenjanje broja	50
podešavanje	50
SMS-lista	45
Sound v. Ton zvona	
Standardni mod.	30, 71
Stanje mirovanja (zaslon)	15, 27
Stanje mirovanja, povratak u.	27
Stavljanje u rad	
mobilna slušalica	10
Strujni mrežni adapter	7
Susprenjanje prikaza broja	65
Susprenjanje prikaza pozivnog broja	65

T

Taste 1 (brzo biranje)	2
Tehnički podaci	77
Tekstualna poruka v. SMS	
Telefaks (SMS)	47
Telefoniranje	
eksterno	36
interno	55
prihvatanje poziva	36
sa više sudionika	33
Telefonska centrala	
pohranjivanje predbroja	68
priključivanje baze	68
SMS	50

Tipka poruka		
otvaranje liste	48	
pozivanje lista	45	
Tipka za brisanje	25	
Tipka za isključivanje mikrofona	2	
Tipka za poziv	2, 36	
Tipka za prijavljivanje	2	
Tipka za uklj./isklj.	2	
Tipka za završetak	2, 36	
Tipke		
brzog biranja	2, 42	
ljestve-tipka	2, 27	
R-tipka	2	
tipk zvučnika	2	
tipka poruka	2	
tipka za brisanje	25	
tipka za isključivanje mikrofona	2	
tipka za poziv	2, 36	
tipka za uklj./isklj.	2	
tipka za završetak	2, 36	
uklj./isklj. tipka	2	
upravljačka tipka	2, 24	
zaslonske tipke	2, 25	
zauzimanje sa funkcijom ili brojem ...	59	
zvijezda -tipka	2	
Ton greške	62	
Ton upozorenja	62	
Ton upozorenja v. Signalni tonovi		
Ton zvona		
mijenjanje	61	
podešavanje glasnoće	61	
podešavanje melodije	61	
Trajanje razgovora	36	
Traženje mobilne slušalice	55	
Traženje u adresaru	41	
U		
Uključivanje		
Bebafona	58	
blokade tipki	27	
mobilna slušalice	27	
poziv na čekanju	65	
prihvaćanja poziva	61	
signalnih tonova	62	
susprezanje prikaza pozivnog broja	65	
Ulančan v. SMS		
Ulazna lista (SMS)	48	
Unos		
izbor iz telefonskog imenika	41	
pohranjivanje (mrežna telefonska sekretarica)	52	
Unos sa adresarom	42	
Upravljačka tipka	2, 24	
Utičnica za naglavnu slušalicu	22	
Uvid u poruku mrežne telefonske sekretarice	52	
Uzvratni poziv		
aktiviranje	38	
brisanje	38	
kada je zauzeto/kod nejavljanja	38	
podešavanje kad je MSN zauzet	64	
prihvaćanje	38	
provjera	38	
V		
vCard (SMS)	49	
Veliko pismo	60	
VIP-grupa (unos adresara)	40, 41	
Vrijeme, podešavanje	14, 32	
Z		
Zaključni tonovi	62	
Zamjenjivanje sugovornika	33	
Zaslon		
mijenjanje zaslonskog jezika	13, 60	
osvijetljenje	60	
podešavanje	60	
screensaver	60	
shema boja	60	
u stanju mirovanja	15, 27	
Zaslonske tipke	2, 25	
zauzimanje	59	
Zaslonski simboli	3	
Zaštita telefona od pristupa	67	
Zauzimanje bročanih tipki	59	
Završetak razgovora	36	
Zbirni poziv	56	
Zvijezda-tipka	2	