

Panasonic


Srpski

Model br. **KX-TG8511FX**
KX-TG8521FX

Brzi vodič

Povezivanje

Bazna jedinica

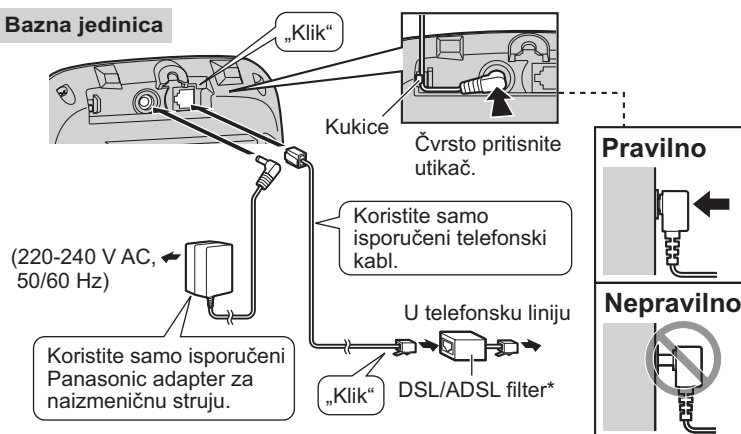


*DSL/ADSL filter (nije isporučen) je potreban ako imate DSL/ADSL uslugu.

Važno:

- Ukoliko koristite telefonski kabl koji nije isporučen uz telefon, moguće je da uređaj ne radi pravilno.

Instalacija baterija/punjenje baterija

Punite oko 7 sati.

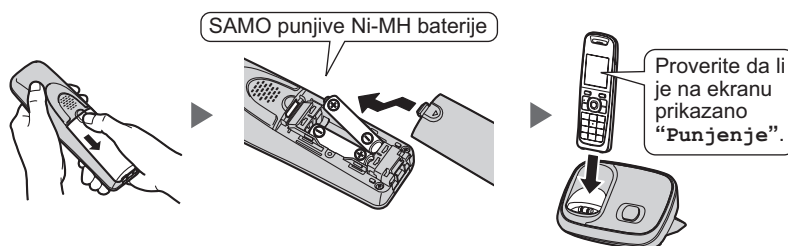

Napomena:

- KORISTITE SAMO Ni-MH baterije veličine AAA (R03).
- NEMOJTE koristiti alkalno-manganske/Ni-Cd baterije.
- Kad se po instalaciji baterija po prvi put prikaže izbor jezika, možete da izaberete željeni jezik.


[▼]/[▲]: Odaberite željeni jezik. → OK → [🔌]

Režim čuvara ekrana

Pozadinsko svetlo jenjava za vreme razgovora, a potpuno se gasi nakon 1 minuta neaktivnosti ukoliko se slušalica ne nalazi na baznoj jedinici ili punjaču.

Da biste ponovo aktivirali displej na slušalici:


- pritisnite [◀] ili [▶] za vreme razgovora.
- pritisnite [🔌] u svim ostalim slučajevima.

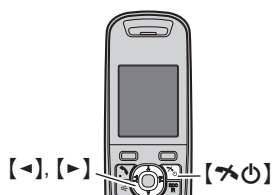

Informacije o rukovanju

Meki tasteri

Slušalica ima na sebi 2 meka tastera i središte tastera za navigaciju. Pritiskom na neki od mekih tastera ili na središte tastera za navigaciju možete odabrati funkciju koja je na displeju prikazana neposredno iznad tog tastera.

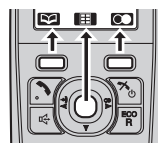


Informacije o rukovanju

Navigacioni taster

- [▲], [▼], [◀], ili [▶]: Listanje kroz različite liste i stavke.
- [▲] ili [▼]: Podešavanje jačine zvuka u slušalici ili na mikrofону u toku razgovora.
- [◀] (→): Lista pozivalaca: Pregled liste pozivalaca.
- [▶] (○): Ponovno biranje): Pregled liste brojeva za ponovno biranje.

Pojačavanje zvuka

[▲]



[▼]

Smanjivanje jačine zvuka



Privremena promena režima rada displeja

Režim rada displeja (jedna stavka/više stavki) za dole navedene funkcije možete privremeno promeniti pritiskom na

- ikonice glavnog menija slušalice prikazane u donjoj tabeli
- lista menija, lista snimljenih poruka^{*1}, lista telefonskih imenika, lista pozivavča i lista ponovnih biranja

Ikonica	Funkcija
	Lista pozivalaca
	Sistem za odgovor ^{*1}
	SMS (Short Message Service: Usluga kratkih poruka)

Ikonica	Funkcija
	Interfon
	Podešavanje vremena
	Podešavanje zvona ^{*2}
	Početno podešavanje

^{*1} KX-TG8521

^{*2} KX-TG8511

<Primer - Lista ponovnih poziva>



<Jedna stavka>



<Više stavki>

Napomena:

- Ako želite da režim rada displeja podesite tako da se na njemu uvek prikazuje bilo jedna ili više stavki:

(središte tastera za navigaciju) → [#][1][9][2] → [▼]/[▲]: Odaberite “**Jedna stavka**” ili “**Više stavki**”. → **OK** →

- Kada se displej nalazi u režimu prikaza više stavki, možete preći na stranicu za potvrdu detaljnih informacija pritiskom na .

Jezik ekrana (Slušalica) (podrazumevani: engleski)

Na raspolaganju imate 16 jezika za prikaz.

Možete da odaberete "Deutsch", "English", "Magyar", "Polski", "Slovenčina", "Čeština", "Hrvatski", "Slovenscina", "Eesti", "Lietuviškai", "Latviešu", "Română", "Български", "Srpski", "Македонски", ili "Shqip".

- 1 (središte tastera za navigaciju) → [#][1][1][0]
- 2 : Odaberite željeni jezik. → **OK** →

Režim biranja (Slušalica) (podrazumevani: tonski)

- 1 (središte tastera za navigaciju) → [#][1][2][0]
- 2 : Odaberite željenu postavku. → **OK** →

Datum i vreme (Slušalica)

- 1 (središte tastera za navigaciju) → [#][1][0][1]
- 2 Unesite trenutni dan, mesec i godinu. → **OK**
- 3 Unesite trenutni sat i minut.
- 4 **OK** →

Osnovne operacije**Pozivanje/odgovaranje na poziv (Slušalica)**

Pozivanje	Izaberite broj telefona. → //
Odgovaranje na pozive	/
Prekidanje veze	
Podešavanje jačine zvuka prijemnika/mikrofona	Pritisnite ili više puta tokom razgovora.
Pozivanje pomoću liste za ponovno pozivanje	(desni meki taster)/ () → /: Odaberite željeni broj telefona. → /
Privremeno tonsko biranje (za korisnike rotacione/impulsne usluge)	1 Pozovite broj. 2 Pritisnite kad bude zatraženo da unesete svoj kod ili PIN, zatim pritisnite odgovarajuće tastere za biranje broja.
Jačina zvona slušalice	1 (središte tastera za navigaciju) → [#][1][6][0] 2 /: Odaberite željenu jačinu zvuka. → OK →

Osnovne operacije

Imenik (Slušalica)

Unošenje novih brojeva

- 1 (levi meki taster) →
- 2 Unesite ime vlasnika broja (maksimalno 16 znakova). → **OK**
 - Način unošenja znakova možete da izmenite tako što ćete pritisnuti **1/A/2**.
 - Da biste uneli ime, pogledajte tabelu znakova u uputstvu za rukovanje.
- 3 Unesite broj telefona (maksimalno 24 cifre). → **OK**
- 4 **[v]/[Δ]**: Odaberite željenu kategoriju. → **OK**
2 puta → **[X/0]**

Pozivanje

- 1 (levi meki taster)
- 2 **[v]/[Δ]**: Odaberite željeni unos.
 - Unose u imeniku možete da listate tako što ćete pritisnuti i držati pritisnuto **[v]** ili **[Δ]**.
- 3 **[↶]**

Sistem za automatski odgovor (Bazna jedinica): KX-TG8521

Uključivanje/isključivanje automatskog odgovora

Pritisnite **[☒]** da biste uključili/isključili sistem za automatski odgovor.

Preslušavanje poruka

[▶]

Često postavljana pitanja

Pitanje	Uzrok/rešenje
Zašto se prikazuje ?	• Slušalica je predaleko od bazne jedinice. Priđite bliže. • Adapter za naizmjeničnu struju bazne jedinice nije pravilno priključen. Ponovo priključite adapter za naizmjeničnu struju u baznu jedinicu. • Slušalica nije registrovana u baznoj jedinici. Registrirajte je (str. 41). • Aktiviranjem ekonomičnog režima rada na jedan dodir smanjuje se domet bazne jedinice u režimu pripravnosti. Ako je potrebno, isključite režim odjeka.
Zbog čega ne mogu da zovem?	• Moguće je da je režim biranja nepravilno podešen. Promenite postavku (str. 37).

Često postavljana pitanja

Pitanje	Uzrok/rešenje
Zašto je displej na slušalici prazan ili zatamnjen?	• Slušalica se nalazi u režimu čuvara ekrana. Da biste ponovo aktivirali displej na slušalici: – pritisnite [◀] ili [▶] za vreme razgovora. – pritisnite [⌂] u svim ostalim slučajevima. • Osvetljenje LCD ekrana je podešeno da bude isključeno tokom punjenja. Promenite postavku na uključeno.
Šta bi trebalo da radim kad se slušalica ne uključuje?	• Proverite da li su baterije pravilno instalirane. • Potpuno napunite baterije. • Očistite kontakte punjača i ponovo napunite baterije.
Koliko je radno vreme baterije?	• Kad koristite potpuno napunjene Ni-MH baterije (isporučene baterije); U neprekidnoj upotrebi: maksimalno 13 sati Van upotrebe (u režimu pripravnosti): maksimalno 250 sati • Normalno je da baterije ne dostignu svoj puni kapacitet pri prvom punjenju. Maksimalni učinak baterija se dostiže posle nekoliko kompletnih ciklusa punjenja/pražnjenja (upotrebe). • Stvarni učinak baterija zavisi od načina korišćenja i okruženja.
Mogu li da držim slušalicu na baznoj jedinici ili punjaču kad je ne koristim?	• Čak i pošto se potpuno napuni, slušalica se može ostaviti na baznoj jedinici ili punjaču bez ikakvog štetnog uticaja na baterije.
Kada bi trebalo da zamenim baterije?	• Ako su baterije potpuno napunjene dok se ne prikaže , ali se  prikazuje već posle nekoliko poziva, zamenite baterije novima.
Šta je PIN?	• PIN je 4-cifreni broj koji je neophodno uneti da bi se menjale određene postavke bazne jedinice. Podrazumevani PIN je "0000".
Šta treba da uradim da bi se prikazivale informacije o pozivaocu?	• Neophodno je da se pretplatite na uslugu identifikacije pozivaoca. Više pojedinosti zatražite od svog dobavljača usluga/telefonske kompanije. • Poruka "Najpre se pretplatite na ID poziv." će se prikazivati dok ne počnete da primite informacije o pozivaocu pošto se pretplatite na uslugu identifikacije poziva.

Često postavljana pitanja


Pitanje	Uzrok/rešenje
Šta treba da radim kad se čuju smetnje i zvuk se prekida?	• Slušalicu ili baznu jedinicu koristite u zoni sa velikom količinom električnih smetnji. Premestite baznu jedinicu a slušalicu koristite dalje od izvora smetnji. • Pridite bliže baznoj jedinici. • Ako koristite DSL/ADSL uslugu, preporučujemo da povežete DSL/ADSL filter između bazne jedinice i priključnice na telefonskoj liniji. Više pojedinosti zatražite od svog dobavljača DSL/ADSL usluge. • Isključite adapter za naizmjeničnu struju bazne jedinice da biste je resetovali i isključite slušalic. Ponovo priključite slušalicu, uključite je i pokušajte ponovo.
Šta da radim kad se čini da je vreme rada kraće čak i pošto potpuno napunim baterije?	• Očistite krajeve baterija (+, -) i kontakte za punjenje suvom krpom i ponovo napunite baterije.

Registrowanje slušalice u baznoj jedinici

Isporučena slušalica i bazna jedinica su unapred registrovane. Ako iz nekog razloga slušalica nije registrovana u baznoj jedinici, ponovo je registrujte.

Slušalica

- 1  (središte tastera za navigaciju) →
[#][1][3][0]
- 2 /: Odaberite broj bazne jedinice. → **OK**

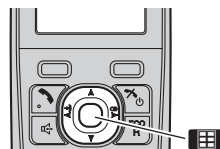


Bazna jedinica

Dalji postupak zavisi od konkretnog modela.


■ KX-TG8511

Pritisnite i držite  oko 5 sekundi.
(Nema tona registracije)

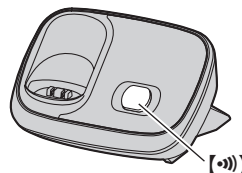

■ KX-TG8521

Pritisnite i držite  oko 5 sekundi, dok se iz slušalice ne začuje zvučni signal registracije.

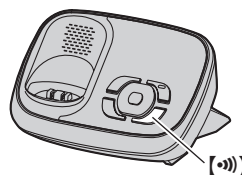


- Sledeći postupak se mora obaviti u roku od 90 sekundi.



Slušalica

Sačekajte dok se ne prikaže “PIN baze”. →
Unesite PIN bazne jedinice (podrazumevani:
“0000”). → **OK**

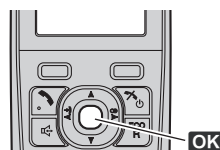

- Pošto slušalica bude uspešno registrovana, prikazuje se .

Opcione usluge (identifikacija pozivaoca i SMS)

Ako se pretplatite na uslugu identifikacije pozivaoca,



- informacije o pozivaocu će se prikazivati prilikom dolaznog poziva ili prilikom pregledanja propuštenih poziva.



- pozivača možete identifikovati korišćenjem različitih boja displeja i melodija zvona (kategorija telefonskog imenika).

Da biste koristili SMS, neophodno je da se pretplatite na identifikaciju pozivaoca i /ili odgovarajuću uslugu kao što je SMS.



SMS (Short Message Service: Usluga kratkih poruka)