

Panasonic®

Uputstvo za upotrebu

Integrisan telefonski sistem

Broj modela: **KX-TS520FX**



Molimo vas da pročitate ovo uputstvo pre upotrebe uređaja i da ga sačuvate za buduće potrebe.

Za potrebe budućeg informisanja

Preporučujemo vam da zabeležite sledeće informacije radi budućih potreba.

Serijski broj _____
(na donjoj strani uređaja)

Datum kupovine _____

Ime i adresa prodavca _____

Panasonic Communications Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku,
Fukuoka 812-8531, Japan

Sadržaj

Početak upotrebe	1
Kontrole	1
Povezivanje uređaja	1
Povezivanje komunikacionog uređaja	2
Pozivanje/odgovor na pozive	2
Pozivanje	2
Odgovor na poziv	2
Pozivanje jednim pritiskom na taster	2
Memorisanje brojeva telefona	2
Pozivanje memorisanih brojeva	2
Specijalne funkcije	2
Za korisnike usluge poziva na čekanju	2
Privremeno tonsko biranje brojeva	2
Unos pauze	2
Korisne informacije	2
Instalacija uređaja na zid	2
Otklanjanje problema	3
Informacije za vašu bezbednost	3
Specifikacija uređaja	3


Početak upotrebe

Informacije o sadržaju pakovanja

U opremi uređaja nalaze se sledeći elementi:


- Slušalica
- Kabl slušalice
- Kabl telefonske linije

Kontrole

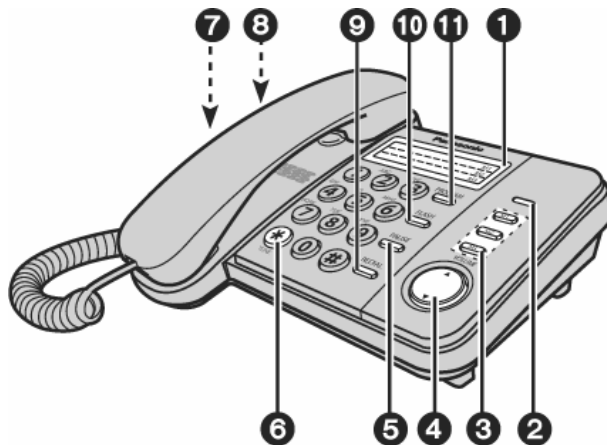


- 1 Etiketna za upisivanje memorisanih brojeva.
- 2 Indikator zvona
- 3 Tasteri za automatski poziv: [M1], [M2], [M3].
- 4 VOLUME [▲], [▼]
- 5 [PAUSE] taster
- 6 [*] [TONE] taster
- 7 DIALING MODE kontrola
- 8 RINGER kontrola
- 9 [REDIAL] taster
- 10 [FLASH] taster
- 11 [PROGRAM] taster

Povezivanje uređaja

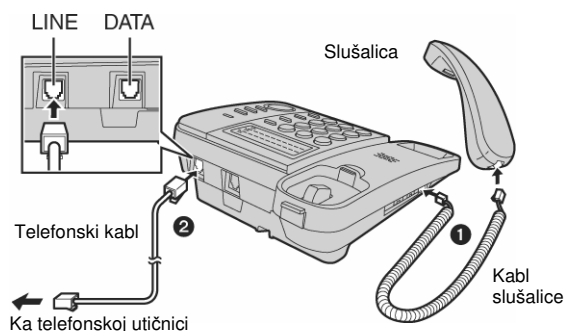

- 1 Povežite kabl slušalice (1) na slušalicu i uređaj. Povežite kabl telefonske linije na uređaj i telefonski priključak (2). Nakon povezivanja linije, podignite slušalicu i proverite vezu.
- 2 Postavite DIALING MODE kontrolu na TONE poziciju. Ako ne možete da zovete, postavite kontrolu na PULSE poziciju.
- 3 Postavite RINGER kontrolu na HIGH, LOW ili OFF poziciju. Kada odaberete OFF poziciju, uređaj neće zvoniti ali indikator zvona nastavlja da trepće.

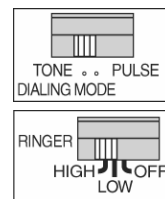

Povezivanje komunikacionog uređaja

Ako povežete komunikacioni uređaj (računar, modem, faks, uređaj za odgovor na pozive i dr.) na telefonsku liniju, možete da ga povežete preko ovog uređaja i DATA priključka. Nakon povezivanja slušalice i telefonskog kabla, povežite telefonski kabl komunikacionog uređaja na DATA priključak.

- Vodite računa o tome da komunikacioni uređaj ne bude u funkciji pre upotrebe ovog uređaja (pozivanje, memorisanje telefonskih brojeva i drugo) ili komunikacioni uređaj možda neće raditi pravilno.

Pozivanje memorisanih brojeva

- 1 Podignite slušalicu.
- 2 Pritisnite taster za pozivanje jednim pritiskom ([M1], [M2] i [M3]).
 - [REDIAL] funkcija ne radi za pozive koje sprovedite jednim pritiskom na taster. Da ponovo pozovete isti broj, spustite slušalicu i ponovite korake 1 i 2.
 - Ako je kabl telefonske linije isključen duže od 3 dana, memorisani brojevi mogu biti obrisani. Memorirajte brojeve ponovo po potrebi.

Pozivanje/odgovor na pozive

Pozivanje

- 1 Podignite slušalicu i pozovite željeni broj telefona.
- 2 Kada završite sa razgovorom, vratite slušalicu u ležište.

Da pozovete poslednji pozvani broj

Podignite slušalicu i pritisnite taster [REDIAL].

- Na ovaj način pozivate poslednji pozvani broj, a ne broj sa tastera za pozivanje jednim pritiskom.

Podešavanje nivoa zvuka prijemnika (6 nivoa)

Pritisnite [▲] ili [▼] više puta tokom razgovora.

- Nakon što spustite slušalicu, odabrani nivo zvuka biće sačuvan.

Odgovor na poziv

Kada primite poziv, uređaj se oglašava zvučnim signalom, a indikator zvona trepće brzo. Možete da odgovorite na poziv podizanjem slušalice.

- Indikator zvona trepće kada pozovete broj telefona u PULSE režimu ili kada neko podigne ili spusti slušalicu drugog telefona koji je povezan na istu telefonsku liniju. Ovo je normalna pojava.

Pozivanje jednim pritiskom na taster

Memorisanje brojeva telefona

Možete da memorišete do 3 broja na tastere za pozivanje jednim pritiskom ([M1], [M2] i [M3]). Nemojte da pritisnete tastere za pozivanje jednim pritiskom pre memorisanja kako bi sprečili greške pri programiranju.

- 1 Podignite slušalicu i pritisnite [PROGRAM] taster.
- 2 Pritisnite jedan od tastera za automatsko pozivanje jednim pritiskom ([M1], [M2] i [M3]).
- 3 Unesite telefonski broj (do 21 cifra).
- 4 Pritisnite [PROGRAM] taster.
- 5 Kada završite, spustite slušalicu. Ako morate da unesete pauzu, pritisnite [PAUSE] u koraku 3. Pauza se memoriše uz broj i računa kao jedna cifra.

Ako pogrešno sprovedete programiranje


Spustite slušalicu i sprovedite proceduru memorisanja od koraka 1.

Da obrišete memorisan broj

Podignite slušalicu, pritisnite [PROGRAM], pritisnite jedan od tastera za automatsko pozivanje jednim pritiskom ([M1], [M2] i [M3]) za broj koji želite da obrišete, pritisnite [PAUSE], zatim [PROGRAM] i spustite slušalicu.

Etiketa za upisivanje memorisanih brojeva

Upotrebite ovu etiketu da upišete imena ili brojeve koje ste memorisali.

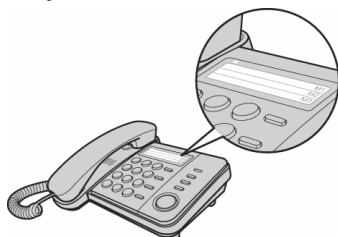

Specijalne funkcije

Za korisnike usluge poziva na čekanju

Da biste upotreбили funkciju poziva na čekanju, prvo morate da se pretplatite na ovu uslugu kod vaše telefonske kompanije. Ova funkcija vam dozvoljava da primite pozive tokom razgovora. Ako primite poziv tokom razgovora, čučete signal poziva na čekanju.

- 1 Pritisnite [FLASH] da biste odgovorili na drugi poziv.

- 2 Da zamenite pozive, pritisnite [FLASH] ponovo.

- Ako ova funkcija ne radi pravilno, kontaktirajte telefonsku kompaniju u vezi sa dodatnim informacijama.

Privremeno tonsko biranje brojeva

(Za korisnike kružnog ili pulsog servisa)

Možete privremeno da promenite režim za pozivanje u tonski kada morate da pristupite uslugama koje zahtevaju tonsko pozivanje (na primer kada unosite brojeve za pristup sistemu za odgovor na pozive, elektronskoj bankovnoj usluzi i drugim uslugama). Pritisnite [*] [ZONE] pre nego što unesete brojeve za pristup koji zahtevaju tonsko biranje.

Unos pauze

(Za pozive preko PBX linije/medjunarodne pozive)

U nekim slučajevima kada sprovedite pozive preko PBX sistema ili za sprovođenje medjunarodnih poziva morate da unesete pauzu. Primer: Ako morate da pozovete broj za pristup liniji [9] kada sprovedite spoljašnji poziv preko PBX-a:


- 1 Podignite slušalicu i počnite sa pozivanjem.
- 2 Pritisnite [9], a zatim i [PAUSE].
- 3 Pozovite željeni telefonski broj.


- Svakim pritiskom na [PAUSE] taster unosite pauzu u trajanju od 2.1 sekunde. Ponovite ovaj korak ako morate da napravite dužu pauzu.

Korisne informacije


Instalacija uređaja na zid

- 1 Pritisnite jezičke u smeru strelice (1), zatim uklonite adapter (2).
- 2 Provucite telefonski kabl kroz adapter za instalaciju na zid i gurnite ga u smeru strelice.
 - Natpis "UP WALL" treba da bude usmeren ka gore.
- 3 Instalirajte zavrtnje (nisu u opremi) u zid na vertikalnom rastojanju od 8.3 cm. Povežite kabl telefonske linije. Instalirajte uređaj i postavite ga na glave zavrtnja.

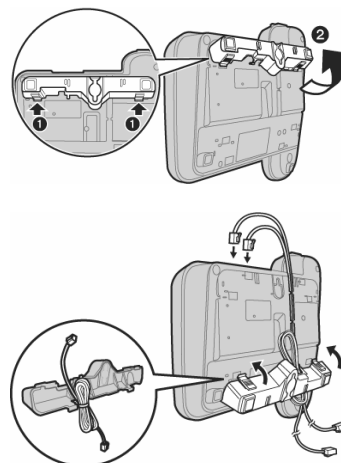

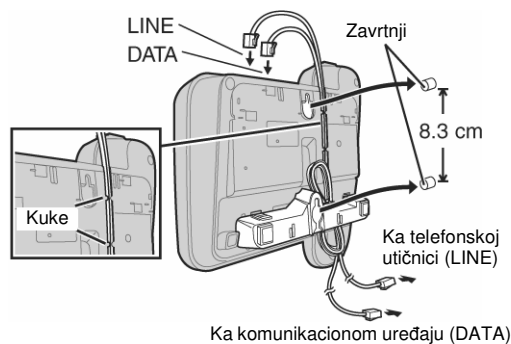

Da privremeno odložite slušalicu tokom razgovora, postavite je na prikazan način.

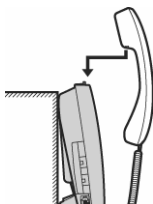

Otklanjanje problema

Uređaj ne radi.

- Proverite veze.

Ne možete da pozivate iako ste pravilno odabrali broj.

- Proverite da li je DIALING MODE kontrola na odgovarajućoj poziciji.

Uređaj ne zvoni.

- RINGER kontrola je postavljena na OFF poziciju. Postavite je na HIGH ili LOW.

Ne možete da memorišete broj telefona.

- Proverite da li se slušalica nalazi u ležištu.
- Nemojte da unosite telefonske brojeve duže sa više od 21 cifre ili će uređaj obrisati broj koji ste uneli i ranije memorisan broj.

Druga strana ne može da čuje vaš glas tokom razgovora.

- Taster [PROGRAM] je pritisnut tokom razgovora. Pritisnite [PROGRAM] taster ponovo.

Ne možete ponovo da pozovete broj pritiskom na [REDIAL].

- Ako je poslednji pozvani broj imao više od 31 cifre, broj neće biti pozvan pravilno.

U uređaj je ušla tečnost ili vlaga.

- Isključite telefonski kabl sa uređaj. Ostavite ga da se osuši najmanje 3 dana. Nakon što se uređaj osuši, povežite telefonski kabl.

Informacije za vašu bezbednost

Kako bi se sprečila ozbiljna povreda, gubitak života ili imovine, pažljivo pročitajte ovaj odeljak pre upotrebe proizvoda kako bi obezbedili pravilnu i bezbednu upotrebu uređaja.

UPOZORENJE

- Kako bi se smanjila opasnost od vatre ili strujnog udara, nemojte da izlažete ovaj uređaj kiši ili drugoj vrsti vlage.
- Nemojte da rastavlјate uređaj.
- Nemojte da prolivate tečnosti po kabl telefonske linije i nemojte da dozvolite da se navlaži. Na ovaj način može doći do požara. Ako se kabl telefonske linije navlaži, odmah ga isključite iz telefonske utičnice i nemojte da ga koristite.

PAŽNJA

- Nemojte da instalirate telefonske kablove tokom oluje.
- Nemojte da povezujete telefonske priključke na vlažnim mestima, izuzev ako su priključci predviđeni za rad u takvim uslovima.
- Nemojte da dodirujete neizolovane telefonske žice ili terminale ako kabl telefonske linije nije isključen sa mreže.
- Pažljivo instalirajte ili prepravljajte telefonske linije.

Važne bezbednosne instrukcije

Kada koristite ovaj uređaj, pridržavajte se osnovnih saveta za sigurnost kako bi smanjili opasnost od požara, strujnog udara ili povrede.

1. Nemojte da koristite uređaj u blizini vode, na primer pored kade, lavaboa ili sudopere, u vlažnom podrumu ili u blizini bazena.
2. Izbegavajte upotrebu telefona, izuzev bežičnih, tokom oluje. Postoji izvesna opasnost od strujnog udara groma.
3. Nemojte da koristite ovaj uređaj za izveštavanje o curenju gasa sa mesta nezgode.

SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO

INFORMACIJE O OKRUŽENJU

- Udalјite uređaj od dima, pršine, visoke temperature i vibracija.
- Zaštitiite uređaj od direktnog sunčevog svetla.
- Nemojte da postavljate teške predmete na uređaj.
- Uređaj treba udalјiti od izvora toplote kao što su radiјatori, pećnice i drugo. Nemojte da instalirate uređaj u prostorijama sa temperaturom nižom od 5°C ili višom od 40°C. Izbegavajte instalaciju uređaja u vlažnim podrumima.

Rutinsko održavanje

- Obrišite površinu uređaja mekom vlažnom tkaninom.
- Nemojte da koristite benzin, razređivač ili abrazivna sredstva za čišćenje.

Napomena o bacanju uređaja, promeni vlasništva ili vraćanju uređaja u servis

- Ovaj uređaj može da sadrži privatne/poverljive informacije. Kako bi zaštitili vašu privatnost, preporučujemo vam da obrišete informacije pre bacanja uređaja, promene vlasništva ili slanja na servis.

Specifikacija uređaja

Napajanje: Preko telefonske linije

Dimenzije (V x Š x D): Oko 95 mm x 190 mm x 196 mm

Masa (težina): Oko 518 g

Radno okruženje: 5°C–40°C, 20 %–80 % relativne vlažnosti vazduha (bez kondenzacije)

Napomene

- Dizajn i specifikacije mogu se promeniti bez obaveštenja.
- Ilustracije u ovom uputstvu mogu se razlikovati od proizvoda.